



XenCenter (젠센터)

Contents

| | |
|---------------------------|-----------|
| XenCenter 의 새로운 기능 | 11 |
| XenCenter 시작하기 | 19 |
| XenCenter 설치 | 19 |
| XenCenter 시작 또는 종료 | 22 |
| XenCenter 설치 제거 | 23 |
| XenCenter 작업 공간 탐색 | 23 |
| 도구 모음 | 25 |
| 리소스 창 | 26 |
| 이 항행 창 | 27 |
| 탭 | 31 |
| 리소스 상태 아이콘 | 37 |
| 키보드 단축키 | 40 |
| XenCenter 옵션 변경 | 42 |
| 숨겨진 개체 | 49 |
| 리소스 구성 | 49 |
| 폴더 사용 | 49 |
| 태그 사용 | 51 |
| 사용자 정의 필드 사용 | 52 |
| 리소스 검색 | 53 |
| 검색 쿼리 만들기 | 54 |
| 필터 및 그룹 검색 결과 | 55 |
| 저장된 검색 | 56 |
| 내보내기 및 가져오기 검색 | 56 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| XenServer Licensing 정보 | 57 |
| 라이선싱 개요 | 58 |
| XenServer 라이선스 관리 | 60 |
| 도움 받기 | 63 |
| 서버 관리 | 63 |
| 서버 연결 및 연결 끊기 | 64 |
| 서버 추가 | 64 |
| 서버 연결 끊기 | 65 |
| 서버 다시 연결 | 66 |
| 서버 재부팅 | 66 |
| 서버 종료 | 67 |
| 툴스택 다시 시작 | 68 |
| 호스트 전원 켜기 구성 | 69 |
| 원격으로 서버 전원 켜기 | 71 |
| 유지 관리 모드에서 실행 | 72 |
| 서버에 TLS 인증서 설치 | 73 |
| 서버 연결 상태 저장 | 76 |
| 서버 백업 및 복원 | 77 |
| XenCenter 에서 서버 제거 | 78 |
| 네트워킹 구성 | 78 |
| 네트워크 추가 | 81 |
| 네트워크 제거 | 84 |
| 네트워크 속성 보기 및 변경 | 84 |
| NIC 구성 | 86 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| IP 주소 구성 | 89 |
| 서버 속성 변경 | 92 |
| 제어 도메인 메모리 변경 | 96 |
| 관리 서버 목록 내보내기 및 가져오기 | 97 |
| 폴 관리 | 98 |
| 폴 요구 사항 | 99 |
| 새 폴 만들기 | 101 |
| 폴에 서버 추가 | 102 |
| 폴에서 서버 제거 | 103 |
| 폴에서 서버 제거 | 104 |
| 리소스 데이터 내보내기 | 105 |
| 폴 속성 변경 | 107 |
| 폴 보안 | 112 |
| 폴 삭제 | 113 |
| 스토리지 관리 | 113 |
| 새 SR 생성 | 114 |
| NFS 스토리지 | 116 |
| 소프트웨어 iSCSI 스토리지 | 117 |
| 하드웨어 HBA 스토리지 | 119 |
| SMB 스토리지 | 120 |
| 소프트웨어 FCoE 스토리지 (더 이상 사용되지 않음) | 121 |
| ISO 스토리지 | 123 |
| 썬 프로비저닝된 공유 GFS2 블록 스토리지 | 124 |
| 스토리지 속성 | 132 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| SR 제거 | 134 |
| SR 재연결 | 136 |
| 스토리지 다중 경로 지정 | 137 |
| 스토리지 읽기 캐싱 | 138 |
| PVS-가속기 | 139 |
| 확보된 공간 확보 | 142 |
| 라이브 LUN 확장 | 143 |
| VM 만들기 | 143 |
| 새 VM 만들기 | 145 |
| VM 템플릿 및 BIOS 옵션 | 148 |
| VM 이름 및 설명 | 149 |
| OS 설치 미디어 | 150 |
| 홈 서버 | 151 |
| VM CPU 및 메모리 할당 | 152 |
| GPU (그래픽) | 154 |
| 가상 스토리지 구성 | 157 |
| 가상 네트워킹 구성 | 158 |
| 새 VM 생성 완료 | 159 |
| Express (무인) VM 생성 | 159 |
| 새 템플릿 생성 | 160 |
| VM 및 템플릿 복사 | 161 |
| VM 구성 | 163 |
| XenServer VM Tools 설치 | 164 |
| 가상 스토리지 구성 | 168 |

| | |
|---|------------|
| 가상 디스크 추가 | 168 |
| 가상 디스크 연결 | 169 |
| Detach Virtual Disks(가상 디스크 분리) | 170 |
| 가상 디스크 이동 | 171 |
| 가상 디스크 삭제 | 172 |
| 가상 디스크 속성 변경 | 173 |
| VM 네트워킹 구성 | 174 |
| 가상 네트워크 인터페이스 추가 | 175 |
| 가상 네트워크 인터페이스 활성화/비활성화 | 176 |
| 가상 네트워크 인터페이스 제거 | 177 |
| 가상 네트워크 인터페이스 속성 변경 | 177 |
| 가상 GPU 구성 | 178 |
| VM 메모리 구성 | 179 |
| VM 속성 변경 | 181 |
| VM 관리 | 186 |
| VM 시작 | 186 |
| VM 일시 중단 및 다시 시작 | 188 |
| VM 종료 | 189 |
| VM 재부팅 | 191 |
| VM 장치 모델 다시 시작 | 192 |
| 원격 콘솔 세션 실행 | 193 |
| Virtual Machines 마이그레이션 Migrate Virtual Machines | 195 |
| VM 삭제 | 199 |
| 변경된 블록 추적 | 200 |

| | |
|--|------------|
| VM 가져오기 및 내보내기 Importing and Exporting VMs | 201 |
| 개방형 가상화 형식 (OVF 및 OVA) | 203 |
| 디스크 이미지 형식 (VHD 및 VMDK) | 205 |
| OVF/OVA 에서 VM 가져오기 | 206 |
| 디스크 이미지에서 VM 가져오기 | 209 |
| XVA 에서 VM 가져오기 | 212 |
| VM 을 OVF/OVA 형식으로 내보내기 | 213 |
| VM 을 XVA 로 내보내기 | 215 |
| 스냅샷 정보 | 216 |
| VM 스냅샷 만들기 Take a VM snapshot | 217 |
| 스냅샷으로 되돌리기 | 218 |
| 스냅샷에서 새 VM 만들기 Create a new VM from a snapshot | 219 |
| 스냅샷에서 새 템플릿 만들기 | 220 |
| 스냅샷을 파일로 내보내기 | 221 |
| 스냅샷 삭제 | 222 |
| 예약된 스냅샷 | 222 |
| 예약된 스냅샷 생성 | 223 |
| 예약된 스냅샷 관리 | 224 |
| VM 을 스냅샷으로 되돌리기 | 226 |
| XenServer vApp | 226 |
| vApp 만들기 | 228 |
| vApp 수정 | 229 |
| vApp 삭제 | 230 |
| vApp 시작 및 종료 | 231 |

| | |
|--|-----|
| vApp 내보내기 및 가져오기 | 232 |
| VM 및 vApp 보호 | 233 |
| 고가용성 | 234 |
| 고가용성 요구 사항 | 238 |
| VM 다시 시작 설정 | 239 |
| 고가용성 구성 | 240 |
| 고가용성 사용 안 함 | 241 |
| 고가용성 설정 변경 | 242 |
| 재해 복구 (DR) | 243 |
| 재해 복구 구성 | 247 |
| 페일오버 | 248 |
| 장애 복구 (Failback) | 249 |
| 테스트 장애 조치 (failover) | 251 |
| 액세스 제어 (AD 및 RBAC) | 252 |
| 사용자 관리 | 253 |
| 역할 기반 접근 제어 개요 Role Based Access Control overview | 255 |
| RBAC 역할 및 권한의 정의 Definitions of RBAC roles and permissions | 257 |
| 도메인 가입 및 사용자 추가 | 257 |
| 사용자 및 그룹에 역할 할당 Assign roles to users and groups | 259 |
| RBAC 역할 계산 | 260 |
| 변경 사항 감사 | 262 |
| Workload Balancing 개요 | 263 |
| Workload Balancing 시작하기 | 264 |
| Workload Balancing 기본 개념 | 264 |

| | |
|--|-----|
| Workload Balancing 에 연결 | 265 |
| 기본 작업 소개 | 267 |
| VM 초기 배치, 마이그레이션 및 재개를 위한 최적의 서버 선택 | 269 |
| 최적화 권장 사항 수락 | 271 |
| Workload Balancing 보고서 작업 | 273 |
| 작업에 Workload Balancing 보고서 사용 | 274 |
| Workload Balancing 보고서 생성 및 관리 | 274 |
| Workload Balancing 보고서 용어집 | 276 |
| 감사 로그 이벤트 Audit Log Events | 284 |
| Workload Balancing 설정 편집 | 285 |
| 최적화 모드 조정 | 287 |
| Power 자동 최적화 및 관리 | 289 |
| 중요 임계값 변경 | 293 |
| 메트릭 가중치 조정 | 296 |
| 권장 사항에서 호스트 제외 | 298 |
| 고급 설정 | 299 |
| Workload Balancing 관리 | 303 |
| Workload Balancing 에서 연결 끊기 | 304 |
| 다른 WLB 장치를 사용하도록 풀 재구성 | 305 |
| Workload Balancing 자격 증명 업데이트 | 306 |
| Workload Balancing 이 활성화된 유지 관리 모드 시작 | 307 |
| Workload Balancing 문제 해결 | 309 |
| Workload Balancing 자격 증명 입력 문제 | 309 |
| Workload Balancing 시작 문제 | 310 |

| | |
|---|------------|
| Workload Balancing 연결 오류 | 311 |
| Workload Balancing 서버 변경 문제 | 311 |
| XenServer 변환 관리자 | 312 |
| XenServer Conversion Manager 의 새로운 기능 | 316 |
| XenServer Conversion Manager 시작 | 317 |
| XenServer Conversion Manager 문제 해결 | 328 |
| 시스템 성능 모니터링 | 329 |
| 성능 데이터 보기 | 331 |
| 성능 그래프 구성 | 333 |
| NRPE 를 사용하여 host 및 dom0 리소스 모니터링 | 334 |
| SNMP 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링 | 339 |
| 성능 경고 구성 | 344 |
| 업데이트 및 업그레이드 | 346 |
| 호스트 업그레이드 | 347 |
| XenServer 호스트 업데이트 | 350 |
| Citrix Hypervisor 호스트 업데이트 | 363 |
| 라이브 패치 | 370 |
| XenCenter 업데이트 | 370 |
| 업데이트 알림 | 371 |
| 보조 팩 설치 | 374 |
| 드라이버 디스크 설치 | 375 |
| XenCenter 경고 | 377 |
| 문제 해결 | 380 |
| XenCenter 이벤트 로그 | 380 |

XenCenter (젠센터)

| | |
|--------------------|------------|
| 서버 상태 보고서 만들기 | 382 |
| SR 연결 문제 해결 | 383 |

XenCenter 의 새로운 기능

October 24, 2024

XenCenter 는 XenServer 또는 Citrix Hypervisor 버전과 독립적으로 업데이트됩니다. 지원을 계속 받으려면 최신 XenCenter 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오.

메모:

달리 지정하지 않는 한, XenServer 만 명시적으로 언급된 경우에도 XenCenter 문서는 XenServer 및 Citrix Hypervisor 릴리스 모두에 적용됩니다.

다음에서 XenCenter YYYY.x.x 를 다운로드할 수 있습니다. [XenServer 다운로드 페이지](#).

XenCenter YYYY.x.x 버전을 설치한 후 XenCenter 에 대한 추가 업데이트를 자동으로 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenCenter 업데이트](#).

2024.3.1 의 새로운 기능

릴리스 날짜: 2024 년 10 월 10 일

이 업데이트에는 다음과 같은 새로운 기능이 포함되어 있습니다.

- Windows VM, 사용자 지정 템플릿 또는 스냅샷의 경우 이제 Windows 업데이트를 통해 XenServer VM Tools 에 대한 I/O 드라이버 업데이트를 관리할 수 있습니다. 새 **VM** XenCenter 의 마법사. Windows 업데이트를 통해 I/O 드라이버 업데이트를 사용하도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [VM 생성 단계 개요 Overview of VM creation steps](#).

2024.3.1 의 수정된 문제

- VM 의 `has-vendor-device` (공급 업체 장치) field 를 `true` 로 설정한 다음 VM 을 템플릿 또는 스냅샷으로 변환하면 XenCenter 가 이 값을 유지하지 못하여 템플릿 또는 스냅샷에서 생성된 새 VM 에 잘못된 `has-vendor-device` (공급 업체 장치) 값. (CA-391310)
- XenCenter 의 자동 설치 중에는 기존 설치를 감지하는 시퀀스가 표준 UI 설치 중에만 실행되기 때문에 설치 관리자가 이전 버전을 제거하지 못합니다. (CA-399231)
- XenCenter 에서 많은 수의 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 호스트를 관리할 때 높은 CPU 사용량 및 간헐적인 UI 정지를 비롯한 GUI 성능 문제가 발생할 수 있습니다. (CA-397980)
- XenCenter 2024.1.0 이상을 사용하여 개체에 대한 값이 있는 사용자 지정 필드를 설정하거나 편집하면 개체의 `other_config` 삭제될 수 있습니다. 이 문제로 인해 개체 및 환경에 따라 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 사용자 지정 필드 값을 추가하거나 편집하지 않는 것이 좋습니다. (CA-397587)
- XenServer 8 풀의 경우 VM 그룹 기능을 사용하지 않도록 설정하거나 라이선스가 없는 경우 일부 요소 및 메뉴 옵션이 XenCenter 에 잘못 표시됩니다. (CA-396046)

- 안에 사전 점검 의 패널 업데이트 설치 마법사의 정보 팝업에 스냅샷에 대해 완료해야 할 보류 중인 작업이 있다고 표시되지만 이 지침은 VM 에만 적용되어야 합니다. (CA-395739)
- XenCenter 에서 롤링 풀 업그레이드를 수행할 때 롤링 풀 업그레이드 마법사의 마지막 페이지에 24 시간 로그 타임스탬프가 12 시간으로 잘못 표시됩니다. (CA-393819)
- 풀 또는 호스트를 볼 때 라이선스가 만료된 경우 라이선스 정보가 올바르게 표시되지 않습니다. (CA-392951)
- XenCenter 2024.1.0 에서 속성 풀 또는 VM 의 창이 때때로 올바르게 렌더링을 중지합니다. (CA-389831)
- 호스트가 오프라인 상태이면 모든 활성 호스트가 공유 스토리지에 올바르게 연결되어 있더라도 공유 스토리지가 손상된 것으로 보고됩니다. (CA-353531)

2024.3.1 의 알려진 문제

- XenCenter 2024.3.0 을 사용하여 많은 수의 호스트 및 풀을 관리하는 경우 XenCenter UI 에 높은 CPU 사용량과 경험 지연이 표시될 수 있습니다. (CA-391284)
- 업데이트를 적용한 후 재부팅되는 경우를 포함하여 독립형 호스트가 재부팅된 후에는 호스트의 일반 탭 시스템 상태를 올바르게 표시하지 않습니다. 호스트의 일반 탭 다른 개체를 클릭하고 호스트로 돌아가거나 연결을 끊었다가 다시 연결합니다.
- XenCenter 가 실행 중인 컴퓨터에서 글꼴 크기 또는 dpi 를 변경하면 사용자 인터페이스가 잘못 표시될 수 있습니다. 기본 글꼴 크기는 96dpi 입니다. Windows 10 에서는 이 글꼴 크기를 100% 라고 합니다. (CA-45514) (자동차-1940)
- XenCenter 에서 이름에 해시 문자 (#) 가 포함된 폴더에서 OVF 패키지 또는 디스크 이미지를 가져오려고 하면 null 참조 예외가 발생하여 가져오기가 실패합니다. (CA-368918)
- XenCenter 가 이미 실행 중일 때 명령줄에서 XenCenter 를 실행하려고 할 때 공백 문자가 있는 모든 인수는 큰따옴표와 작은따옴표로 묶어야 합니다 (예: “ ‘example’ ”). (CA-389317)
- 둘 이상의 XenCenter 인스턴스가 풀에 여러 업데이트를 설치하려고 시도하는 경우 “업데이트가 이미 이 서버에 적용되었습니다. 서버를 건너뛸 것입니다.” 이 오류로 인해 전체 업데이트 프로세스가 중지됩니다. (CA-359814)

이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 다른 XenCenter 인스턴스가 풀을 업데이트하는 중이 아닌지 확인합니다.
2. 알림에서 업데이트 목록을 새로 고칩니다. > 업데이트 패널
3. 처음부터 업데이트 시작

이전 릴리스

이 섹션에는 이전 릴리스의 기능과 수정된 문제가 나열되어 있습니다. 이러한 이전 릴리스는 최신 버전의 XenCenter 로 대체됩니다. XenCenter 를 사용할 수 있는 경우 최신 버전으로 업데이트합니다.

XenCenter 2024.3.0 (영문)

릴리스 날짜: 2024 년 8 월 22 일

이 업데이트에는 다음과 같은 새로운 기능이 포함되어 있습니다.

- (XenServer 8) 이제 다음과 같은 반선호도 배치 규칙에 따라 풀의 호스트에서 시작된 반선호도 배치 그룹에 VM 을 할당할 수 있습니다.
 1. 단일 호스트는 특정 그룹의 모든 VM 이 실행되는 유일한 위치입니다.
 2. 각 호스트에 대한 그룹 내의 VM 수는 가능한 한 균등합니다.

이러한 그룹 중 하나의 VM 이 시작되거나 호스트에서 제거되면 XenServer 는 VM 그룹이 이러한 규칙을 최대한 밀접하게 따를 수 있도록 하는 호스트에 VM 을 배치하도록 선택합니다.

자세한 내용은 [VM 그룹 관리](#).

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- (XenServer 8) XenCenter 는 이제 호스트 전원을 켤 때 IPMI 를 사용할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 [호스트 전원 켜기 구성](#).
- XenCenter 는 썬 프로비저닝된 LUN 에서 GFS2 SR 을 생성하려고 하면 경고를 표시합니다. 이 구성은 권장되지 않으며 공간이 부족해질 수 있습니다. 자세한 내용은 [썬 프로비저닝된 공유 GFS2 블록 스토리지](#).

수정된 문제

- XenCenter 의 여러 인스턴스가 있는 동일한 XenServer 풀에 연결하는 경우 XenCenter 에 사용 가능한 업데이트가 표시되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 풀에서 XenCenter 의 연결을 끊었다가 다시 연결할 수 있습니다. (CA-389319)
- 에서 여러 VM 을 선택하는 경우 리소스 창에서 사용할 수 있는 작업 가상 머신 메뉴와 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있는 작업이 일치하지 않습니다. (CA-61207)
- 상황에 맞는 메뉴의 일부 바로 가기 키는 고유하지 않습니다. (CA-395822)
- 때때로 부정확한 정보가 표시될 수 있습니다. 부팅 옵션 패널에 있습니다. (CA-396230)
- 에서 여러 항목을 선택하는 경우 조직 또는 인프라 views 를 선택한 다음 이러한 보기 간에 전환하면 선택 항목이 손실됩니다. (CA-391372)
- 2024 년 8 월 17 일 이후 XenCenter 2024.2.1 에 대한 자동 업데이트가 작동을 멈췄습니다. 이 오류는 만료된 인증서로 인해 발생합니다. 이제 XenCenter 2024.3.0 릴리스에서 자동 업데이트가 재개되었습니다.

XenCenter 2024.2.1 (영문)

새로운 항목 릴리스 날짜: 2024 년 7 월 9 일

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- XenCenter 설치 마법사에 현재 설치로 인해 장치에서 이전 버전의 XenCenter 응용 프로그램이 모두 제거된다는 정보가 추가되었습니다.
- VMware ESXi/vCenter VM 에서 변환이 지원되지 않는 게스트 운영 체제를 실행 중인 경우 변환 프로세스를 시작하기 전에 경고를 표시하도록 XenServer Conversion Manager 마법사가 개선되었습니다.
- VM 복구 모드 기능이 제거되었습니다.

수정된 문제

- Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 호스트에서 자동 업데이트를 통해 핫픽스를 적용하려고 하면 XenCenter 에 “라이센스가 더 이상 사용되지 않으며 업데이트가 적용되면 평가판으로 되돌릴 수 있습니다” 라는 경고가 잘못 표시됩니다. (XSI-1676)
- Workload Balancing 과 관련된 작업 (예: 연결, 일시 중지 또는 다시 시작) 을 수행할 때 XenCenter 가 Workload Balancing 장비의 올바른 상태를 표시하지 못할 수 있습니다. (XSI-1674)
- Workload Balancing 가상 장비가 오프라인 상태인 경우 XenCenter 2024.2.0 을 사용하여 VM 을 다른 호스트로 마이그레이션할 수 없습니다.

XenCenter 2024.2.0

새로운 항목 릴리스 날짜: 2024 년 6 월 6 일

메모:

- Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 및 XenServer 8 에 대한 운영 지원을 받으려면 XenCenter 2024.2.0 이 필요합니다.

업그레이드 노트:

- XenCenter 2024.2.0 은 XenCenter 8.2.x 를 포함한 이전 버전의 XenCenter 를 대체합니다. XenCenter 2024.2.0 을 설치하면 시스템에서 다른 버전의 XenCenter 가 제거됩니다.
- XenCenter 2024.2.0 이 시스템에 설치된 버전 형식이 YYYY.x.x 인 XenCenter 의 첫 번째 버전인 경우 시스템의 XenCenter 8.2.x 인스턴스에서 서버 목록을 가져옵니다. 암호는 가져오지 않습니다.
- XenCenter 8.2.x 와 병렬로 설치된 XenCenter YYYY.x.x 버전이 이미 있는 경우 이 버전은 XenCenter 8.2.x 에서 서버 목록을 가져오지 않습니다. XenCenter 8.2.x 에서 서버 목록을 마이그레이션하려면 다음 단계를 순서대로 완료하십시오.
 1. XenCenter 8.2.x 에서 데이터를 내보냅니다. 로 가다 파일 > 서버 목록 내보내기.
 2. XenCenter 2024.2.0 을 설치합니다.
 3. XenCenter 2024.2.0 으로 데이터를 가져옵니다. 로 가다 파일 > 서버 목록 가져오기.

자세한 내용은 [관리 대상 서버 목록 내보내기 및 가져오기](#).

이 업데이트에는 다음과 같은 새로운 기능이 포함되어 있습니다.

- (XenServer 8) **VHDX** 또는 **AVHDX** 디스크 이미지를 **VM** 으로 가져옵니다. 이제 VHDX/AVHDX 파일을 풀 또는 특정 호스트에 VM 으로 가져올 수 있습니다. VHDX 는 더 큰 용량 외에도 더 나은 성능, 내결함성 및 데이터 보호 기능을 제공하는 VHD 형식의 개선된 버전입니다. XenCenter 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 수입 VHDX/AVHDX 파일을 가져오는 마법사는 다음을 참조하십시오. [디스크 이미지 가져오기](#).

Citrix 고객인 경우 이 기능을 사용하여 VMware 에서 XenServer 로 VM 을 마이그레이션할 수도 있습니다. Citrix Provisioning 은 소프트웨어 스트리밍 기술의 일환으로 공유 디스크 이미지 (vDisk) 를 VHDX/AVHDX 파일로 저장합니다. XenCenter 를 사용하여 수입 마법사를 사용하여 VHDX/AVHDX 파일을 가져오는 경우 VMware 에서 XenServer 로 vDisk 를 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VMware 에서 마이그레이션](#).

- XenCenter 를 사용하여 풀의 관리 인터페이스에 대한 TCP 포트 80 을 닫습니다. 자세한 내용은 [풀 속성 변경](#).

풀 또는 서버의 포트 80 상태를 볼 수도 있습니다. 일반 탭의 관리 인터페이스 절.

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- XenCenter 는 호스트에 있는 호스트 하드웨어의 제조업체와 모델을 나열합니다. 일반 탭.
- 라이선싱 정보 표시가 개선되었습니다.
- 의 브랜딩 정보 개선 새로운 변환 마법사.
- NIC 레이블 지정이 개선되었습니다. “FCoE 가능” 열의 이름이 “소프트웨어 FCoE 가능” 으로 변경되었습니다.
- 오류 처리 및 스테딩에 대한 개선 사항. 변환 매니저 마법사.
- 의 오류 처리가 개선되었습니다. **VM** 복사 마법사.
- 의 오류 처리가 개선되었습니다. 새 **VM** 마법사.
- 이제 XFS 파일 시스템 유형이 XenCenter 에 나열됩니다.

수정된 문제

- 업데이트 작업에 대한 지침을 포함하지 않는 일부 업데이트는 업데이트로 보기. 이러한 업데이트를 보려면 다음에서 확인할 수 있습니다. 서버별 보기.
- Standard Edition 라이선스가 있는 고객은 XenCenter 를 통해 Windows VM 에 대한 GPU 패스스루를 수행할 수 없습니다.
- XenCenter 2024.1.0 에서 새 폴더를 만들 때 연결을 끊었다가 수정된 풀에 다시 연결할 때까지 나타나지 않습니다. 또한 폴더가 삭제되면 다시 연결할 때까지 계속 표시됩니다.
- 동적 VHD 를 가져오면 오류가 발생합니다.
- 경우에 따라 License Manager 는 선택되지 않은 라이선스를 할당하고 라이선스 해제를 거부할 수 있습니다.

XenCenter 2024.1.0

새로운 항목 릴리스 날짜: 2024 년 3 월 6 일

메모:

2024년 3월 6일 이후에 릴리스된 업데이트를 XenServer 풀에 적용하기 전에 이 버전 XenCenter 이상을 사용해야 합니다. 항상 최신 버전의 XenCenter 를 설치하십시오.

이 업데이트에는 다음과 같은 새로운 기능이 포함되어 있습니다.

- (XenServer 8) 향상된 업데이트 지침: 업데이트의 일부로 수행되는 작업에 대한 더 미묘한 지침을 추가했습니다. 이러한 변경은 이러한 업데이트 작업으로 인해 발생할 수 있는 VM 종단을 최소화하도록 설계되었습니다. 작업은 다음과 같이 분류됩니다. 필수, 권장, 완전한 효과적이고 라이브 패치. 이러한 분류를 통해 호스트 또는 VM 에 다운타임 또는 경미한 종단을 일으킬 수 있는 업데이트 작업이 환경 및 위험 프로필에 필요하지 여부를 판단할 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenServer 호스트 업데이트](#).
- (XenServer 8) **SNMP**: 이제 SNMP 및 원하는 NMS 를 사용하여 XenServer 에서 사용하는 리소스를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 XenServer 에서 특정 이벤트가 발생했음을 NMS 에 알리는 에이전트에서 시작된 메시지인 XenServer 호스트를 모니터링하도록 트랩을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [SNMP 를 사용하여 host 및 dom0 리소스 모니터링](#).
- 라이선싱 변경: 공개 미리 보기 단계에서 Citrix Virtual Apps and Desktops 라이선스와 함께 XenServer 8 을 사용한 경우 이 라이선스는 이제 더 이상 사용되지 않으며 향후 XenServer 8 에서 지원되지 않습니다. 이제 XenCenter 는 이 라이선스가 더 이상 사용되지 않으며 XenServer Premium Edition 라이선스를 호스트에 적용할 때까지 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 에서 XenServer 8 로 업그레이드할 수 없음을 경고합니다.

XenServer 풀에서 Citrix Virtual Apps and Desktops 워크로드를 실행하려면 XenServer Premium Edition 라이선스가 필요합니다. 라이선스를 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 [XenServer 웹 사이트](#).

XenServer 는 이제 Citrix 워크로드 실행을 위한 Citrix for Private Cloud, Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud, Citrix Universal MSP 및 Citrix Platform License 구독의 사용 권한입니다. [더 알아보기](#).

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- 이 **Advanced Options(고급 옵션)** 패널이 제거되었습니다. **VM** 속성. 이 패널에는 더 이상 필요하지 않은 더 이상 사용되지 않는 옵션이 포함되어 있습니다.
- 안에 가상 인터페이스 프로퍼티 이제 XenCenter 에 QoS 제한이 MBit/s 단위로 표시됩니다.
- XenCenter 에 표시된 단위가 장치 베이스 (1000 또는 1024) 를 정확하게 반영하도록 수정되었습니다. 단위가 1024 의 배수로 계산될 때마다 XenCenter 는 kiB, MiB, GiB, TiB 등을 표시합니다. 단위가 1000 의 배수로 계산될 때마다 XenCenter 는 kB, MB, GB, TB 등을 표시합니다.
- VM 내보내기 마법사의 유용성이 개선되었습니다.
- 이제 XenCenter 가 개체의 UUID 를 표시합니다. 속성 대화 상자 > 일반 XenCenter 를 통해 액세스할 수 있는 모든 개체에 대한 탭입니다.

수정된 문제

- 이전에는 XenCenter 를 사용하여 호스트를 현재 실행 중인 것과 동일한 버전으로 롤링 풀로 업그레이드할 수 있었으며, 이로 인해 풀이 손상된 상태가 되었습니다. 이제 XenCenter 에서 이 동작을 방지합니다.
- 경우에 따라 VM 스냅샷 일정에서 속성 대화 상자, 스냅샷 일정 패널이 로드되지 않습니다. (CA-387186)

- XenCenter 는 사전 확인에 실패한 경우 업그레이드가 진행되도록 잘못 허용할 수 있습니다. (CA-386488)
- 유지 보수 모드를 종료한 후 VM 이 원래 호스트로 복원되지 않는 경우가 있습니다. (CA-387197)
- Standard Edition 에서는 업데이트를 사용할 수 없습니다. (CA-389235)
- XenCenter 를 처음 열 때 연결 상태를 저장하라는 메시지가 표시되지 않습니다. (CA-380853)
- 작업 표시줄에 고정하면 XenCenter 업데이트 후 XenCenter 작업 표시줄 아이콘이 사라집니다. (CA-379341)
- XenCenter 는 일시 중단된 VM 을 XVA 로 내보낼 때 전원 상태를 유지하지 않습니다. (CA-368247)
- XenCenter 가 풀 운영자가 장비를 가져오지 못하도록 차단하고 VM 관리자가 장비를 내보내지 못하도록 잘못 차단합니다. (CA-389487)

XenCenter 2023.4.0 (영문)

새로운 항목 릴리스 날짜: 2023 년 12 월 4 일

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- (XenServer 8) **NRPE** 를 사용하여 호스트 및 **dom0** 리소스 모니터링 XenServer 8 에서 풀 관리자 역할의 사용자는 NRPE(Nagios Remote Plugin Executor) 를 지원하는 타사 모니터링 도구를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스를 모니터링할 수 있습니다. NRPE 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [NRPE 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링.](#)
- (XenServer 8) **64** 개의 **vCPU** 지원 XenCenter 는 이제 Linux 또는 Windows VM 에서 최대 64 개의 가상 CPU 를 지원할 수 있습니다.
- 를 선택하면 **DVD** 드라이브를 만들려면 여기를 클릭하십시오. 옵션을 선택하면 새 DVD 드라이브를 만들 것인지 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

이 업데이트에는 다음과 같은 동작 변경 사항이 포함되어 있습니다.

- XenCenter 에서 VM 의 평균 CPU 를 보여주는 성능 그래프가 제거되었습니다.

수정된 문제

- ‘Install Updates(업데이트 설치)’ 마법사를 사용하여 호스트에 업데이트를 적용할 때 마법사를 사용하여 WLB 를 일시 중지하면 XenCenter 가 WLB 실행을 자동으로 다시 시작하지 못합니다.
- VM 을 동일한 XenServer 풀에 있는 다른 호스트의 로컬 스토리지로 실시간 마이그레이션할 수 없습니다.
- 에 **XenCenter** 설정 마법사, 설정 마법사를 종료할 때 **XenCenter** 를 시작합니다. 확인란이 사라졌습니다.

알려진 문제

- 2023.4.0 에서 XenCenter 이후 버전으로 업데이트할 때 업데이트하려고 하면 오류가 발생합니다 **XenCenter** 소스 코드 다운로드.

젠센터 2023.3.2

새로운 항목 릴리스 날짜: 2023 년 10 월 5 일

수정된 문제

- GFS2 SR 이 있는 풀에서 XenCenter 를 사용하여 서버 상태 보고서 (SSR) 를 생성하지 못할 수 있습니다. (CA-375900)
- CPU 사용량이 100% 인 호스트에서 성능 그래프를 로드하려고 시도한 후 XenServer 호스트에서 성능 그래프를 로드하려고 하면 그래프를 렌더링하는 데 문제가 발생합니다. (CA-376887)
- XenCenter 가 타사 소프트웨어의 파일 이름 지정 문제로 인해 시작되지 않을 수 있습니다. (CA-382850)

XenCenter 2023.3.1 (영문)

새로운 항목 릴리스 날짜: 2023 년 8 월 24 일

- (XenServer 8) XenServer 8 에 대한 정기 업데이트는 XenCenter 를 통해 제공되므로 이전보다 더 빠른 주기로 새로운 기능과 버그 수정을 제공하는 보다 효율적인 릴리스 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [호스트 업데이트하기](#).
- XenCenter 업데이트는 UI 내에서 다운로드하여 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenCenter 업데이트](#).
- XenCenter 를 사용하여 XenServer 8 비운영 환경을 관리할 수 있습니다.
- PuTTY 는 더 이상 XenCenter 와 함께 번들로 제공되지 않습니다. XenCenter 를 사용하여 SSH 콘솔을 XenServer 호스트로 시작하려면 외부 SSH 콘솔 도구를 설치하고 XenCenter 가 이 도구를 사용하도록 구성되어 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 [외부 SSH 콘솔을 사용하도록 XenCenter 구성](#).

수정된 문제 이 업데이트에는 다음 문제에 대한 수정 사항이 포함되어 있습니다.

- Windows 10(1903 이상) VM 에서는 XenServer VM Tools 를 설치한 후 몇 분 정도 지연될 수 있습니다. 원격 데스크톱으로 전환 옵션은 XenCenter 에서 사용할 수 있습니다. 도구 스택을 다시 시작하여 이 옵션이 즉시 나타나도록 할 수 있습니다. (CA-322672)
- XenCenter 에서 총 여러 VM 디스크를 만들려고 할 때 잘못된 오류가 발생합니다. > 2TB 입니다. (XSI-1467)





XenCenter 8.2.7 (영문)

자세한 내용은 [XenCenter 8.2.7 \(영문\)](#).

XenCenter 시작하기

June 17, 2024

XenCenter 를 사용하면 XenServer 환경을 관리하고 Windows 데스크톱 컴퓨터에서 가상 컴퓨터를 배포, 관리 및 모니터링 할 수 있습니다. 시작하려면 다음 표의 항목을 참조하십시오.

| | |
|---|--|
|  새 서버 추가 | XenServer 호스트 서버에 연결하여 XenCenter 의 관리되는 리소스 목록에 추가합니다. |
|  새 스토리지 추가 | XenServer SR (스토리지 저장소) 을 만들어 관리 대상 서버 간에 공유할 수 있는 스토리지를 제공하거나 기존 SR 을 다시 연결합니다. |
|  새 풀 만들기 | 새 풀 마법사를 사용하여 관리 대상 서버를 공유 스토리지가 있는 리소스 풀로 그룹화합니다. |
|  새 VM 만들기 | 새 VM 마법사를 사용하여 새 VM (가상 컴퓨터) 을 만듭니다. |
| 사용자 관리 | AD (Active Directory) 사용자 계정을 추가하고 RBAC (역할 기반 액세스 제어) 기능을 통해 서로 다른 수준의 액세스를 할당하여 액세스 제어를 구성합니다. |

XenServer 및 XenCenter 의 시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [시스템 요구 사항](#)을 참조하십시오.

XenCenter 설치

October 24, 2024

XenCenter 는 네트워크를 통해 XenServer 호스트에 연결할 수 있는 Windows 컴퓨터에 설치해야 합니다.

또한 XenCenter 에는 다음과 같은 시스템 요구 사항이 있습니다.

- 운영 체제:
 - Windows 11
 - Windows 10
 - Windows Server 2016
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2022

- Windows Server 2025

- **.NET** 프레임워크: 버전 4.8
- **CPU** 속도: 최소 750MHz, 1GHz 이상 권장
- **숫양:** 최소 1GB, 2GB 이상 권장
- **디스크 공간:** 최소 100MB
- **네트워크:** 100Mbit/s 이상의 NIC
- **화면 해상도:** 1024x768 픽셀 (최소)

XenCenter 에서 XenServer 호스트에 연결하는 외부 SSH 콘솔을 시작할 수 있도록 하려면 시스템에 다음 응용 프로그램 중 하나를 설치합니다.

- 퍼 티
- OpenSSH(일부 Windows 운영 체제에 기본적으로 설치됨)

XenCenter 를 설치하려면 다음을 수행합니다.

1. XenCenter 설치 파일을 다운로드합니다. [XenCenter.msi](#), 에서 [XenServer 다운로드 페이지](#).
2. 설치 프로그램을 시작합니다. [.msi](#) 파일.
3. 를 따르십시오. **XenCenter** 설정 마법사를 클릭하여 XenCenter 를 설치합니다.

a) 소개 패널에서 다음.

b) 안으로 사용자 지정 설정에서 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

- XenCenter 를 설치할 위치입니다. 기본 위치는 'C:\Program Files (x86)' 입니다.\Xe 엔서 버\XenCenter'입니다.
- XenCenter 를 모든 사용자가 사용할 수 있도록 하지 아니면 현재 사용자만 사용할 수 있도록 할지 여부입니다. 기본값은 저뿐이에요- 현재 사용자에 대해서만 XenCenter 를 설치합니다.

이 패널에서 다음을 클릭할 수도 있습니다. 디스크 사용량 을 클릭하여 컴퓨터에서 사용할 수 있는 디스크 공간과 XenCenter 를 설치하는 데 필요한 공간을 확인합니다.

클릭 다음 선택 사항을 확인합니다.

4. 클릭 설치하다 설치를 시작합니다. 설치 과정에는 짧은 시간이 걸립니다.
5. XenCenter 설치가 완료된 후 다음을 수행할지 여부를 선택합니다. 설정 마법사를 종료할 때 **XenCenter** 를 시작합니다.. 클릭 끝내다.

XenCenter 를 처음 시작할 때 XenCenter 에 대한 업데이트를 정기적으로 확인할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 이 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. XenCenter 가 업데이트를 확인하고 다운로드하기 위해 거치는 프록시 서버를 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 [XenCenter 업데이트](#).

XenCenter 를 XenServer 호스트에 연결

서버에 XenServer 버전을 아직 설치하지 않은 경우 먼저 의 단계를 완료합니다. [XenServer 설치](#).

1. XenCenter 를 시작합니다. 프로그램이 열립니다. 집 탭.
2. 클릭 새 서버 추가 아이콘.
3. 에 XenServer 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다. 서버 발. XenServer 호스트 설치 중에 설정한 루트 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 추가를 클릭합니다.

호스트를 처음 추가할 때 연결 상태 저장 및 복원 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자에서는 호스트 연결 정보를 저장하고 호스트 연결을 자동으로 복원하기 위한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

나중에 기본 설정을 변경하려는 경우 XenCenter 를 사용하여 변경할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴에서 도구 > 옵션. 이 옵션 대화 상자가 열립니다.
2. 을 (를) 선택합니다. 저장 및 복원 탭을 누르고 기본 설정을 지정합니다.
3. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

외부 SSH 콘솔을 사용하도록 XenCenter 구성

XenCenter 는 XenServer 호스트에 연결하는 외부 SSH 콘솔을 시작할 수 있습니다. 지원되는 외부 SSH 콘솔 도구는 PuTTY 및 OpenSSH 입니다. 외부 SSH 콘솔을 사용하려면 XenCenter 를 호스팅하는 시스템에 이러한 도구 중 하나 또는 둘 모두가 설치되어 있는지 확인합니다.

XenCenter 에서 PuTTY 및 OpenSSH 에 대한 경로를 모두 구성할 수 있습니다. 그러나 XenCenter 는 옵션 대화 상자에서 선택한 도구만 사용하려고 합니다. 기본적으로 XenCenter 는 설치된 도구를 선택합니다. 두 도구가 모두 설치된 경우 PuTTY 가 선택됩니다.

외부 SSH 콘솔 도구에 대한 경로를 구성하지 않은 경우 XenCenter 는 시작 시 PuTTY 또는 OpenSSH 설치를 찾으려고 시도하고 검색된 경로를 사용합니다.

외부 SSH 콘솔 도구를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. XenCenter 주 메뉴에서 도구 > 옵션.
2. 안에 옵션 대화 상자에서 외부 도구 탭.
3. 섹션에서 외부 **SSH** 클라이언트에서 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.
 - 사용할 외부 도구를 선택합니다.
 - 외부 도구에 대한 실행 파일의 경로를 찾거나 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장하려면 그래.

XenCenter 제거

XenCenter 를 제거하려면:

1. 를 엽니다. **Windows** 제어판.
2. 에 제어판아래의 프로그램고르다 프로그램 제거.
3. 고르다 **XenCenter (젠센터)** 을 선택한 다음 제거 (**Uninstall**).

XenCenter 사용자 구성 데이터 및 로그 파일은 XenCenter 응용 프로그램을 제거할 때 제거되지 않습니다. 로그 파일 및 사용자 구성 데이터는 다음 폴더에 저장됩니다.

```
1 %appdata%\XenServer\XenCenter
```

XenCenter 시작 또는 종료

June 17, 2024

XenCenter 시작

XenCenter 세션을 시작하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 시작 메뉴에서 시작 > 모든 프로그램 > **Citrix > Citrix XenCenter** 를 선택합니다.
- **Citrix XenCenter** 바탕 화면 바로 가기를 두 번 클릭합니다.

이전에 시작할 때 서버 연결을 복원하도록 XenCenter 를 구성하고 기본 암호를 설정한 경우 XenCenter 는 계속하기 전에 이 암호를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 서버 다시 연결 기본 설정을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [서버 연결 상태 저장](#) 을 참조하십시오.

사용자당 하나의 XenCenter 세션만 실행할 수 있습니다.

XenCenter 종료

현재 XenCenter 세션을 종료하려면 파일 메뉴에서 종료를 선택합니다.

XenCenter 창을 닫은 후에도 XenCenter 를 종료할 때 실행 중인 모든 서버와 VM 이 계속 실행됩니다.

진행 중인 XenCenter 작업이 있는 경우 종료하려고 하면 XenCenter 에서 경고를 표시합니다. 어쨌든 종료하도록 선택할 수 있습니다. 이 경우 완료되지 않은 작업이 성공적으로 완료되지 않을 수 있습니다. 또는 완료되지 않은 작업이 완료될 때까지 기다릴 수 있습니다.

XenCenter 설치 제거

June 17, 2024

XenCenter 를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. **Windows** 제어판을 엽니다.
2. 제어판 프로그램의 프로그램에서 제거를 선택합니다.
3. 목록에서 **Citrix XenCenter** 를 선택한 다음 제거를 선택합니다.

XenCenter 응용 프로그램을 제거해도 XenCenter 사용자 구성 데이터 및 로그 파일이 제거되지 않습니다. 로그 파일 및 사용자 구성 데이터는 다음 폴더에 저장됩니다.

```
1 %appdata%\Citrix\XenCenter
```

msiexec 을 (를) 사용하여 제거

msiexec을 (를) 사용하여 XenCenter 를 설치한 경우 프로그램 추가/제거 목록에 XenCenter 가 나타나지 않을 수 있습니다. 이 경우 대신 **msiexec**을 (를) 사용하여 프로그램을 제거할 수 있습니다.


명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 실행합니다.

```
1 msiexec /x <xencenter-installation-msi-file-name>
```

<xencenter-installation-msi-file-name>을 (를) XenCenter 설치 프로그램 .**msi** 파일의 이름으로 바꾸십시오.

XenCenter 작업 공간 탐색

June 17, 2024

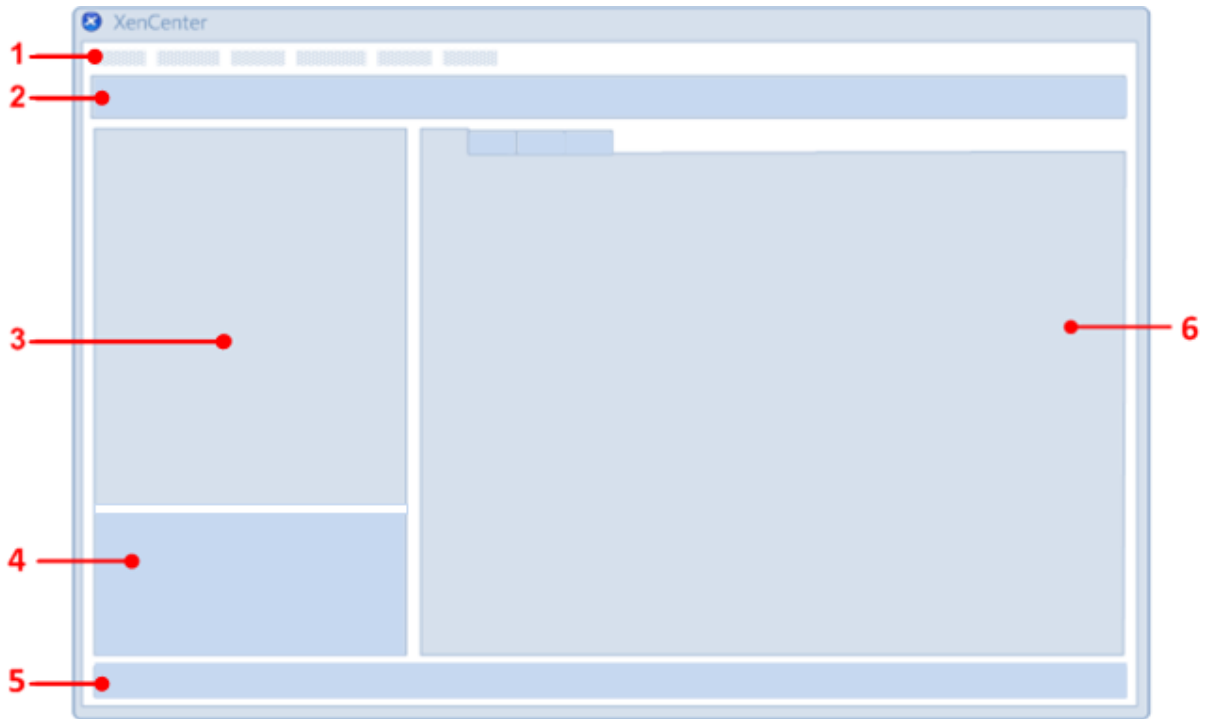


| 참조 번호 | 이름 | 설명 |
|-------|---------|--|
| 1 | 메뉴 바 | 서버, 풀, SRR, VM 및 템플릿을 관리하는 데 필요한 모든 명령이 포함되어 있습니다. |
| 2 | 도구 모음 | 가장 자주 사용하는 메뉴 명령의 하위 집합에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 도구 모음 을 참조하십시오. |
| 3 | 리소스 창 | XenCenter 에서 현재 관리 중인 서버, 풀, VM, 템플릿 및 SR 을 나열합니다. 리소스 창 을 참조하십시오. |
| 4 | 탐색 창 | 탐색 버튼을 나열합니다. 버튼을 클릭하면 리소스 창에서 관리되는 리소스의 해당 보기를 볼 수 있습니다. |
| 5 | 상태 표시줄 | 현재 작업에 대한 진행률 정보를 표시합니다. |
| 6 | 등록 정보 탭 | 선택한 리소스의 등록 정보를 보고 설정합니다. 탭 을 참조하십시오. |

도구 모음

June 17, 2024


XenCenter 도구 모음을 사용하면 새 서버에 연결하고 VM 을 만드는 등 가장 일반적인 XenCenter 작업 중 일부에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

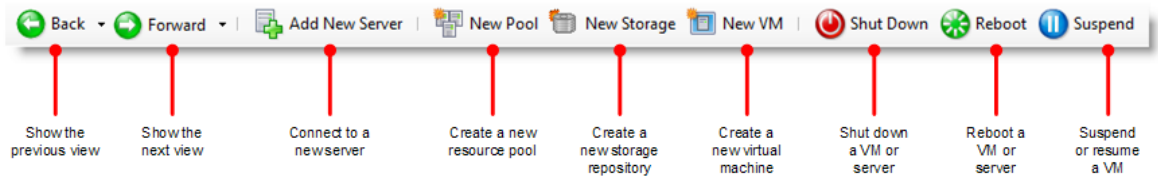

도구 모음의 뒤로 및 앞으로 버튼을 사용합니다

도구 모음의 뒤로 및 앞으로 단추는 브라우저의 뒤로 및 앞으로 단추처럼 작동하며 리소스 보기 사이를 빠르게 이동할 수 있습니다.

- 이전 리소스 보기를 표시하려면 뒤로를 선택합니다.
- 뒤로를 사용한 경우 다음 리소스 뷰를 표시하려면 앞으로를 선택합니다.
- 이 세션에서 사용한 리소스 보기 중 하나를 표시하려면 뒤로 또는 앞으로 단추 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택한 다음 목록에서 보기를 선택합니다.

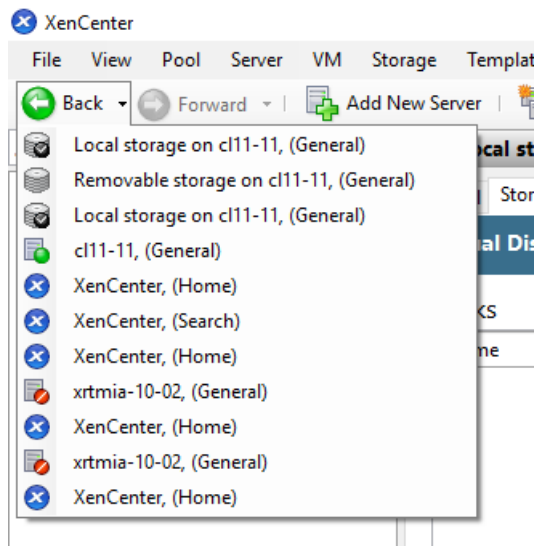

도구 모음 표시 및 숨기기

XenCenter 창에는 기본적으로 도구 모음이 표시됩니다. 그러나 XenCenter 창에서 콘솔 디스플레이를 위해 더 많은 공간을 확보해야 하는 경우 도구 모음을 숨길 수 있습니다. 도구 모음을 숨기려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 도구 모음의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 도구 모음 표시 확인 표시를 제거하려면 선택합니다.
- 보기 메뉴에서 도구 모음 확인 표시를 제거하도록 선택합니다.

참고:

XenCenter 도구 모음 표시 여부에 대한 모든 변경 사항은 지속적이며 세션 간에 저장됩니다.

리소스 창

June 17, 2024

리소스 창에는 서버, 풀, VM 및 스토리지와 같은 관리되는 리소스에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 리소스의 물리적 위치 또는 속성 (예: 폴더, 태그 또는 사용자 정의 필드) 별로 리소스를 볼 수 있습니다. 리소스 창의 보기는 탐색 창에서 클릭하는 단추에 따라 다릅니다. 탐색 창의 다양한 단추에 대한 자세한 내용은 다음 섹션의 표를 참조하십시오.

리소스 이름에 대한 간단한 텍스트 검색을 수행하려면 리소스 창 위에 있는 검색 상자에 단어나 구를 입력합니다. 입력하는 대로 일치하는 리소스가 표시됩니다. 쿼리를 제거하고 모든 리소스를 다시 보려면 검색 상자 오른쪽에 있는 **x** 버튼을 클릭합니다.

이전에 저장한 검색 쿼리를 리소스 창에 적용할 수도 있습니다. XenCenter에는 여러 가지 유용한 저장된 검색이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 [저장된 검색](#)을 참조하십시오.

또한 언제든지 사용자 지정 검색을 만들어 이 목록에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [검색 쿼리 만들기](#)를 참조하십시오.

리소스 창의 콘텐츠에 저장된 검색을 적용하려면 탐색 창에서 저장된 검색을 선택하고 목록에서 검색 쿼리를 선택합니다.

다음 표에는 탐색 창에서 사용할 수 있는 다양한 옵션이 나와 있습니다.

| 탐색 버튼 | 설명 |
|--------|---|
| 인프라 | 리소스의 물리적 위치, 즉 리소스가 속한 호스트 또는 풀별로 리소스를 표시합니다. |
| 객체 | 풀, 서버, VM, 템플릿 등의 범주별로 리소스를 표시합니다. |
| 조직 보기 | 폴더, 태그, 사용자 지정 필드 또는 vApp 별로 리소스를 표시합니다. |
| 저장된 검색 | 선택한 검색 조건별로 리소스를 표시합니다. |
| 알림 | 경고, 업데이트 및 이벤트를 한 곳에서 확인할 수 있는 알림 보기를 표시합니다. |

탐색 단추에 대한 자세한 내용은 [탐색 창](#)을 참조하십시오.

이 항행 창


October 24, 2024

The XenCenter 항행 창은 관리되는 리소스를 보고 액세스할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 다음 탐색 단추는 리소스를 보고 관리할 수 있는 빠른 방법을 제공합니다.

- 인프라
- 개체
- 조직 보기
- 저장된 검색
- 알림


다음 섹션에서는 의 버튼에 대한 개요를 제공합니다. 항행 창:

인프라

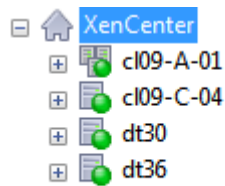

이 보기는 기본 보기입니다. 이 인프라 view 는 리소스의 물리적 위치별로 트리 뷰를 표시합니다. 서버, VM, 템플릿 및 스토리지 리소스의 목록을 풀 또는 속한 서버별로 제공합니다.

개체

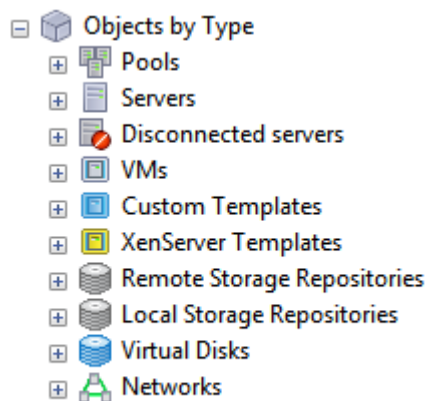


고르다 개체 을 클릭하여 폴, 서버, VM 과 같은 범주별로 리소스 목록을 볼 수 있습니다. 노드를 확장하여 각 범주의 항목을 봅니다.

조직 보기

XenCenter 를 사용하면 리소스를 그룹화하여 쉽게 관리할 수 있습니다. 기본적으로 XenCenter 는 다음과 같은 유형의 조직 보기를 제공합니다.

- 폴더별 개체
- 태그별 개체
- Custom Field 별 개체
- vApp
- VM 그룹 (XenServer 8 이상)

폴더별 개체

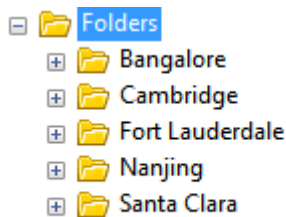


이 옵션을 선택하면 폴더별로 리소스를 볼 수 있습니다. 폴더를 만들어 위치를 기준으로 자원을, 기능별로, 자원 종류 등으로 그룹화할 수 있습니다

메모:

리소스를 폴더로 구성하는 것은 물리적인 것이 아니라 개념적인 것입니다. 리소스는 폴더별로 그룹화하도록 선택한 경우 물리적으로 폴더로 이동됩니다.

리소스를 구성하기 위해 폴더를 만들고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 [폴더 사용](#).


태그별 개체

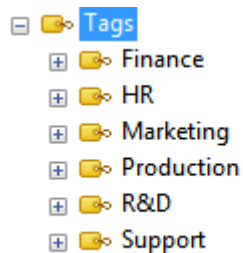

이 옵션을 선택하면 이전에 정의한 태그로 리소스를 볼 수 있습니다. 태그는 정의한 기준에 따라 리소스를 보기 위해 지정하는 레이블입니다. 단일 리소스에는 여러 태그가 포함될 수 있습니다. 예를 들어 'Production' 태그가 있는 서버는 'R' 로 태그를 지정할 수도 있습니다.&D' .

XenCenter 에서 태그를 만들고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [태그 사용](#).

Custom Field 별 개체

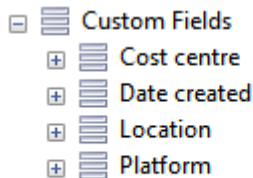

이 옵션을 선택하면 이전에 정의한 사용자 지정된 필드로 리소스를 볼 수 있습니다. XenCenter 를 사용하면 리소스에 사용자 지정 필드를 추가하고 리소스를 효과적으로 관리할 수 있는 값을 제공할 수 있습니다. 서버, VM 또는 풀의 다른 리소스에 사용자 지정 필드를 추가한 다음 값을 지정하기만 하면 됩니다. 그런 다음 검색 쿼리를 작성할 때 사용자 지정 필드 값을 사용할 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 만들고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [사용자 지정 필드 사용](#).


vApp

VM 이 속한 vApp 별로 VM 을 보려면 이 옵션을 선택합니다. vApp 은 단일 엔티티로 관리할 수 있는 하나 이상의 VM 그룹입니다. vApp 에 대한 자세한 내용은 [vApp 관리](#).

VM 그룹

VM 이 속한 VM 그룹별로 VM 을 보려면 이 옵션을 선택합니다. VM 그룹은 배치 동작이 그룹의 규칙에 의해 정의되는 하나 이상의 VM 집합입니다. 자세한 내용은 [VM 그룹 관리](#).


저장된 검색

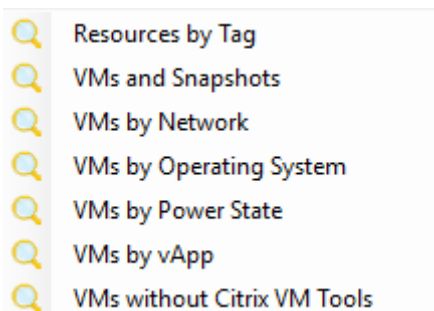


이 버튼을 클릭하고 목록에서 옵션을 선택하면 검색 조건과 일치하는 리소스를 볼 수 있습니다. 기본적으로 XenCenter 에는 리소스를 검색할 수 있는 몇 가지 저장된 검색이 포함되어 있습니다. 언제든지 고유한 쿼리를 만들어 이 목록에 추가할 수 있습니다.

XenCenter 의 검색 기능에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [자료 검색](#).

알림

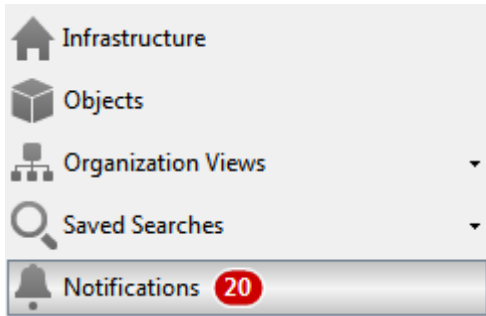

이 버튼을 클릭하면 알림을 보기. 이 알림을 View 를 사용하면 사용자가 중앙 위치에서 모든 알림을 보고 특정 작업을 수행하여 문제를 해결할 수 있습니다. 여기에는 Alerts(경고), Updates(업데이트) 및 Events(이벤트) 보기가 포함되어 있습니다.

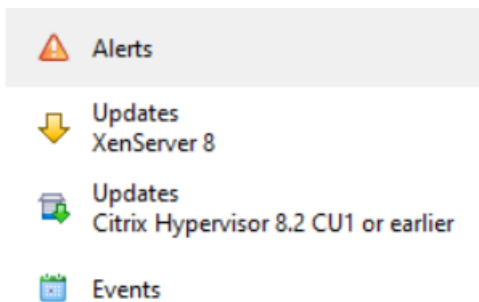

경고

이 경고 보기에는 XenCenter 에서 생성된 시스템 경고 목록이 표시됩니다. 다양한 옵션으로 경고를 필터링하고 경고를 해결하기 위한 특정 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenCenter 경고](#).

업데이트

XenCenter 는 호스트 및 풀에 사용 가능한 업데이트에 대한 알림을 발행합니다. 업데이트 탭. 이 업데이트 탭은 XenServer 8 업데이트와 Citrix Hypervisor 업데이트로 나뉩니다. 자세한 내용은 [XenServer 호스트 업데이트](#) 또는 [Citrix Hypervisor 호스트 업데이트](#).

이벤트

현재 XenCenter 세션의 모든 이벤트에 대한 요약을 보려면 이 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
[XenCenter 이벤트 로그](#).

탭

June 17, 2024

XenCenter의 탭 기반 탐색 기능을 사용하면 수십 개의 창을 동시에 열고 닫을 필요 없이 관리되는 리소스에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 언제든지 사용할 수 있는 탭은 리소스 창에서 선택한 항목에 따라 다릅니다. 예를 들어, 대부분의 리소스에는 일반 탭이 있습니다. **HA** 및 **WLB** 탭은 풀을 선택한 경우에만 사용할 수 있으며 스냅샷 탭은 VM을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

콘솔

이 탭에서는 VM 또는 관리 대상 서버에서 콘솔 세션을 실행할 수 있습니다.

XenCenter에서 지원되는 다양한 유형의 원격 VM 콘솔에 대한 자세한 내용은 [원격 콘솔 세션 실행](#)을 참조하십시오.

원격 데스크톱으로 전환 또는 기본 데스크톱으로 전환

Windows 원격 콘솔 유형 간 전환

그래픽 콘솔로 전환 또는 텍스트 콘솔로 전환

Linux 원격 콘솔 유형 간에 전환합니다. 그래픽 콘솔로 전환할 때 VNC 암호를 먼저 입력해야 할 수도 있습니다.

SSH 콘솔 열기

외부 SSH 콘솔을 팝업 창으로 엽니다. 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 호스트의 콘솔 탭에서 제어 도메인 (Dom0) 콘솔에 액세스합니다.
- Linux VM의 콘솔 탭에서 VM의 콘솔에 액세스합니다.

참고:

SSH 콘솔을 시작하려면 Linux 게스트 에이전트가 VM에 설치되어 있는지 확인합니다.

보내기 **Ctrl+Alt+Del**

Ctrl+Alt+Del 키 시퀀스를 원격 콘솔로 보냅니다.

대부분의 키보드 단축키는 원격 콘솔을 사용할 때 서버 또는 VM 으로 전송됩니다. 그러나 로컬 시스템은 항상 **Ctrl+Alt+Del** 키 시퀀스를 가로채고 원격 콘솔에서 직접 입력할 경우 전송되지 않도록 합니다.

도킹 해제 (**Alt+Shift+U**)

콘솔 탭을 부동 창으로 도킹 해제합니다.

서버를 종료하거나 다시 부팅하려면 XenServer VM Tools 를 설치하고, 부동 콘솔 창 내에서 가상 머신을 종료, 재부팅 또는 일시 중단하고, 창의 왼쪽 상단 모서리에서 수명 주기 아이콘을 선택한 다음 명령을 클릭합니다.



콘솔을 도킹 및 도킹 해제하는 데 다른 키보드 바로 가기를 사용하려면 XenCenter 옵션 대화 상자로 이동하여 도구 > 옵션을 클릭합니다.

콘솔 찾기

최소화된 부동 콘솔 창을 열거나 다른 창 뒤에 숨겨져 있는 경우 맨 앞으로 가져옵니다.

다시 도킹 (**Alt+Shift+U**) 또는 콘솔 다시 연결

부동 콘솔 창을 콘솔 탭에 다시 도킹합니다.

스케일

원격 콘솔의 모든 항목을 쉽게 볼 수 있도록 콘솔 탭 또는 창에 맞게 원격 콘솔 화면을 확장합니다. 원격 콘솔 화면을 정상 크기로 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다.

콘솔을 도킹 해제하거나 콘솔 유형 간에 전환할 때 기본적으로 [콘솔] 탭에 사용된 배율 설정은 유지되지만 이 동작은 구성할 수 있습니다. 이 설정을 변경하려면 옵션 대화 상자의 콘솔 탭으로 이동합니다.

전체 화면 (**Ctrl+Enter**)

콘솔을 전체 화면 모드로 표시합니다. **Ctrl+Alt** 키를 눌러 전체 화면 모드를 종료하고, 다른 키 시퀀스를 사용하려면 XenCenter 의 **XenCenter 옵션 변경** 대화상자로 이동합니다.

전체 화면 모드에서 화면의 위쪽 중앙을 가리키면 연결 막대가 표시됩니다. 연결 표시줄에는 작업 중인 VM 또는 서버의 이름이 표시되며 연결 모음을 영구적으로 켤 수 있는 핀 단추와 클릭하여 전체 화면 모드를 종료할 수 있는 복원 단추의 두 가지 컨트롤이 포함됩니다.

옵션 대화 상자에서 다양한 콘솔 설정을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 로컬 시스템의 텍스트 클립보드는 기본적으로 원격 콘솔과 공유됩니다. 잘라내거나 복사한 항목은 클립보드에 저장되며 로컬 컴퓨터나 원격 콘솔에 붙여넣을 수 있습니다. XenCenter 옵션 대화상자에서 클립보드 공유를 해제하고 기타 여러 콘솔 설정을 변경할 수 있습니다. [XenCenter 옵션 변경](#)을 참조하십시오.

일반

일반 탭에서 선택한 컨테이너, 가상 시스템, 서버, 리소스 풀, 템플릿 또는 스토리지 저장소의 일반 속성을 봅니다. 등록 정보를 설정하거나 변경하려면 속성을 클릭합니다.

값을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 복사를 클릭하여 이 창에 표시된 값을 Windows 클립보드에 복사합니다.

GPU

GPU 탭에서는 GPU 배치 정책을 보거나 편집하고 사용 가능한 GPU 및 가상 GPU 유형을 볼 수 있습니다. GPU 는 지원되는 가상 GPU 유형에 따라 그룹화됩니다. 선택한 **GPU** 편집 옵션을 사용하여 특정 GPU 에 허용된 가상 GPU 유형을 수정할 수 있습니다. 각 그룹의 가로 막대는 물리적 GPU 를 나타내며 GPU 에서 실행 중인 VM 에 대한 정보를 표시합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [가상 GPU 구성](#)
- [풀 속성을 변경합니다.](#)

참고:

- XenServer 프리미엄 에디션 고객은 GPU 패스스루 및 그래픽 가상화를 사용할 수 있습니다. GPU 탭은 풀이 라이선스 요구 사항을 충족하고 다양한 가상 GPU 유형을 지원하는 GPU 가 있는 경우에 표시됩니다.
- Linux VM 에 NVIDIA GPU 패스스루를 사용하기 위한 라이선스 제한은 없습니다.

USB

USB 탭을 사용하면 개별 물리적 USB 장치를 VM 으로 전달하여 VM 의 OS 에서 로컬 USB 장치로 사용할 수 있습니다. **USB** 탭에서 패스스루 활성화 또는 패스스루 비활성화 버튼을 클릭하여 패스스루를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. USB 를 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. VM 을 종료합니다.
2. VM 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
3. 왼쪽 창에서 **USB** 를 클릭합니다.
4. 연결을 클릭합니다.
5. USB 연결 대화 상자에서 연결을 클릭합니다.
6. VM 을 시작합니다. 이제 USB 가 VM 에 연결되어 있습니다.

7. 같은 방법으로 분리를 클릭하여 VM 에서 USB 를 분리합니다.

USB 패스스루 지원에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- USB 패스스루는 USB 버전 1.1, 2.0 및 3.0 에서 지원됩니다.
- USB 패스스루는 단일 VM 으로 전달될 최대 6 개의 USB 를 지원합니다.
- USB 가 VM 으로 전달되면 스냅샷/중단/폴 마이그레이션/스토리지 마이그레이션 작업이 지원되지 않습니다.
- XenServer 프리미엄 에디션 고객은 USB 패스스루 기능을 사용할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 없는 USB 장치를 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터가 위험에 처할 수 있습니다. 수정 가능한 동작이 있는 USB 장치를 신뢰할 수 있는 게스트 VM 에만 할당합니다.
- USB 장치에서 BIOS 를 부팅하지 마십시오.
- 통과할 USB 장치가 신뢰할 수 있고 일반적인 Linux 환경 (예: CentOS 7) 에서 안정적으로 작동할 수 있는지 확인합니다.
- 폴에서 고가용성을 사용하도록 설정하고 VM 의 다시 시작 우선 순위가 다시 시작으로 설정된 경우 USB 장치 통과가 VM 에서 차단됩니다. USB 연결 버튼이 비활성화되고 다음 메시지가 표시됩니다. **VM 이 HA 로 보호되어 있으므로 가상 USB 를 연결할 수 없습니다.** 폴에 대해 고가용성을 구성할 때 VM 이 민첩하지 않으면 다음 도구 설명과 함께 다시 시작 옵션이 비활성화됩니다. **VM 에 하나 이상의 가상 USB 가 있습니다. 재시작을 보장할 수 없습니다.**

고가용성

폴의 **HA** 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- **HA** 구성 버튼을 사용하여 고가용성을 활성화합니다.
- **HA** 구성 단추를 사용하여 폴의 고가용성 구성을 변경합니다.
- 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다.

고가용성을 사용하도록 설정한 경우 **HA** 탭에서 고가용성 상태 (실패 용량 및 서버 장애 제한) 와 선택한 하트비트 스토리지 저장소의 상태를 볼 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [고가용성 구성](#)
- [고가용성 비활성화](#)
- [고가용성 설정 변경](#)

홈

홈 탭에서는 관리 대상 서버 목록에 서버를 추가하거나 브라우저 창을 열어 XenServer 에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

메모리

메모리 탭에서 DMC (동적 메모리 제어) 를 사용하도록 설정하고 동적 메모리 제한을 구성할 수 있습니다. VM 에는 정적 메모리 할당이 있거나 DMC 를 사용할 수 있습니다. DMC 를 사용하면 VM 을 다시 시작하지 않고도 서버의 메모리 요구 사항이 변경됨에 따라 VM 에 할당된 메모리 양을 즉시 조정할 수 있습니다. 메모리 탭에서는 제어 도메인 (dom0) 메모리를 업데이트할 수도 있습니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [제어 도메인 메모리 변경](#)
- [VM 메모리 구성 정보](#)

네트워킹

네트워킹 탭에는 선택한 풀, 서버 또는 VM 에 구성된 네트워크 목록이 표시됩니다. 네트워크 설정에 액세스하거나 수정할 수 있는 중앙 집중식 위치를 제공합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [XenServer 네트워크에 대한 정보](#)
- [네트워크 속성을 보고 변경합니다.](#)

NIC

선택한 서버의 물리적 NIC 에 대한 자세한 정보를 확인하고 NIC 탭에서 **NIC** 연결을 구성합니다.

NIC 연결 (또는 “NIC 팀 구성”) 은 둘 이상의 물리적 NIC 를 하나인 것처럼 사용하여 서버 복원력을 향상시킬 수 있습니다. 본드 내의 한 NIC 에 장애가 발생하면 서버의 네트워크 트래픽이 자동으로 보조 NIC 를 통해 라우팅되므로 서버 관리 연결이 보장됩니다. [NIC 구성](#)을 참조하십시오.

참고:

vSwitch 를 네트워크 스택으로 사용하여 4 개의 NIC 를 연결합니다. Linux 브리지를 사용할 때는 두 개의 NIC 만 결합할 수 있습니다.

성능

성능 탭에서 VM 및 관리 대상 서버의 성능 데이터를 확인합니다. 전체 성능 데이터는 [XenServer VM Tools](#)가 설치된 VM 에서만 사용할 수 있습니다.

이 탭에서는 리소스 풀 전체의 성능 통계를 실시간으로 모니터링하고 가상 및 물리적 시스템 성능의 그래프 추세를 그래픽으로 표시할 수 있습니다. 기본적으로 CPU, 메모리, 네트워크 I/O 및 디스크 I/O 를 보여주는 그래프가 탭에 표시됩니다. 동작을 클릭하여 성능 데이터를 추가하고 그래프 모양을 변경합니다. 자세한 내용은 [성능 그래프 구성](#)을 참조하십시오.

CPU, 메모리 사용량, 네트워크, 스토리지 처리량 또는 VM 디스크 작업이 관리 대상 서버, VM 또는 SR 에서 지정된 임계값을 초과할 때 성능 경고가 생성될 수 있습니다. 자세한 내용은 [성능 경고 구성](#)을 참조하십시오.

검색

리소스 창에서 최상위 XenCenter 항목, 폴 또는 서버를 선택한 다음 검색 탭을 클릭하여 관리되는 리소스에 대한 복잡한 검색을 수행합니다. 개체 유형, 폴더 및 속성 (예: 이름, 설명, 태그, 고가용성 상태 또는 다시 시작 우선 순위, 전원 상태) 을 기반으로 쿼리를 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [검색 쿼리 만들기](#)
- [필터 및 그룹 검색 결과](#)
- [저장된 검색](#)
- [내보내기 및 가져오기 검색](#)

스냅샷

스냅샷 탭에서 VM 스냅샷을 생성, 삭제 및 내보내고, VM 을 선택한 스냅샷으로 되돌리고, 기존 스냅샷을 사용하여 VM 및 템플릿을 생성합니다.

[VM 스냅샷](#)을 참조하십시오.

스토리지

스토리지 탭에서 선택한 가상 시스템, 서버, 리소스 폴 또는 스토리지 저장소의 스토리지 구성을 확인합니다. 이 탭에 표시되는 설정은 리소스 창에서 현재 선택되어 있는 리소스 유형에 따라 다릅니다.

| 선택된 리소스 | 스토리지 탭에 표시되는 내용 | 자세히 알아보기 |
|----------|--|----------------------------|
| VM 및 템플릿 | VM 의 각 가상 디스크에 대한 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 크기 및 위치 (가상 디스크가 있는 SR), 데이터 액세스 상태, 디스크 액세스 우선 순위 등이 포함됩니다. 가상 디스크의 설정을 편집하려면 목록에서 가상 디스크를 선택하고 속성을 클릭합니다. 디스크를 추가하려면 추가를 클릭하고 기존 디스크를 연결하려면 연결을 클릭합니다. | 가상 스토리지 구성 |

| 선택된 리소스 | 스토리지 탭에 표시되는 내용 | 자세히 알아보기 |
|----------|---|-----------------------------------|
| 서버 및 풀 | 사용 가능한 SR (스토리지 저장소) 목록과 해당 유형, 크기, 사용 가능한 공간 및 공유 상태에 대한 요약 정보가 표시됩니다. SR의 이름 또는 설명을 편집하려면 목록에서 SR을 선택하고 속성을 클릭합니다. 추가를 클릭하여 SR을 추가하거나 분리를 클릭하여 선택한 SR을 분리합니다. | SRS (스토리지 저장소) 관리 |
| 스토리지 저장소 | 선택한 SR의 가상 디스크 또는 ISO의 목록이 표시됩니다. 새 가상 디스크를 추가하려면 추가를 클릭하십시오. | 가상 디스크 추가 |

사용자

사용자 탭의 AD 사용자 계정 프로비저닝 및 RBAC(역할 기반 액세스 제어)를 통해 XenServer 사용자 및 그룹에 대한 역할 기반 액세스를 구성합니다. 이 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- AD (Active Directory) 도메인에 풀 또는 서버 가입
- 풀에 AD 사용자 또는 그룹 추가
- 사용자 및 그룹에 역할을 할당합니다.

자세한 내용은 [사용자 관리](#)를 참조하십시오.

WLB

WLB 탭에서 구성, 최적화 권장 사항 및 상태를 비롯한 주요 Workload Balancing 기능에 액세스합니다.

참고:





WLB는 XenServer 프리미엄 에디션 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer 라이선싱 정보](#)를 참조하십시오.

리소스 상태 아이콘





June 17, 2024

서버 (호스트), 가상 시스템, 스토리지 및 템플릿과 같은 관리되는 리소스의 상태는 리소스 창과 XenCenter의 다른 위치에서 서로 다른 아이콘을 사용하여 표시됩니다.

폴

| Icon(아이콘) | 설명 |
|---|--|
|  | 연결되어 있고 정상적으로 작동하고 실행 중인 풀입니다. |
|  | 호스트가 서로 다른 업그레이드 상태로 구성된 혼합 모드 풀입니다. 이 아이콘은 하나 이상의 호스트가 풀 코디네이터보다 덜 업그레이드된 상태인 경우에 나타납니다. 예를 들어 호스트에서 풀 코디네이터보다 이전 버전의 XenServer 또는 Citrix Hypervisor 를 실행하는 경우를 예로 들 수 있습니다. |
|  | 호스트가 서로 다른 업데이트 상태로 구성된 혼합 모드 풀입니다. 이 아이콘은 하나 이상의 호스트가 풀 코디네이터보다 덜 업데이트된 상태인 경우에 나타납니다. 예를 들어 XenServer 8 풀이 있고 풀의 모든 호스트에 최신 업데이트를 적용하지 않았거나 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 풀이 있고 풀의 모든 호스트에 동일한 핫픽스 세트를 적용하지 않은 경우를 들 수 있습니다. |
|  | 라이선스가 없는 풀입니다. |

서버

| Icon(아이콘) | 설명 |
|---|---|
|  | 연결되어 있고 정상적으로 작동하고 실행 중인 호스트입니다. |
|  | XenCenter 에 일시적으로 연결되지 않은 호스트 (예: 재부팅 중이거나 연결 중) |
|  | 호스트 종료 등의 이유로 연결이 끊긴 호스트. |
|  | 현재 유지 관리 모드에 있는 호스트입니다. 유지 관리 모드에서 실행 을 참조하십시오. |

Icon(아이콘)

설명



시스템 오류로 인해 크래시 덤프 파일이 생성된 호스트입니다. 크래시 덤프 파일은 호스트의 `/var` 디렉터리 아래에 있는 `crash` 라는 폴더에 있습니다. 크래시 덤프 파일은 XenServer 관련 문제를 진단하는 데 도움이 되는 귀중한 정보를 지원 엔지니어에게 제공할 수 있습니다. 이 파일은 서버 상태 보고서 가져오기 유틸리티를 사용하여 XenCenter 에서 생성된 호스트 상태 보고서에 포함될 수 있습니다. 이 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [서버 상태 보고서 만들기](#)를 참조하십시오. 호스트의 `/var` 디렉터리에서 크래시 덤프 파일을 제거하면 XenCenter 에 표시된 호스트 상태 아이콘이 정상으로 복원됩니다.



풀 코디네이터보다 업데이트 수가 적기 때문에 업데이트가 필요한 호스트입니다. [XenServer 호스트 업데이트](#) 또는 [Citrix Hypervisor 호스트 업데이트](#)를 참조하십시오.



풀 코디네이터보다 이전 버전의 XenServer 를 실행하므로 업그레이드가 필요한 호스트입니다. [호스트 업그레이드](#)를 참조하십시오.



라이선스가 없는 호스트입니다.

가상 컴퓨터, VM 템플릿 및 vApp

Icon(아이콘)

설명



정상적으로 작동되어 실행되는 가상 시스템입니다.



현재 일시 중단된 가상 시스템입니다.



현재 사용할 수 없는 가상 컴퓨터 (예: 재부팅되거나 일시 중단됨)



예를 들어 종료되었기 때문에 실행되고 있지 않은 가상 컴퓨터입니다.



현재 마이그레이션 중인 가상 컴퓨터입니다. [가상 컴퓨터 마이그레이션](#)을 참조하십시오.



XenServer VM 템플릿입니다.







사용자 지정 (사용자 정의) VM 템플릿입니다.









XenServer vApps. [vApp 관리](#)를 참조하십시오.

VM 스냅샷

| Icon(아이콘) | 설명 |
|---|--------------------------|
|  | 디스크 전용 VM 스냅샷입니다. |
|  | 예약된 디스크 전용 VM 스냅샷입니다. |
|  | 디스크 및 메모리 VM 스냅샷입니다. |
|  | 예약된 디스크 및 메모리 VM 스냅샷입니다. |

스토리지

| Icon(아이콘) | 설명 |
|---|--|
|  | 스토리지 저장소. |
|  | 폴의 기본 스토리지 저장소. |
|  | 현재 연결되지 않은 스토리지 저장소. |
|  | 현재 사용할 수 없는 스토리지 저장소. SR 연결 문제 해결 을 참조하십시오. |
|  | 가상 디스크. |
|  | 가상 디스크 스냅샷입니다. 이 개체는 VM 디스크의 스냅샷이며 VM의 스냅샷이 만들어질 때 생성됩니다. VM 스냅샷 만들기 에 대한 자세한 내용은 VM 스냅샷을 참조하고 디스크 스냅샷 에 대한 자세한 내용은 스냅샷을 참조하십시오. |

키보드 단축키

June 17, 2024

마우스 외에도 키보드를 사용하여 XenCenter에서 작업을 탐색하고 수행할 수 있습니다. 예를 들어 화살표 키를 사용하여 리소스 창과 메뉴 주위의 항목 사이를 탐색할 수 있습니다.

XenCenter 탐색하기

XenCenter는 사용자 인터페이스를 탐색할 수 있는 표준 Windows 바로 가기를 다양하게 제공합니다. 자세한 내용은 [Windows의 키보드 바로 가기 키](#)를 참조하십시오.

메뉴 모드를 켜거나 끄려면 **F10** 또는 **Alt** 키를 누릅니다. 메뉴 모드가 활성화되면 메뉴의 문자에 밑줄이 표시되어 특정 메뉴와 메뉴 명령을 선택하는 데 사용할 수 있는 액세스 키임을 나타냅니다.

메뉴 모드에서 키보드를 사용하여 메뉴를 탐색할 수 있습니다. 다음 표에는 몇 가지 기본 탐색 명령이 나열되어 있습니다.

| 키 | 동작 |
|-----------------|------------------------------|
| 탭 | 다음 UI 항목으로 이동하여 초점을 맞춥니다. |
| 오른쪽 화살표, 왼쪽 화살표 | 메뉴 막대를 탐색하고 각 메뉴를 차례로 선택합니다. |
| 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표 | 각 메뉴 명령을 차례로 선택합니다. |
| Enter | 선택한 명령을 활성화합니다. |
| 스페이스 | 초점이 있는 UI 항목을 선택합니다. |
| Esc | 선택한 명령을 취소하고 메뉴를 닫습니다. |

바로 가기 키

바로 가기 키 조합을 사용하여 특정 메뉴 명령을 활성화합니다. 예를 들어 **Ctrl+N** 을 누르면 기본 도구 모음의 **VM** 메뉴에서 새 **VM** 을 클릭하는 것처럼 새 **VM** 마법사가 열립니다.

숫자 키패드 키의 경우 **Num Lock** 이 꺼져 있는지 확인합니다.

일부 바로 가기 키는 메뉴와 도구막대 툴팁에 표시됩니다. 다음 표에는 일반적인 XenCenter 작업에 대한 바로 가기가 나열되어 있습니다.

| 키 | 동작 |
|------------|---------------------------------|
| F1 | 온라인 도움말 표시 |
| Alt+F4 | XenCenter 를 종료하고 XenCenter 창 닫기 |
| Ctrl+Enter | 콘솔 표시를 전체 화면 모드와 창 모드 간에 전환 |
| Ctrl+B | 선택한 VM 시작 |
| Ctrl+C | 선택한 텍스트를 Windows 클립보드로 복사 |
| Ctrl+E | 선택한 VM 종료 |
| Ctrl+N | 새 VM 마법사 열기 |
| Ctrl+R | 선택한 VM 재부팅 |
| Ctrl+V | Windows 클립보드에서 선택한 텍스트 붙여넣기 |
| Ctrl+X | 선택한 텍스트를 Windows 클립보드로 잘라내기 |
| Ctrl+Y | 선택한 VM 일시 중단 또는 재개 |

| 키 | 동작 |
|--------|---------------------|
| Ctrl+Z | 마지막 텍스트 편집 작업 실행 취소 |

VM 콘솔 작업에 키보드 바로 가기도 사용할 수 있습니다. 이러한 바로 가기는 구성 가능합니다. 자세한 내용은 [콘솔 설정](#)을 참조하십시오.

XenCenter 옵션 변경

October 4, 2024

XenCenter 작업 환경에 영향을 주는 다양한 설정을 변경할 수 있습니다. 도구 메뉴에서 옵션을 클릭하고 탭을 클릭한 다음 설정을 변경한 다음 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

확인 설정

이 탭의 설정을 사용하여 다음과 같은 경우에 확인 대화 상자를 표시할지 여부를 구성합니다.

- 알림을 닫을 때
- 업데이트를 해제할 때
- 이벤트를 종료할 때
- OVF/OVA 패키지를 검증할 때

플러그인 설정

플러그인은 XenCenter에 추가하여 기능을 확장할 수 있는 선택적 구성 요소입니다. XenCenter 플러그인을 사용하여 사용자 정의 메뉴 항목 또는 전체 탭을 주 창에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 이 작업을 ISV로 수행하면 사용자의 제품을 XenCenter와 통합하거나 최종 사용자가 회사의 기존 인벤토리 관리와 통합할 수 있습니다. 메뉴 항목은 클라이언트 컴퓨터에서 Microsoft PowerShell 스크립트 또는 임의의 실행 파일을 실행할 수 있습니다. 탭은 웹 페이지로 채워지며 네트워크의 다른 서비스 또는 VM으로 호출할 수 있습니다.

플러그인 컴포넌트

XenCenter 플러그인은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

- XML 구성 파일입니다.
- 지원되는 각 로캘에 대한 리소스 DLL입니다.
- 애플리케이션 및 필요한 모든 리소스

플러그인 구성 요소를 XenCenter 설치 폴더의 플러그인 하위 폴더에 배치합니다. XenCenter 를 시작할 때 구성 요소가 로드됩니다. 예를 들어 XenCenter 의 기본 설치에서 플러그인은 다음 위치에 있습니다.

```
1 C:\Program Files (x86)\XenServer\XenCenter\plugins <
   your_organization_name><your_plugin_name>
```

기본값: 끄기

사용 가능한 플러그인 보기

XenCenter 에서 현재 사용 가능한 플러그인 목록을 보고 개별 플러그인을 사용하거나 사용하지 않도록 설정하려면 도구 메뉴에서 옵션을 선택합니다. 옵션 대화 상자가 표시됩니다. 왼쪽 창의 옵션 목록에서 플러그인을 선택합니다.

기본값: 켜기

플러그인 만들기

XenCenter 용 플러그인을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [XenCenter 플러그인 사양 및 예제](#) 리포지토리의 샘플 및 관련 설명서를 참조하십시오. 도움말 메뉴에서 **XenCenter** 플러그인 온라인을 클릭하여 XenCenter 에서 언제든지 이 웹 페이지에 액세스할 수 있습니다.

자세한 내용은 [XenCenter 플러그인 사양 가이드](#)를 참조하십시오.

설정 저장 및 복원

이 탭의 설정을 사용하여 관리 대상 서버의 로그인 자격 증명을 저장할지 여부를 지정할 수 있습니다. 저장된 로그인 자격 증명을 사용하여 각 XenCenter 세션을 시작할 때 모든 관리 대상 서버에 자동으로 다시 연결할 수 있습니다. 저장된 로그인 자격 증명을 보호하기 위해 여기에서 기본 암호를 설정할 수도 있습니다.

XenCenter (젠센터)

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|-----------------------|---|-----|
| 시작 시 서버 연결 상태 저장 및 복원 | 모든 관리 대상 서버의 로그인 자격 증명 (사용자 이름 및 암호) 을 XenCenter 간에 저장할 수 있습니다. 이러한 자격 증명은 각 새 XenCenter 세션이 시작 될 때 자격 증명에 자동으로 다시 연결하 는 데 사용됩니다. 이 확인란을 선택하면 XenCenter 는 각 세션이 끝날 때 모든 관리 대상 서버의 연결 상태를 기억합니 다. XenCenter 는 다음 세션이 시작될 때 이러한 서버를 복원하려고 시도합니 다. | 꺼짐 |
| 기본 암호 필요 | 시작 시 서버 연결 상태 저장 및 복원을 사용하도록 설정한 경우 저장된 로그인 자격 증명을 기본 암호로 보호하여 보안 을 유지할 수 있습니다. 각 세션이 시작 될 때 관리 대상 서버에 대한 연결이 자동 으로 복원되기 전에 이 기본 암호를 입력 하라는 메시지가 표시됩니다. | 꺼짐 |
| 기본 암호 변경 | 현재 기본 암호를 변경하려면 선택합니 다. 현재 암호를 입력한 다음 새 기본 암 호를 입력하고 확인하라는 메시지가 표 시됩니다. | |

보안 설정

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|----------------|---|-----|
| 새 인증서가 발견되면 경고 | 관리 대상 서버에서 새 TLS 보안 인증서 를 찾을 때마다 XenCenter 에 경고 메 시지가 표시되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 관리 대상 서버에 연결할 때 발견된 새 인증서에 대한 경고를 표시하 지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니 다. | 꺼짐 |

XenCenter (젠센터)

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|--------------------------------|---|-----|
| 인증서 변경 시 경고 | 관리 대상 서버에 연결할 때 발견된 수정된 인증서에 대한 경고를 표시하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 관리 대상 서버에서 수정된 인증서가 발견될 때마다 XenCenter 에 경고 메시지가 표시되도록 하려면 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |
| 폴 암호를 교체할 때 서버 루트 암호를 변경하라는 알림 | 폴 암호를 교체한 후 루트 암호를 변경하라는 메시지가 표시되지 않도록 하려면 이 확인란의 선택을 취소하십시오. 폴 암호를 교체한 후 루트 암호를 변경하라는 메시지가 표시되도록 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |

참조: [서버 연결 및 연결 끊기](#)

XenCenter 업데이트 설정



| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|------------------------------|---|-----|
| XenCenter 의 새 버전이 있는지 확인합니다. | 이 확인란을 선택하면 XenCenter 에서 새 버전의 XenCenter 가 정기적으로 확인하고 이를 알려주도록 할 수 있습니다. 정기 검사를 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. | 켜짐 |

또한 다음을 참조하십시오.

- [XenCenter 업데이트](#)

디스플레이 설정

이 탭에서는 성능 탭에 그래프가 표시되는 방법을 구성할 수 있습니다.

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|------------------------------|---|-----|
| 영역 그래프 | 성능 탭에 표시된 성능 데이터를 영역 차트로 보려면 이 라디오 단추를 선택합니다. 예: <input type="radio"/> Area graph  | 아니요 |
| 라인 그래프 | 성능 탭에 표시된 성능 데이터를 꺾은선형 차트로 보려면 이 라디오 단추를 선택합니다. 예: <input checked="" type="radio"/> Line graph  | 예 |
| 리소스에 대해 마지막으로 선택한 탭 기억하기 | 이 옵션을 선택하면 다음에 해당 리소스를 클릭할 때 리소스에 대해 마지막으로 본 탭이 표시됩니다. | 켜짐 |
| 업데이트 및 업그레이드 로그 콘솔에 타임스탬프 표시 | 업데이트 및 업그레이드 로그에 타임스탬프 정보를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. | 켜짐 |

참조: [시스템 성능 모니터링](#).

또한 이 탭을 사용하여 XenCenter 가 리소스에 대해 마지막으로 선택한 탭을 기억할지 여부를 구성할 수 있습니다.

콘솔 설정

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|--------------------|---|-------------|
| 원격 콘솔로 클립보드 콘텐츠 공유 | 로컬 텍스트 클립보드 내용을 원격 콘솔과 공유하려면 이 확인란을 선택합니다. 잘라내거나 복사한 항목은 클립보드에 저장되며 로컬 컴퓨터나 원격 콘솔에 붙여넣을 수 있습니다. | 켜짐 |
| 전체 화면 모드 | 콘솔을 전체 화면 모드로 전환하거나 전체 화면 모드로 전환하는 키보드 단축키입니다. | Ctrl+Enter |
| 도킹/도킹 해제 | XenCenter 창에서 콘솔 탭을 도킹 해제하고 다시 도킹하는 바로 가기 키입니다. | Alt+Shift+U |

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|--------------------------------------|---|----------|
| 키보드 및 마우스 놓기 | VM의 운영 체제가 게스트 OS 내에서 사용할 키보드 및 마우스 커서를 캡처하는 경우 VM으로 이동하는 모든 키 입력, 마우스 이동 및 버튼 클릭 키보드 및 마우스의 소유권을 호스트 운영 체제에 반환하기 위해 XenCenter는 키보드에 특수 키를 예약합니다. 이 키는 호스트 키입니다. 기본적으로 호스트 키는 키보드의 오른쪽 Ctrl 키입니다. 여기에서 이 기본값을 변경할 수 있습니다. | 오른쪽 Ctrl |
| 콘솔이 도킹되지 않은 경우 현재 스케일 설정 유지 | 콘솔이 도킹되어 있고 도킹이 해제될 때 동일한 콘솔 배율 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |
| 기본 콘솔로 다시 전환할 때 현재 스케일 설정 유지 | 콘솔 유형 (예: VNC/텍스트 콘솔) 간에 전환할 때 동일한 콘솔 배율 설정을 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |
| Windows 키 조합을 원격 데스크톱 콘솔로 보내기 | XenCenter가 키보드에 입력한 Windows 키 조합을 원격 데스크톱 콘솔로 보내도록하려면 이 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |
| 원격 데스크톱 콘솔에서 사운드 수신 | XenCenter가 로컬 컴퓨터 (XenCenter를 실행하는 컴퓨터)의 원격 데스크톱 콘솔에서 실행 중인 응용 프로그램의 사운드를 재생하도록하려면 이 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |
| 원격 데스크톱 콘솔을 사용할 수 있게 되면 자동으로 전환 | XenCenter가 표준 그래픽 콘솔에서 원격 데스크톱 콘솔을 사용할 수 있을 때 마다 원격 데스크톱 콘솔을 사용하도록 자동으로 전환하려면 이 확인란을 선택합니다. | 켜짐 |
| 서버의 콘솔 세션에 직접 연결 | XenCenter가 원격 서버의 기존 콘솔 세션에 연결되도록하려면 이 확인란을 선택합니다. 원격 데스크톱 콘솔 세션을 열 때 XenCenter는 새 가상 콘솔 세션을 만드는 대신 이 세션을 사용합니다. | 켜짐 |

Windows 원격 데스크톱 콘솔 설정에 대한 모든 변경 사항은 XenCenter를 다시 시작할 때 적용됩니다.

참조: [원격 콘솔 세션 실행](#)

연결 설정

프록시 서버

관리 대상 서버에 직접 연결하거나 프록시 서버를 사용하도록 XenCenter 를 구성할 수 있습니다. 운영 체제의 프록시 서버 설정을 사용하거나 프록시 서버를 지정할 수 있습니다.

- 프록시 서버를 사용하지 않고 XenCenter 가 관리 대상 서버에 직접 연결하도록 하려면 프록시 서버 사용 안 함을 선택합니다.
- 운영 체제의 프록시 서버 설정 사용을 선택하여 운영 체제에 설정된 것과 동일한 프록시 설정을 사용합니다.
- XenCenter 가 지정된 프록시 서버에 연결하도록 하려면 이 프록시 서버 사용을 선택합니다. HTTP CONNECT 를 사용하여 서버에 대한 보안 TLS 터널을 설정합니다. 프록시 서버의 주소와 사용할 포트 번호를 입력합니다.

프록시 서버를 통하지 않고 **XenServer** 연결 요청을 직접 수행하도록 하려면 **XenServer** 연결용 프록시 서버 우회 확인란을 선택합니다. 프록시 서버를 통해 모든 연결 요청을 실행하려면 확인란의 선택을 취소합니다.

XenServer 연결은 명령 전송 및 콘솔 사용과 같이 XenCenter 와 XenServer 시스템 간의 통신을 제공하는 모든 연결입니다. XenServer 가 아닌 Hypervisor 연결은 업데이트 확인과 같습니다.

자격 증명 제공 확인란을 선택하고 지정된 프록시 서버에 설정된 사용자 계정에 해당하는 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

원하는 인증 방법 (기본 또는 다이제스트) 을 선택합니다 (기본값).

인증 방법은 프록시 서버에 인증하는 데 사용됩니다. 프록시 서버가 설정된 인증 방법과 동일한 인증 방법을 선택합니다.

예를 들어 프록시 서버가 다이제스트를 사용하여 XenCenter 에 인증을 요청하는 경우 기본 인증 방법을 선택하면 XenCenter 가 인증되지 않습니다.

기본값: 프록시 서버 사용 안 함

연결 시간 초과

연결 시간 초과를 기다리는 시간 (초) 을 조정하여 관리 대상 서버와의 연결을 설정할 때 대기할 시간을 지정할 수 있습니다. 네트워크 관련 문제로 인해 잘못된 경로를 많이 수신하지 않으려면 이 값을 너무 낮게 설정하지 마십시오.

기본값: 20 초

참조: [서버 연결 및 연결 끊기](#)

외부 도구 설정

XenCenter 는 XenServer 호스트에 연결되는 외부 SSH 콘솔을 시작할 수 있습니다. 지원되는 외부 SSH 콘솔 도구는 PuTTY 및 OpenSSH 입니다. 외부 SSH 콘솔을 사용하려면 XenCenter 를 호스팅하는 시스템에 이러한 도구 중 하나 또는 둘 다가 설치되어 있어야 합니다.

XenCenter 에서 PuTTY 및 OpenSSH 에 대한 경로를 모두 구성할 수 있습니다. 그러나 XenCenter 는 이 대화 상자에서 선택한 도구만 사용하려고 합니다. 기본적으로 XenCenter 는 설치된 도구를 선택합니다. 두 도구가 모두 설치된 경우 PuTTY 가 선택됩니다.

숨겨진 개체

June 17, 2024

XenServer 관리 API 에서 개체에 대한 `other_config` 매개 변수에 키 `HideFromXenCenter=true`을 (를) 추가하여 네트워크, PIF 및 VM 을 XenCenter 에서 숨깁니다. 예를 들어 사용자 환경의 일반 사용자가 직접 사용하지 못하도록 특정 VM 을 숨길 수 있습니다. 이 키로 플래그가 지정된 오브젝트는 숨겨진 오브젝트이며 기본적으로 XenCenter 의 아무 곳에도 나타나지 않습니다.

숨겨진 오브젝트를 XenCenter 에 표시하려면 보기 메뉴에서 숨겨진 오브젝트를 클릭하여 선택합니다. 다시 숨기려면 보기 메뉴에서 숨겨진 객체 확인 표시를 지웁니다.

`HideFromXenCenter` 키를 사용하여 객체에 플래그를 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [개발자 설명서](#)를 참조하십시오.

리소스 구성

June 17, 2024

XenCenter 는 물리적 리소스와 가상 리소스를 구성하는 다양한 방법을 제공하므로 가장 적합한 방법을 사용할 수 있습니다.

- [폴더 사용](#)
- [태그 사용](#)
- [사용자 정의 필드 사용](#)

폴더 사용

June 17, 2024

폴더는 환경에 적합한 방식으로 관리되는 리소스를 그룹화하는 컨테이너입니다. 예를 들어 조직의 각 지사에 대한 폴더를 만들 수 있습니다. 폴더에는 XenServer 환경의 모든 위치에서 모든 유형의 리소스가 포함될 수 있습니다. 리소스는 리소스가 참조되는 폴더와 독립적으로 액세스할 수 있습니다.

XenCenter의 폴더 구성은 물리적인 것이 아니라 개념적입니다. 리소스가 폴더에 물리적으로 위치하지 않습니다. 따라서 리소스를 물리적 위치와 관계없이 폴더에 배치할 수 있습니다. 예를 들어 VM을 폴더에 배치해도 호스트 서버도 폴더에 배치되지 않습니다. 서버를 폴더에 배치해도 해당 서버의 모든 VM 및 스토리지 리소스가 폴더에 배치되지는 않습니다.

폴더는 검색 쿼리에서도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 “포함 위치” 또는 “포함되지 않음” 관계와 폴더 목록 계층이 있는 폴더별로 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 [검색 쿼리 만들기](#)를 참조하십시오.

리소스가 있는 폴더는 리소스의 일반 탭과 속성 대화 상자에 표시됩니다. 리소스의 폴더 정보는 항상 볼 수 있습니다. 일반 탭에서 리소스를 다른 폴더로 이동하거나 폴더에서 제거할 수도 있습니다.

폴더를 생성하려면

폴더를 만드는 가장 간단한 방법은 리소스 창을 사용하는 것입니다. 탐색 창에서 조직 뷰를 클릭한 다음 폴더별 객체를 선택합니다. 리소스 창에서 폴더 그룹을 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 바로 가기 메뉴에서 새 폴더를 선택합니다. 새 폴더의 이름을 입력하고 폴더 메타데이터가 저장되는 서버를 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.

모든 리소스에 대해 일반 탭에서 폴더를 만들 수도 있습니다.

1. 리소스 창에서 풀, 서버, SR, 가상 시스템 또는 템플릿을 선택한 다음 일반 탭을 클릭하고 속성을 클릭합니다.
2. 속성 대화 상자의 일반 탭에 있는 폴더 상자에서 변경을 클릭합니다.
3. 폴더 변경 대화 상자에서 이 폴더에서 버튼을 클릭한 다음 새 폴더를 클릭합니다.
4. 새 폴더의 이름을 입력하고 폴더 메타데이터가 저장되어 있는 서버를 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
5. 이동을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 속성 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

리소스를 폴더 내외로 이동하려면

리소스 창 또는 검색 탭에서 폴더로 리소스를 끌어 폴더로 이동합니다. 리소스는 한 폴더에만 있을 수 있습니다. 리소스가 이미 다른 폴더에 있는 경우 다른 폴더로 드래그하면 리소스가 이동됩니다.

일반 탭에서 리소스를 다른 폴더로 이동하거나 폴더에서 제거할 수도 있습니다.

1. 리소스 창에서 폴더에 배치할 풀, 서버, SR, 가상 시스템 또는 템플릿을 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택하고 등록 정보를 클릭합니다.
3. 속성 대화 상자의 일반 탭에 있는 폴더 상자에서 변경을 클릭합니다.
 - 현재 폴더에서 리소스를 제거하려면 모든 폴더에서 없음을 선택합니다.
 - 리소스를 다른 폴더로 이동하려면 이 폴더에서를 선택하고 목록에서 폴더 또는 하위 폴더를 선택합니다.
 - 리소스를 새 폴더에 배치하려면 새 폴더를 클릭합니다. 새 폴더의 이름을 입력하고 폴더 메타데이터가 저장되는 서버를 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
4. 이동을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 속성 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

폴더 이름을 바꾸려면

1. 리소스 창에서 폴더를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 폴더 이름 바꾸기를 선택합니다.
2. 새 이름을 입력합니다.

폴더를 삭제하려면

폴더를 삭제할 때 폴더의 리소스는 실제로 삭제되지 않습니다. 리소스는 일반 컬렉션으로 돌아갑니다.

1. 리소스 창에서 폴더를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 폴더 삭제를 선택합니다.
2. 예를 클릭하여 확인합니다.

모든 내용이 폴더 밖으로 이동된 다음 폴더가 삭제됩니다.

태그 사용

June 17, 2024

태그를 사용하면 리소스를 새로운 방식으로 식별할 수 있습니다. 태그는 키워드 또는 레이블과 같습니다. 이러한 기능을 사용하면 중요한 기준에 따라 XenCenter 내의 리소스 보기를 다시 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 응용 프로그램, 위치, 비용 센터, 소유자 또는 수명 주기 단계와 같은 기준을 사용할 수 있습니다.

필요할 때 태그를 구성하여 원하는 만큼 사용할 수 있습니다. 태그를 기반으로 검색을 작성할 수도 있습니다 (예: “캠브리지에 있는 모든 Windows 10 테스트 컴퓨터”).

리소스에 대해 일반 탭을 선택하여 해당 리소스에 현재 할당된 태그를 확인하고 태그를 추가 및 제거합니다.

태그를 만들려면

1. 리소스 창에서 리소스를 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택한 다음 등록 정보를 선택합니다.
3. 속성 대화 상자의 일반 탭에서 태그 편집을 선택합니다.
4. 새 태그 상자에 단어나 구를 입력한 다음 만들기를 선택합니다.
5. 새 태그가 선택한 리소스에 자동으로 할당됩니다. 태그를 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
6. 확인을 선택합니다.
7. 속성 대화 상자에서 확인을 선택하여 변경 사항을 적용합니다.

태그를 삭제하려면

1. 탐색 창에서 조직 뷰를 선택한 다음 태그별 객체를 선택합니다. 태그 그룹이 리소스 창에 표시됩니다.

2. 삭제할 태그를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 태그 삭제를 선택합니다. 현재 태그가 지정된 모든 리소스에서 태그가 제거됩니다.

리소스에 태그를 지정하려면

기존 태그를 리소스에 할당하는 가장 간단한 방법은 리소스 창의 태그로 드래그하는 것입니다. 태그 그룹의 리소스 창 내에서 또는 검색 탭의 검색 결과 목록에서 리소스를 드래그할 수 있습니다.

태그 편집 대화 상자를 사용하여 리소스에 기존 태그 또는 새 태그를 할당할 수도 있습니다.

1. 리소스 창에서 태그를 지정할 풀, 서버, SR, 가상 시스템 또는 템플릿을 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택한 다음 등록 정보를 선택합니다.
3. 속성 대화 상자의 일반 탭에서 태그 편집을 선택합니다.
 - 태그를 만들어 선택한 리소스에 추가하려면 태그 편집 상자에 단어나 구를 입력합니다. **Create(만들기)** 를 클릭합니다.
 - 기존 태그를 추가하려면 태그 목록에서 태그의 확인란을 선택하여 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
4. 속성 대화 상자에서 확인을 선택하여 변경 사항을 적용합니다.

리소스의 태그를 해제하려면

리소스의 태그를 해제하려면 (태그를 제거) 탐색 창에서 조직 뷰를 선택한 다음 태그별 객체를 선택합니다. 태그를 해제할 리소스를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 개체 태그 해제를 선택합니다.

태그 편집 대화 상자를 사용하여 리소스의 태그를 해제할 수도 있습니다.

1. 리소스 창에서 태그를 해제할 풀, 서버, SR, 가상 시스템 또는 템플릿을 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택한 다음 등록 정보를 선택합니다.
3. 속성 대화 상자의 일반 탭에서 태그 편집을 선택합니다.
4. 태그 목록에서 태그의 확인란의 선택을 취소하고 확인을 선택합니다.
5. 속성 대화 상자에서 확인을 선택하여 변경 사항을 적용합니다.

사용자 정의 필드 사용

June 17, 2024

사용자 지정 필드를 사용하면 리소스에 구조화된 정보를 추가하여 리소스를 보다 효과적으로 찾고 관리할 수 있습니다.

예를 들어 물리적 위치를 가진 모든 호스트를 식별할 수 있습니다. 또는 모든 VM 에서 실행 중인 비용 센터와 애플리케이션에 레이블을 지정할 수 있습니다. 서버, VM 또는 풀의 다른 리소스에 사용자 지정 필드를 추가한 다음 값을 지정하기만 하면 됩니다. 그런 다음 검색 쿼리를 작성할 때 사용자 지정 필드 값을 사용할 수 있습니다.

사용자 지정 필드는 풀 수준에서 공유됩니다. 풀의 리소스에 사용자 지정 필드를 설정하면 풀의 모든 리소스에서 이 필드를 사용할 수 있습니다. 일반 탭과 리소스의 속성 대화 상자의 사용자 정의 필드 탭에서 사용자 정의 필드에 액세스할 수 있습니다.

탐색 창에서 조직 보기를 클릭한 다음 사용자 지정 필드별 개체를 선택하여 사용자 지정 필드별로 관리되는 리소스를 확인합니다.

사용자 지정 필드를 만들려면

1. 리소스 창에서 리소스를 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택한 다음 속성을 클릭합니다.
3. 사용자 정의 필드 탭에서 사용자 정의 필드 편집을 클릭합니다.
4. 추가를 클릭하고 사용자 지정 필드의 이름을 입력한 다음 필드 유형을 선택합니다.
5. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

리소스의 사용자 정의 필드에 값을 할당하려면

1. 리소스 창에서 리소스를 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택한 다음 속성을 클릭합니다.
3. 속성 대화 상자의 사용자 정의 필드 탭에서 사용자 정의 필드의 값을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

리소스의 일반 탭에는 해당 리소스에 대해 설정된 모든 사용자 정의 필드가 표시됩니다.

사용자 지정 필드를 삭제하려면

1. 리소스 창에서 리소스를 선택합니다.
2. 일반 탭을 선택한 다음 속성을 클릭합니다.
3. 속성 대화 상자의 사용자 정의 필드 탭에서 사용자 정의 필드 편집을 클릭합니다.
4. 목록에서 사용자 정의 필드를 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.
5. 예를 클릭하여 확인합니다.

리소스 검색

June 17, 2024

XenCenter 를 사용하면 관리되는 리소스에 대해 복잡한 검색을 수행할 수 있습니다. 기본적으로 XenCenter 에는 여러 가지 검색이 포함되어 있습니다. 이러한 검색을 통해 태그별로 리소스를 검색할 수 있습니다. 또한 네트워크, 운영 체제, 전원 상태, vApp 및 XenServer VM Tools 상태별로 VM 을 검색할 수 있습니다.

또한 언제든지 사용자 지정 검색을 만들어 이 목록에 추가할 수 있습니다. 검색 탭의 보기는 탐색 창에서 선택한 옵션에 따라 다릅니다. 탐색 창에서 뷰를 선택한 다음 검색 탭을 선택하여 검색 쿼리를 시작합니다. 검색 탭에는 검색 쿼리에 대한 리소스 선택을 강조하는 제목도 표시됩니다.

검색 상자에 단어나 구를 입력하여 리소스 이름에 대한 간단한 텍스트 검색을 수행할 수도 있습니다. 검색 상자는 리소스 창 위에 있습니다. 입력하는 대로 일치하는 리소스가 표시됩니다. 쿼리를 제거하고 모든 리소스를 다시 보려면 검색 상자 오른쪽에 있는 **x** 버튼을 선택합니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [검색 쿼리 만들기](#)
- [필터 및 그룹 검색 결과](#)
- [내보내기 및 가져오기 검색](#)
- [저장된 검색](#)

검색 쿼리 만들기

June 17, 2024

검색 탭을 사용하여 객체 유형, 폴더 및 속성을 기준으로 조회를 구성할 수 있습니다. 특성에는 이름, 설명, 태그, 고가용성 상태, 다시 시작 우선 순위 및 전원 상태가 포함될 수 있습니다.

검색 쿼리를 만들려면

1. 검색 탭에서 새 검색을 클릭합니다.
2. 검색 대상 아래에서 검색할 리소스 유형 또는 리소스 조합을 선택합니다. 이 목록에는 서버, VM 및 SR 과 같은 리소스 유형 외에도 몇 가지 일반적인 리소스 유형 조합이 포함되어 있습니다. 또한 모든 리소스를 검색할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

고유한 검색 범주를 정의하려면 사용자 지정을 클릭하고 검색할 리소스 유형을 선택합니다.

검색 대상에서 옵션을 선택하면 검색이 적용됩니다. 검색 탭의 아래쪽에 결과가 즉시 표시됩니다.

3. 저장을 클릭하여 검색 쿼리를 저장합니다.
4. 이름 상자에 검색 쿼리의 제목을 입력합니다.
5. 위치 목록을 클릭하여 검색 쿼리 메타데이터가 저장되는 서버를 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

참고:

- 검색 탭에서 검색 결과를 두 번 클릭하여 해당 리소스에 대한 일반 탭을 표시합니다.
- 검색을 더 구체화하기 위해 결과에 필터를 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [검색 결과 필터링 및 그룹화](#)를 참조하십시오. 필터 옵션을 선택하면 필터가 적용되며 결과가 즉시 업데이트됩니다.

- 검색 결과를 폴더에 빠르게 배치하려면 조직 뷰를 선택한 다음 폴더별 객체를 선택합니다. 검색 쿼리를 수행하고 검색 결과를 선택한 다음 리소스 창의 폴더로 끌어다 놓습니다. 리소스는 한 폴더에만 있을 수 있으므로 리소스가 이미 다른 폴더에 있으면 이동됩니다. 자세한 내용은 [폴더 사용](#)을 참조하십시오.
- 검색 결과에 신속하게 태그를 지정하려면 조직 뷰를 선택한 다음 태그별 객체를 선택합니다. 검색 쿼리를 수행하고 검색 결과를 선택한 다음 리소스 창의 태그로 드래그합니다. 태그 사용에 대한 자세한 내용은 [태그 사용](#)을 참조하십시오.

필터 및 그룹 검색 결과


June 17, 2024

선택한 검색 범주에 필터를 적용하여 검색을 더욱 구체화할 수 있습니다. 사용할 수 있는 필터는 검색 중인 리소스 유형에 적합합니다.

예를 들어 서버를 검색할 때 서버 이름, 서버 IP 주소, 리소스 풀 및 VM 을 기준으로 결과를 필터링할 수 있습니다. 가상 디스크를 검색할 때 공유 여부 또는 가상 디스크가 있는 스토리지 저장소 등의 조건을 사용하여 결과를 필터링할 수 있습니다.


검색 결과를 필터링하려면

1. 필터 버튼을 클릭하고 목록에서 필터 범주를 선택합니다.

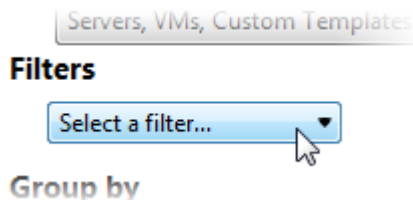

검색 중인 리소스에 적용할 수 있는 필터만 선택할 수 있습니다.

2. 해당하는 경우 다음과 같은 연산자 (예: **Is**, **Contains**, **Start Time**) 를 선택하고 값을 입력합니다. 여기서 옵션을 선택하면 검색 결과에 필터가 적용됩니다. 결과는 즉시 업데이트됩니다.
3. 필터를 더 추가하려면 필터 버튼을 클릭하고 목록에서 다중 필터 범주를 선택합니다.

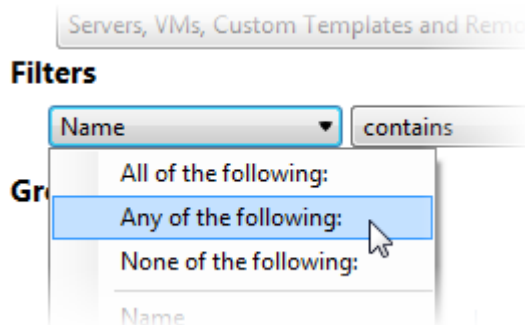

4. 필터를 제거하려면 검색 탭의 오른쪽에 있는 제거 단추를 클릭합니다.

검색 결과를 그룹화하려면

1. 그룹화 기준 아래의 목록에서 적용할 그룹화 옵션을 선택합니다. 여기에서 옵션을 선택하면 그룹화가 적용됩니다. 결과는 즉시 업데이트됩니다.
2. 검색 결과에 다른 그룹화 범주를 추가하려면 자세히를 클릭한 다음 추가할 그룹 범주를 선택합니다.
3. 그룹화를 제거하려면 그룹 버튼을 클릭하고 그룹화 제거를 선택합니다.

저장된 검색

June 17, 2024

XenCenter에는 여러 가지 유용한 저장된 검색이 포함되어 있습니다. 이러한 검색을 통해 태그별로 리소스를 검색할 수 있습니다. 또한 네트워크, 운영 체제, 전원 상태, vApp 및 XenServer VM Tools 상태별로 VM을 검색할 수 있습니다. 검색 탭에서 검색 편집 단추를 클릭하여 이러한 검색 쿼리를 수정합니다.

언제든지 사용자 지정 검색을 생성하여 이 목록에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [검색 쿼리 만들기](#)를 참조하십시오. 사용자 정의 검색은 탐색 창의 저장된 검색 목록 맨 위에 나타납니다.

저장된 검색을 적용하려면

- 리소스 창에서 저장된 검색을 실행하려면 탐색 창의 저장된 검색 목록에서 검색을 선택합니다. 검색 결과는 리소스 창에 나열됩니다.
- 검색 탭에서 저장된 검색을 실행하려면 저장된 검색을 클릭한 다음 목록에서 저장된 검색 질의를 선택합니다.

저장된 검색을 삭제하려면

검색 탭에서 저장된 검색을 클릭한 다음 삭제를 클릭하고 목록에서 저장된 검색 질의를 선택합니다. 예를 클릭하여 확인합니다.

내보내기 및 가져오기 검색

June 17, 2024

XenCenter를 사용하면 검색 조회를 `.xensearch` 파일로 저장할 수 있습니다. 검색 쿼리를 내보내고 저장하면 검색 쿼리만 저장되고 결과는 저장되지 않습니다.

현재 검색을 내보내려면

1. 검색 탭에서 내보내기를 선택합니다.
2. 파일 이름과 위치를 입력합니다.
3. 저장을 클릭하여 확인합니다.

검색을 가져오려면

1. 검색 탭에서 가져오기를 선택합니다. 또는 XenCenter 파일 메뉴에서 검색 가져오기를 선택합니다.
2. 내보낸 검색 파일 (파일 이름 확장명 `.xensearch`) 을 찾아서 찾은 다음 열기를 클릭합니다. 가져온 검색이 즉시 수행되고 검색 탭에 결과가 표시됩니다.

가져온 검색을 새 사용자 지정 검색으로 저장하려면

1. 저장을 클릭합니다.
2. 검색 쿼리의 이름을 지정합니다.
3. 검색 쿼리 메타데이터를 저장할 위치를 선택합니다.
4. 저장을 클릭하여 확인합니다.

XenServer Licensing 정보

October 24, 2024

XenServer 를 Premium Edition 또는 Standard Edition 라이선스로 실행하려면 Citrix License Server 가 필요합니다. Citrix Licensing 을 설치하고 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Citrix 제품 설명서](#).

XenServer 를 사용하여 Citrix Virtual Apps and Desktops 또는 Citrix DaaS 워크로드를 실행하는 경우 Premium Edition 라이선스가 있어야 합니다. XenServer 는 이제 Citrix 워크로드 실행을 위한 Citrix for Private Cloud, Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud, Citrix Universal MSP 및 Citrix Platform License 구독의 사용 권한입니다. [더 알아보기](#).

XenServer Trial Edition 을 사용하기 위해 라이선스 또는 Citrix 라이선스 서버가 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 XenServer 를 참조하십시오. [라이선스](#).

XenServer 에 대한 지원을 구매하면 다음이 제공됩니다. . LIC (영문) 라이선스 액세스 코드. Citrix License Server 소프트웨어를 실행하는 Windows 서버에 이 라이선스 액세스 코드를 설치합니다.

XenServer 라이선스는 서버에 설치한 XenServer 제품의 버전에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [라이선싱 개요](#)
- [XenServer 라이선스 관리](#)

관련 설명서

Xen 서버 8

- [라이선싱 개요](#)
- [라이선싱 FAQ](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [라이선싱 개요](#)
- [라이선싱 FAQ](#)

라이선싱 개요

October 24, 2024

XenServer 8 은 다음과 같은 버전으로 제공됩니다.

- 평가판
- 스탠다드 에디션
- 프리미엄 에디션

이 스탠다드 에디션 우리의 보급형 상업 제품입니다. 여기에는 강력한 고성능 가상화 플랫폼을 제공하는 다양한 기능이 포함되어 있지만 Premium Edition 에서 제공하는 프리미엄 기능은 포함되지 않습니다. Standard Edition 을 사용하면 포괄적인 기술 지원 및 유지 보수의 보장을 계속 받을 수 있습니다.

이 프리미엄 에디션 는 서버, 데스크톱 및 클라우드 워크로드 모두에 최적화된 프리미엄 제품입니다. Standard Edition 외에 도 Premium Edition 은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- Dynamic Workload Balancing
- NVIDIA vGPU 를 통한 GPU 가상화
- 공유 블록 스토리지 장치를 위한 씬 프로비저닝
- SMB 스토리지 지원
- Direct Inspect API
- 풀 리소스 데이터 내보내기 Export pool resource data
- 인메모리 읽기 캐싱
- PVS-가속기

- Citrix Virtual Desktops 태블릿 모드 활성화
- 변경된 블록 추적
- IGMP 스누핑
- USB 패스스루
- SR-IOV 네트워크 지원
- NRPE 로 host 및 dom0 리소스 모니터링
- SNMP 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링

XenServer 를 사용하여 Citrix Virtual Apps and Desktops 또는 Citrix DaaS 워크로드를 실행하는 경우 Premium Edition 라이선스가 있어야 합니다. XenServer 는 이제 Citrix 워크로드 실행을 위한 Citrix for Private Cloud, Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud, Citrix Universal MSP 및 Citrix Platform License 구독의 사용 권한입니다. [더 알아보기](#).

이 평가판 (XenServer 8 에만 해당) 을 사용하면 3 개 이하의 호스트로 구성된 제한된 풀에서 모든 Premium Edition 기능에 액세스할 수 있습니다. 평가판은 만료되기 전에 90 일 동안 사용할 수 있습니다. 이 90 일 기간이 만료된 후에는 평가판 호스트 또는 풀에서 VM 을 시작할 수 없습니다.

Citrix 라이선싱

XenServer 는 다른 Citrix 제품과 동일한 라이선스 프로세스를 사용하므로 라이선스 서버에 유효한 라이선스를 설치해야 합니다. 다음에서 라이선스 서버를 다운로드할 수 있습니다. [Citrix 라이선싱](#). XenServer 에 대한 라이선스를 구매하면 . LIC (영문) 라이선스 액세스 코드. Citrix License Server 소프트웨어를 실행하는 Windows 서버에 이 라이선스 액세스 코드를 설치합니다.

XenServer 호스트에 라이선스를 할당하면 XenServer 가 지정된 Citrix 라이선스 서버에 연결하여 지정된 서버에 대한 라이선스를 요청합니다. 성공하면 라이선스가 체크아웃됩니다. 이 라이선스 매니저 호스트에 라이선스가 부여된 라이선스에 대한 정보를 표시합니다.

라이선스를 요청하거나 적용할 때 XenServer 버전 및 라이선스 유형에 대한 정보가 Citrix 로 전송될 수 있습니다. 사용자, VM 또는 XenServer 환경과 관련된 기타 정보는 수집되거나 Citrix 로 전송되지 않습니다. 라이선싱 프로세스 중에 Citrix 로 전송되는 제한된 정보는 당사의 개인 정보 보호 정책에 따라 처리됩니다. 자세한 내용은 [개인 정보 보호 정책](#).

XenServer 서버 라이선싱

XenServer 는 부분 라이선스를 지원하지 않으므로 풀의 모든 서버에 라이선스가 있어야 합니다. XenServer 풀에 다양한 라이선스 유형으로 라이선스가 부여된 서버가 포함되어 있는 경우 가장 낮은 라이선스가 전체 풀에 적용됩니다. 라이선스가 부여된 호스트와 라이선스가 없는 호스트의 혼합 풀은 모든 호스트가 라이선스가 없는 것처럼 동작합니다. XenServer 에서 라이선스를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenServer 라이선스 관리](#).

프리미엄 에디션으로의 업그레이드는 스탠다드 에디션에서 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [Citrix 웹 사이트](#).

라이선스 만료

XenCenter 는 라이선스가 만료될 예정일 때 알려줍니다. 라이선스가 만료되기 전에 구매하십시오. XenServer 라이선스가 만료되는 경우:

- XenCenter License Manager(XenCenter 라이선스 관리자) 는 상태를 다음과 같이 표시합니다. 무면허.
- 다른 사용권을 구매할 때까지 사용권이 부여된 기능에 액세스하거나 풀 내의 서버에 대한 기술 지원을 받을 수 없습니다.
- XenServer 8 을 사용하는 경우 Trial Edition 을 실행하고 있으며 Trial Edition 라이선스가 만료되기 90 일 전에 해당 버전에서 제공하는 기능을 사용할 수 있습니다.

라이선스 유예 기간

라이선스가 부여된 XenServer 호스트가 라이선스 서버에 연결할 수 없는 경우 서버는 30 일의 라이선스 유예 기간으로 만료됩니다. 유예 기간 동안 XenServer 는 캐시된 정보를 통해 자체 라이선스를 부여합니다. 서버는 라이선스 서버와 계속 통신하는 것처럼 작업을 계속할 수 있습니다. 유예 기간은 30 일이며 유예 기간이 만료되면 XenServer 가 라이선스가 없는 상태로 되돌아갑니다. XenServer 와 라이선스 서버 간의 통신이 다시 설정되면 유예 기간이 재설정됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [라이선싱 개요](#)
- [라이선싱 FAQ](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [라이선싱 개요](#)
- [라이선싱 FAQ](#)

XenServer 라이선스 관리

October 24, 2024

이 항목에는 XenServer 에서 라이선스를 관리하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

풀의 모든 호스트에는 라이선스가 있어야 합니다. 를 사용하여 XenServer 라이선스를 관리할 수 있습니다. 라이선스 매니저 XenCenter 의 대화 상자. License Manager 를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 할당하다 XenServer 라이선스를 관리 서버에 부여합니다. 라이선스를 할당하면 XenServer 가 Citrix 라이선스 서버에 연결하여 지정된 유형의 라이선스를 요청합니다. 라이선스를 사용할 수 있는 경우 Citrix 라이선스 서버에서 체크 아웃됩니다.
- 석방 XenServer 라이선스. 라이선스를 릴리스하면 XenServer 가 Citrix 라이선스 서버에 연결하여 라이선스를 다시 체크 인합니다.

이 라이선스 매니저 대화 상자는 호스트에 적용되는 라이선스에 대한 정보도 제공합니다. 여기에는 다음 정보가 나열됩니다.

- 라이선스 유형입니다.
- 소켓의 수입입니다.
- 라이선스 만료 날짜입니다.
- 라이선스 서버 호스트 및 포트입니다.
- 라이선스가 사용할 수 있는 기능 수준입니다. 자세한 내용은 [라이선싱 개요](#).
- 호스트가 지원을 받을 수 있는지 여부입니다. 라이선스에 활성 Customer Success Services 구독이 연결되어 있는 경우 호스트에 지원을 받을 수 있습니다.
- 라이선스가 더 이상 사용되지 않는지 여부입니다. 일부 라이선스에 대한 지원은 XenServer 버전 간에 변경되었습니다. Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 고객은 Citrix Virtual Apps and Desktops 권한을 사용하여 워크로드를 계속 실행할 수 있습니다. 그러나 이러한 라이선스는 XenServer 8 에서 더 이상 사용되지 않습니다. XenServer 8 을 사용하여 Citrix Virtual Apps and Desktops 또는 Citrix DaaS 워크로드를 실행하는 경우 Premium Edition 라이선스가 있어야 합니다. 라이선스를 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 [XenServer 웹 사이트](#).

사용 가능한 라이선스

XenCenter 에 다음과 같은 라이선스가 표시됩니다.

XenServer 8 또는 Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 **1** 의 경우:

- XenServer Premium(소켓별 고급)
- XenServer Standard Per-Socket(소켓별 표준)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 **1** 에만 해당:

- Citrix Virtual Apps 및 Desktops 프리미엄
- Citrix Virtual Apps and Desktops
- Citrix Virtual Apps 및 Desktops Citrix Cloud

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 에서 이러한 Citrix Virtual Apps and Desktops 라이선스는 Citrix Hypervisor 를 사용할 수 있는 권한을 제공합니다.

XenServer 8 이상에서는 XenServer 호스트에 대해 이러한 라이선스를 사용할 수 없습니다. 공개 미리 보기 단계에서 Citrix Virtual Apps and Desktops 라이선스와 함께 XenServer 8 을 사용한 경우 이 라이선스는 이제 라이선스 매니저 대화, 대신 Citrix 워크로드에 XenServer 를 사용하려면 XenServer Premium Edition 라이선스를 받아야 합니다. 라이선스를 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 [XenServer 웹 사이트](#).

XenServer 는 이제 Citrix 워크로드 실행을 위한 Citrix for Private Cloud, Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud, Citrix Universal MSP 및 Citrix Platform License 구독의 사용 권한입니다. [더 알아보기](#).

서버 및 풀의 라이선스 상태를 검색하려면

서버 또는 풀의 라이선스 유형을 보려면 트리 보기에서 해당 서버 또는 풀을 선택합니다. XenCenter 는 해당 서버 또는 풀의 제목 표시줄에서 서버 또는 풀 이름 뒤에 라이선스 상태를 표시합니다.

로 이동할 수도 있습니다. 일반 탭을 클릭하고 에서 라이선스 유형을 찾습니다. 라이선스 세부 정보 절.

라이선스가 부여된 호스트와 라이선스가 없는 호스트의 혼합 풀은 모든 호스트가 라이선스가 없는 것처럼 동작합니다. 트리 보기에서 XenCenter 는 경고 삼각형 아이콘과 함께 라이선스가 없는 풀을 표시합니다.

XenServer 라이선스를 할당하려면

1. 에서 도구 메뉴에서 선택 라이선스 매니저.
2. 라이선스를 할당할 호스트 또는 풀을 하나 이상 선택한 다음, 라이선스 할당.
3. 안에 라이선스 적용 대화 상자에서 라이선스 서버에서 요청할 라이선스를 선택합니다. 다양한 XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선싱 개요](#).
4. 라이선스 서버 세부 정보를 입력한 다음 그래.

메모:

기본적으로 라이선스 서버는 다음 포트를 사용합니다 **27000** Citrix 제품과의 통신을 위해. 라이선스 서버에서 기본 포트를 변경한 경우 에 적절한 번호를 입력합니다. 포트 번호 상자. 충돌로 인한 포트 번호 변경에 대한 자세한 내용은 의 라이선싱 주제를 참조하십시오. [Citrix 제품 설명서](#) 웹 사이트.

XenCenter 는 지정된 Citrix 라이선스 서버에 연결하여 지정된 서버에 대한 라이선스를 요청합니다. 성공하면 라이선스가 체크 아웃되고 XenCenter License Manager 에 표시되는 정보가 업데이트됩니다.

XenServer 라이선스를 해제하려면

1. 에 도구 메뉴에서 선택 라이선스 매니저.
2. 서버 또는 풀을 선택한 다음, 릴리스 라이선스.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [라이선싱 개요](#)
- [라이선싱 FAQ](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [라이선싱 개요](#)
- [라이선싱 FAQ](#)

도움 받기

October 24, 2024

XenServer 및 XenCenter 사용에 대한 필요한 정보를 찾을 수 있는 위치는 여러 가지가 있습니다.

- [XenCenter 제품 설명서](#). XenCenter 사용자를 위한 포괄적인 참조 설명서입니다.
- [XenServer 8 제품 설명서](#). XenServer 관리자 및 개발자를 위한 포괄적인 참조 설명서입니다.
- [Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 제품 설명서](#). XenServer 관리자 및 개발자를 위한 포괄적인 참조 설명서입니다.
- [Citrix 지식 센터](#). 기술 자료 문서 및 기술 노트를 찾아보거나 검색합니다.

서버 관리

June 17, 2024

연결 및 연결 끊기

- [서버 추가](#)
- [서버 연결 끊기](#)
- [서버 다시 연결](#)
- [서버 재부팅](#)
- [서버 종료](#)
- [툴스택 다시 시작](#)
- [호스트 전원 켜기 구성](#)
- [원격으로 서버 전원 켜기](#)
- [유지 관리 모드에서 실행](#)
- [서버 연결 상태 저장](#)
- [서버 백업 및 복원](#)
- [XenCenter 에서 서버 제거](#)

네트워킹 구성

- [XenServer 네트워크](#)
- [새 네트워크 추가](#)
- [네트워크 제거](#)
- [네트워크 속성 보기 및 변경](#)
- [NIC 구성](#)
- [IP 주소 구성](#)

추가 정보

- [서버 속성 변경](#)
- [제어 도메인 메모리 변경](#)
- [관리 서버 목록 내보내기 및 가져오기](#)

서버 연결 및 연결 끊기

June 17, 2024

- [새 서버 추가](#)
- [서버 연결 끊기](#)
- [서버 다시 연결](#)
- [서버 재부팅](#)
- [서버 종료](#)
- [툴스택 다시 시작](#)
- [호스트 전원 켜기 구성](#)
- [원격으로 서버 전원 켜기](#)
- [유지 관리 모드에서 실행](#)
- [TLS 인증서 설치](#)
- [서버 연결 상태 저장](#)
- [서버 백업 및 복원](#)
- [XenCenter 에서 서버 제거](#)

서버 추가

June 17, 2024

XenCenter 에서 서버의 활동을 모니터링하고 관리하려면 먼저 서버를 관리되는 리소스로 식별합니다. 서버에 처음 연결하면 XenCenter 창 왼쪽의 리소스 창에 해당 서버가 나타납니다. 서버의 기본 스토리지 저장소 (구성된 경우) 와 서버의 물리적 CD 또는 DVD 드라이브도 여기에 표시될 수 있습니다. 그런 다음 관리 대상 서버의 연결을 끊거나 다시 연결하거나 종료하거나 유지 관리 모드로 전환할 수 있습니다. XenCenter 에서 제거할 때까지 리소스 창에서 액세스할 수 있습니다.

XenCenter 를 사용하여 서버에 처음 연결하면 연결 상태 저장 및 복원 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자를 사용하여 각 XenCenter 세션을 시작할 때 연결 정보를 저장하고 서버 연결을 복원하기 위한 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [서버 연결 상태 저장](#)을 참조하십시오.

XenCenter 에 서버를 추가하려면

1. 새 서버 추가를 클릭합니다. 또는,
 - 서버 메뉴에서 추가를 클릭합니다.
 - 리소스 창에서 최상위 XenCenter 항목을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 바로 가기 메뉴에서 추가를 클릭합니다.
 - XenCenter 홈 페이지에서 새 서버 추가 단추를 클릭합니다.
2. 서버 상자에 추가할 서버의 IP 주소 또는 DNS 이름을 입력합니다. 예: 203.0.113.28 또는 `server.example.com`.

팁:

서버 상자에 이름이나 IP 주소를 세미콜론으로 구분하여 입력하여 동일한 로그인 자격 증명으로 여러 서버를 추가할 수 있습니다.

3. XenServer 를 설치하는 동안 설정한 사용자 이름과 암호를 입력합니다. XenServer 환경에서 AD (Active Directory) 인증을 사용하도록 설정한 경우 여기에 AD 자격 증명을 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 [RBAC 개요](#)를 참조하십시오.
4. 추가를 클릭합니다. 연결 진행률 모니터가 표시됩니다. 연결을 취소하려면 취소를 클릭하십시오.

보안 인증서

관리 대상 서버에 연결하는 동안 새 TLS 보안 인증서나 수정된 TLS 보안 인증서를 찾을 때마다 경고 메시지를 표시하도록 XenCenter 를 구성할 수 있습니다. 인증서 보기를 클릭하여 보안 인증서를 확인합니다. TLS 인증서 경고가 생성되지 않도록 하려면 XenCenter 옵션 대화상자의 보안 설정 탭을 사용합니다.

서버 연결 끊기

June 17, 2024

연결이 끊어진 서버는 관리 대상 서버로 유지되며 리소스 창에서![연결이 끊긴 서버 아이콘 (맨 위에 빨간색 점이 있는 서버 아이콘)] 과 함께 계속 사용할 수 있습니다.(/en-us/xencenter/media/000-server-disconnected-h32bit-16.png)

현재 연결이 끊어진 서버를 확인하려면 탐색 창에서 개체 보기로 전환하고 연결이 끊긴 서버를 클릭합니다.

서버 연결을 끊으려면:

1. 리소스 창에서 서버를 선택합니다.
2. 서버 메뉴에서 **연결/연결 끊기**를 클릭한 다음 **연결 끊기**를 클릭합니다.

언제든지 연결이 끊긴 서버에 다시 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [서버 다시 연결](#)을 참조하십시오.

리소스 창에서 연결이 끊어진 서버를 제거하려면 [XenCenter](#) 에서 [서버 제거](#)를 참조하십시오.

서버 다시 연결

June 17, 2024

XenCenter 에 서버를 추가한 후에도 현재 XenCenter 세션 전체에서 리소스 창에서 액세스할 수 있습니다. 서버 상태 (연결됨 또는 연결 끊김, 정상 실행 중 또는 유지 관리 모드) 에 관계없이 액세스할 수 있습니다.

연결이 끊긴 서버에 다시 연결하려면 리소스 창에서 서버를 선택하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 바로 가기 메뉴에서 연결을 선택합니다. 서버에 대한 연결 정보는 현재 XenCenter 세션에 대해 기억됩니다. 동일한 사용자 계정을 사용하여 다시 연결하려는 경우 동일한 XenCenter 세션에서 동일한 로그인 자격 증명을 두 번 이상 입력할 필요가 없습니다.

다른 로그인 자격 증명을 사용하여 연결된 서버에 다시 연결할 수도 있습니다 (예: 로컬 루트 계정 대신 AD 로그인 사용).

다른 로그인 자격 증명을 사용하여 연결된 서버에 다시 연결하려면

1. 리소스 창에서 서버를 선택합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 리소스 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 다른 유형으로 다시 연결 을 선택합니다.
 - 서버 메뉴에서 **연결/연결 끊기**를 선택한 다음 다른 유형으로 다시 연결을 선택합니다.
3. 새 사용자 이름과 암호를 입력합니다. XenServer 환경에서 Active Directory 인증을 사용하도록 설정한 경우 여기에 AD 자격 증명을 입력할 수 있습니다. [RBAC 개요](#)를 참조하십시오.
4. 확인을 클릭합니다.

서버 재부팅

June 17, 2024

XenCenter 에서 서버를 재부팅하면 서버에서 실행 중인 모든 VM 이 종료됩니다. VM 이 종료되면 서버 연결이 끊어지고 재부팅됩니다. 서버가 풀의 구성원인 경우 종료 시 접속 손실이 처리되고 서버가 다시 돌아오면 풀이 복구됩니다. 풀 코디네이터가 아닌 다른 풀 구성원을 종료해도 다른 풀 구성원과 풀 코디네이터는 계속 작동합니다. 풀 코디네이터를 종료하면 풀 코디네이터가 재부팅되고 다시 온라인 상태가 될 때까지 풀이 작동하지 않습니다. 풀 코디네이터가 다시 시작되면 다른 구성원이 다시 연결되고 풀 코디네이터와 동기화됩니다. 또는 xe CLI 를 사용하여 다른 구성원 중 하나를 풀 코디네이터로 만들 수 있습니다.

호스트 서버를 재부팅하면 XenServer VM Tools 가 설치된 VM 이 정상적으로 종료됩니다. 그러나 XenServer VM Tools 가 설치되지 않은 VM 은 강제 종료를 사용하여 종료됩니다. 강제 종료를 방지하려면 VM 에 XenServer VM Tools 를 설치하십시오. 자세한 내용은 [XenServer VM Tools 설치](#)를 참조하십시오.

서버 재부팅 후 XenCenter 는 서버에 자동으로 다시 연결을 시도합니다. 서버가 다시 연결되면 서버 재부팅 시 자동으로 시작되도록 구성되지 않은 경우 서버에서 실행 중이었던 모든 VM 을 다시 시작합니다. 자세한 내용은 [VM 속성 변경](#)을 참조하십시오.

서버를 재부팅하려면

리소스 창에서 서버를 선택한 다음 도구 모음에서 재부팅을 클릭합니다.

서버 종료

October 24, 2024

XenCenter 에서 서버를 종료하면 서버에서 실행 중인 모든 VM 이 종료된 다음 서버의 연결이 끊어지고 전원이 꺼집니다. 서버가 풀의 멤버인 경우 종료 시 연결 끊김이 처리되고 서버가 반환될 때 풀이 복구됩니다. 풀 코디네이터가 아닌 다른 풀 멤버를 종료해도 다른 풀 멤버와 풀 코디네이터는 계속 작동합니다. 풀 코디네이터를 종료하면 풀 코디네이터가 재부팅되고 다시 온라인 상태가 될 때까지 풀이 작동하지 않습니다. 이때 다른 구성원이 다시 연결되어 풀 코디네이터와 동기화됩니다. 또는 다른 멤버 중 하나를 풀 코디네이터로 만들 수 있으며, 이 작업은 xe CLI 를 사용하여 수행할 수 있습니다.

XenServer VM Tools 가 설치된 VM 은 정상적으로 종료됩니다. 그러나 XenServer VM Tools 가 설치되지 않은 VM 은 강제 종료를 사용하여 종료됩니다. 강제 종료를 방지하려면 모든 VM 에 XenServer VM Tools 를 설치하십시오. 자세한 내용은 [XenServer VM Tools 설치](#).

서버 전원을 다시 켜 후에는 서버에 다시 연결해야 합니다. 자세한 내용은 [서버 다시 연결](#).

서버를 종료하려면

에서 서버를 선택합니다. 리소스 창을 선택한 다음 끄세요 도구 모음에서.

서버가 종료되면 리소스 창이 다음으로 변경됩니다. 연결이 끊어진.



툴스택 다시 시작

June 17, 2024


도구 스택 다시 시작 옵션을 사용하면 XenServer 관리 도구 스택을 다시 시작할 수 있습니다. 이 툴스택은 VM 수명 주기 작업, 호스트 및 VM 네트워킹, VM 스토리지 및 사용자 인증을 제어합니다. XenServer 리소스 풀을 관리할 수 있습니다. 툴스택은 VM 및 리소스 풀을 관리하는 모든 도구에서 사용되는 공개적으로 문서화된 관리 API 를 제공합니다.

참고:

경우에 따라 도구 스택 다시 시작 옵션을 사용하여 XenServer 문제를 해결할 수 있습니다. 그러나 잘못 사용하면 예기치 않은 결과가 발생할 수 있으므로 이 옵션을 사용할 때는 주의해야 합니다.

HA 가 활성화된 동안에는 툴스택을 다시 시작하지 마십시오. 가능하면 툴스택을 다시 시작하기 전에 HA 를 일시적으로 비활성화하십시오.

툴스택을 다시 시작하려면

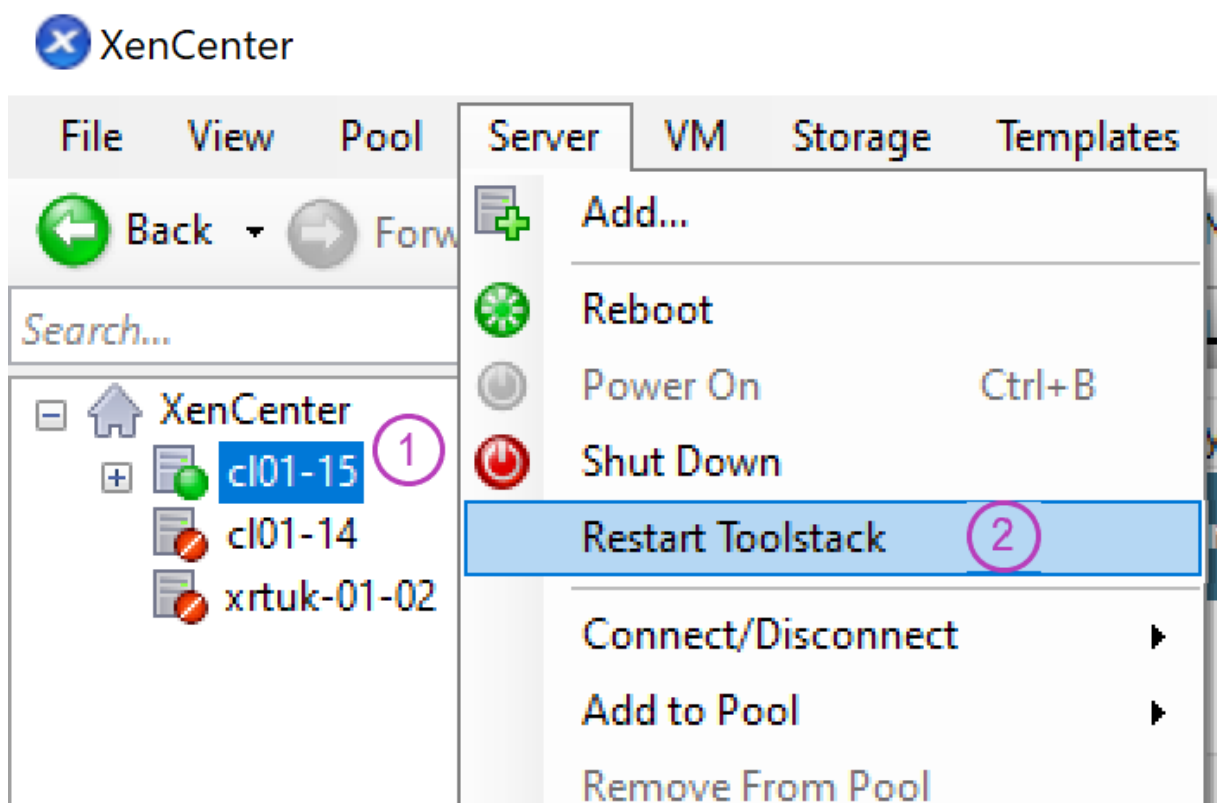

1. 리소스 창에서 서버를 선택합니다.
2. 서버 메뉴에서 **Toolstack** 다시 시작을 클릭합니다.
3. 예를 클릭하여 확인합니다.

참고:

폴 코디네이터에서 **Toolstack** 다시 시작 옵션을 실행하면 XenCenter 에서 폴과의 연결이 끊긴 다음 자동으로 다시 연결을 시도합니다.

호스트 전원 켜기 구성

October 24, 2024

XenServer Host Power On(XenServer 호스트 전원 켜기) 기능을 사용하면 원격 호스트 (서버) 를 수동으로 켜고 끌 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. 서버가 원격 전원 제어를 지원는지 확인하십시오. 즉, 서버에는 다음 기능 중 하나가 있습니다.

- Wake on LAN 기능
- (XenServer 8 이상) IPMI 지원
- (Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1) DRAC 카드
- 사용자 지정 스크립트

2. 호스트 전원 켜기 기능을 활성화합니다.

DRAC 프로세서에 대해 이 절차를 수행하려면 펌웨어에 설정된 프로세서에 대한 자격 증명이 필요합니다.

서버에서 호스트 전원 켜기를 구성한 후 XenCenter 에서 서버 전원을 켤 수 있습니다. 서버를 선택한 다음 서버 메뉴에서 전원 에.

Workload Balancing 을 설치 및 구성한 경우 VM 이 통합되거나 다시 온라인 상태가 될 때 호스트를 켜고 끄도록 XenServer 를 구성할 수도 있습니다. 이 기능을 전원 관리라고 합니다.

호스트 전원 켜기를 위한 사전 요구 사항

호스트 전원 켜기 기능을 사용하려면 호스트 서버에 다음 전원 제어 솔루션 중 하나가 있어야 합니다.

- 를 지원하는 네트워크 카드 웨이크 온 **LAN(WOL)**.
- (Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1) **Dell** 원격 액세스 컨트롤러 (**DRAC**). DRAC 에서 XenServer 를 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.
 1. Dell 보조 팩을 설치합니다.
 2. 원격 액세스 컨트롤러를 사용하여 호스트 서버에 RACADM 명령줄 유틸리티를 설치합니다.
 3. DRAC 및 해당 인터페이스를 활성화합니다. RACADM 은 DRAC 관리 소프트웨어에 포함되는 경우가 많습니다. 자세한 내용은 Dell 의 DRAC 설명서를 참조하십시오.
- (XenServer 8 이상) 지능형 플랫폼 관리 인터페이스 (**IPMI**) 지원.

- XenServer 를 통해 전원을 켜고 끌 수 있는 관리 API 를 기반으로 하는 사용자 지정 전원 켜기 스크립트입니다. DRAC 의 경우 키를 지정하여 암호 기능을 사용할 수 있습니다. `power_on_password_secret`) 을 사용하여 비밀번호를 보다 안전하게 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [호스트 및 리소스 풀](#).

Host Power On 을 활성화하거나 비활성화하려면

서버를 사용하여 개별 서버에 대해 호스트 전원 켜기를 활성화할 수 있습니다 속성 창 또는 풀을 사용하여 여러 서버에서 속성 창.

1. 서버 또는 풀을 선택하고 해당 서버 또는 풀을 엽니다. 속성 대화 상자: 서버 또는 풀 메뉴에서 속성.
2. 클릭 전원에 탭 및 아래 전원 켜기 모드에서 원하는 옵션을 선택합니다.
 - 비활성화 호스트 전원 켜기 기능을 비활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - 웨이크 온 **LAN(Wake on LAN, WOL)** 이 옵션을 사용하려면 호스트에 Wake on LAN 지원 네트워크 카드가 있어야 합니다.
 - (XenServer 8 이상) 지능형 플랫폼 관리 인터페이스 (**IPMI**) 이 옵션을 사용하려면 서버가 IPMI 를 통한 전원 관리를 지원해야 합니다.
 - (Citrix Hypervisor 8.2 CUulative 업데이트 1) **Dell** 원격 액세스 컨트롤러 (**DRAC**) 이 옵션을 사용하려면 호스트 서버에 Dell 보조 팩을 설치해야 DRAC 지원을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell 의 DRAC 설명서를 참조하십시오.
 - 사용자 지정 전원 켜기 스크립트 사용자 지정 Python 3 Linux 스크립트를 사용하여 원격 위치에서 XenServer 호스트의 전원을 켤 수 있습니다. 지원되는 키/값 쌍 목록을 포함하여 스크립트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [호스트 및 리소스 풀](#).
3. DRAC 또는 IPMI 를 선택한 경우 다음 정보를 입력합니다.
 - **IP** 주소 지정된 IP 주소가 DRAC 전원 제어 카드 또는 IPMI 컨트롤러와 통신하도록 구성되었습니다. 또는 DRAC 가 구성된 네트워크 인터페이스의 도메인 이름을 입력할 수 있습니다.
 - 사용자 이름 관리 프로세서와 연결된 사용자 이름입니다. 이 값을 공장 기본 설정에서 변경했을 수 있습니다.
 - 암호 이 암호는 해당 사용자 이름과 연결된 암호입니다.
4. 선택한 경우 사용자 지정 전원 켜기 스크립트에서 만든 사용자 지정 스크립트의 파일 이름과 경로를 입력합니다. 아래의 구성 옵션에 스크립트를 구성하는 데 사용할 키/값 쌍을 입력합니다. 필드 사이를 이동하려면 클릭하거나 탭하여 이동합니다.

사용자 지정 스크립트의 파일 이름을 지정할 때.py 확장자를 지정할 필요가 없습니다.
5. 클릭 그래 구성 변경 사항을 저장하고 을 닫으려면 속성 창.

구성 후 Workload Balancing Automation 및 Host Power On 기능을 구성하고 실행할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 전원 켜기](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 전원 켜기](#)

원격으로 서버 전원 켜기

October 24, 2024

Host Power On(호스트 전원 켜기) 기능을 사용하면 XenCenter 에서 관리 대상 서버의 전원을 원격으로 켤 수 있습니다. 서버가 이 기능을 사용하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 서버에는 Wake-on-LAN 기능, DRAC 카드 (Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 만 해당), IPMI (XenServer 8 이상) 또는 사용자 지정 전원 켜기 스크립트와 같은 원격 전원 제어 지원이 있습니다.
- 서버에서 호스트 전원 켜기를 활성화했습니다. 속성 설정. 이 기능은 풀 수준에서 여러 서버에 대해 한 번 사용하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [호스트 전원 켜기 구성](#).

호스트 전원 켜기를 구성한 후 서버를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- 에 서버 메뉴에서 선택 전원에.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 전원에.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 전원 켜기](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 전원 켜기](#)

유지 관리 모드에서 실행

October 24, 2024

여러 가지 이유로 관리 대상 서버를 오프라인으로 전환해야 할 수 있습니다. 예를 들어:

- 가상화 소프트웨어의 롤링 업그레이드를 수행하려면
- 새 네트워크에 대한 연결을 추가하거나 테스트하려면
- 기본 하드웨어 문제를 진단하려면
- 새 스토리지 시스템에 연결을 추가합니다.

XenCenter 를 사용하여 서버를 다음 위치에 배치하여 일시적으로 오프라인 상태로 만듭니다. 유지 관리 모드. 리소스 풀의 서버를 유지 관리 모드로 전환하면 해당 서버에서 실행 중인 모든 VM 이 동일한 풀의 다른 서버로 자동으로 마이그레이션됩니다. 서버가 풀 코디네이터인 경우 풀에 대해 새 풀 코디네이터도 선택됩니다.


Workload Balancing 이 활성화되면 해당 서버에서 실행 중인 VM 을 최적의 서버 (사용 가능한 경우) 로 마이그레이션합니다. 이러한 마이그레이션은 Workload Balancing 권장 사항 (성능 데이터, 배치 전략 및 성능 임계값) 을 기반으로 합니다.

서버가 유지 관리 모드인 동안에는 서버에서 VM 을 만들거나 시작할 수 없습니다.

서버를 유지 관리 모드로 전환하려면

안에 인프라 XenCenter 리소스 창 (왼쪽 창) 을 보고 서버를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- 서버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 유지 관리 모드 시작 단축 메뉴에서.
- 에 서버 메뉴에서 선택 유지 관리 모드 시작.

실행 중인 모든 VM 이 서버에서 성공적으로 마이그레이션된 후 서버의 상태 리소스 창이 변경되어 서버 유지 관리 모드 아이콘이 표시됩니다. 

서버를 유지 관리 모드에서 해제하려면

안에 인프라 XenCenter 리소스 창 (왼쪽 창) 을 보고 서버를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- 서버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 유지 관리 모드 종료 단축 메뉴에서.
- 에 서버 메뉴에서 선택 유지 관리 모드 종료.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [유지 보수를 위해 XenServer 호스트 풀을 준비합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- 유지 관리를 위해 [Citrix Hypervisor 서버 풀을 준비합니다](#)

서버에 **TLS** 인증서 설치

October 24, 2024

XenServer 호스트는 기본 TLS 인증서와 함께 설치됩니다. 그러나 HTTPS 를 사용하여 XenServer 와 Citrix Virtual Apps and Desktops 간의 통신을 보호하려면 신뢰할 수 있는 인증 기관에서 제공하는 인증서를 설치합니다.

이 문서에는 XenCenter 에서 인증서를 사용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. xe CLI 를 사용하여 인증서로 작업하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [호스트 및 리소스 풀](#).

요구 사항

TLS 인증서와 개인 키가 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- 인증서와 키 쌍은 RSA 키입니다.
- 키가 인증서와 일치합니다.
- 키는 인증서에 별도의 파일로 제공됩니다
- 인증서는 중간 인증서와 별도의 파일로 제공됩니다
- 키 파일은 다음 유형 중 하나여야 합니다. `.pem` 또는 `.열쇠`
- 모든 인증서 파일은 다음 유형 중 하나여야 합니다. `.pem`, `.cer` 또는 `.crt`
- 키의 길이는 2,048 비트보다 크거나 같고 길이는 4,096 비트보다 작거나 같습니다
- 키는 암호화되지 않은 PKCS #8 키이며 암호 키가 없습니다.
- 키와 인증서는 base-64 로 인코딩된 'PEM' 형식입니다.
- 인증서가 유효하며 만료되지 않았습니다.
- 서명 알고리즘은 SHA-2(SHA256) 입니다.

XenCenter 는 선택한 인증서와 키가 이러한 요구 사항을 충족하지 않을 경우 경고합니다.

인증서 설치

XenCenter 를 사용하여 XenCenter 시스템에 있는 인증서를 XenServer 호스트에 설치할 수 있습니다.

XenServer 호스트에 인증서를 설치하려면 풀 관리자 역할이 있어야 하며 XenServer 호스트에 HA 가 활성화되어 있지 않아야 합니다.

1. 로 이동 인증서 설치 대화. 다음 방법 중 하나로 이 대화 상자로 이동할 수 있습니다.

- 안에 서버 메뉴에서 선택 인증서 설치.
 - resources 창에서 호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인증서 설치 상황에 맞는 메뉴에서.
 - 안에 일반 탭에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 인증서 섹션을 선택하고 인증서 설치 상황에 맞는 메뉴에서.
2. 안에 인증서 설치 대화 상자에서 개인 키 파일의 위치로 이동하여 선택합니다.
 3. 서버 인증서 파일의 위치로 이동하여 선택합니다.
 4. 인증서 체인에서 중간 인증서를 원하는 만큼 추가하도록 선택할 수 있습니다.
 - a) 추가를 클릭합니다
 - b) 하나 이상의 중간 인증서의 위치로 이동하여 선택합니다.
 5. 클릭 설치하다.

XenCenter 는 인증서의 유효성을 검사하고 설치합니다.

- 인증서에 문제가 있는 경우 XenCenter 에 오류 메시지가 표시됩니다. 문제 해결을 시도하고 설치하다 다시.
- 인증서가 성공적으로 설치되면 XenCenter 에 성공 메시지가 표시됩니다. 이제 다음을 클릭할 수 있습니다. 닫다 대화 상자를 닫습니다.

XenServer 호스트의 인증서가 변경되면 호스트는 열려 있는 모든 연결을 닫습니다. XenCenter 는 이 동작을 예상하고 XenServer 호스트와의 연결을 다시 엽니다. 그러나 이전에 호스트에 열려 있던 다른 연결 (예: 다른 API 클라이언트 또는 원격 xe CLI) 을 수동으로 다시 열어야 할 수도 있습니다.

인증서 정보 보기

안에 일반 탭을 클릭하고 인증서 호스트에 대한 다음 정보를 표시합니다.

- 인증서 유효 기간입니다. 이 텍스트는 인증서의 만료 날짜가 다가오면 빨간색으로 나타납니다.
- 인증서 지문

이 일반 탭을 클릭하면 폴에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

- 이 일반 section 에는 에 대한 항목이 있습니다. 인증서 확인 인증서 확인이 활성화되었는지 또는 비활성화되었는지 여부를 표시합니다.
- 이 인증서 섹션에는 CA 인증서의 이름, 유효성 및 지문이 나열됩니다.

폴에 대한 인증서 확인 사용

인증서 확인은 XenServer 8 이상을 새로 설치할 때 기본적으로 사용됩니다. 자세한 내용은 [인증서 확인](#).

이전 버전의 XenServer 에서 업그레이드하는 경우 인증서 확인이 자동으로 활성화되지 않으므로 활성화해야 합니다. XenCenter 는 다음에 업그레이드된 폴에 연결할 때 인증서 확인을 사용하도록 설정하라는 메시지를 표시합니다.

폴에서 인증서 확인을 사용하도록 설정하기 전에 폴에서 실행 중인 작업이 없는지 확인합니다.

XenCenter 는 인증서 확인을 사용하도록 설정하는 여러 가지 방법을 제공합니다.

- 인증서 확인을 사용하도록 설정하지 않은 풀에 XenCenter 를 처음 연결하면 인증서 확인을 사용하도록 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 클릭 예, 인증서 확인을 활성화합니다..
- 안에 풀 메뉴에서 선택 인증서 확인 사용.
- 에 일반 탭에서 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 인증서 확인 을 클릭하고 인증서 확인 사용 메뉴에서.

서버 ID 인증서 재설정

XenCenter 또는 xe CLI 에서 서버 ID 인증서를 재설정할 수 있습니다. 인증서를 재설정하면 호스트에서 인증서가 삭제되고 그 자리에 자체 서명된 새 인증서가 설치됩니다.

XenCenter 에서 인증서를 재설정하려면:

1. 로 이동 일반 탭을 클릭합니다.
2. 안에 인증서 섹션에서 재설정하려는 인증서를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 메뉴에서 인증서 재설정.
4. 대화상자가 나타나면 예 인증서 재설정을 확인합니다.

또는 서버 메뉴에서 다음으로 이동할 수 있습니다. 증명서 > 인증서 재설정.

인증서를 재설정하면 XenCenter 와 호스트 간의 연결을 포함하여 XenServer 호스트에 대한 모든 기존 연결의 연결이 끊어집니다.

xe CLI 를 사용하여 인증서를 재설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [인증서 확인](#).

인증서 경고

인증서의 만료 날짜가 가까워지면 XenCenter 는 경고 섹션의 알림을 탭. 를 열도록 선택할 수 있습니다. 인증서 설치 이러한 경고의 작업 메뉴에서 대화 상자를 엽니다.

경고에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [XenCenter 경고](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트에 TLS 인증서를 설치합니다](#)
- [인증서 확인](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [서버에 TLS 인증서 설치](#)

서버 연결 상태 저장

June 17, 2024

모든 관리 대상 서버의 로그인 자격 증명 (사용자 이름 및 암호) 은 XenCenter 세션 간에 저장될 수 있으며 각 새 XenCenter 세션이 시작될 때 자동으로 다시 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하도록 설정하면 XenCenter 는 각 세션이 끝날 때 모든 관리 대상 서버의 연결 상태를 기억합니다. XenCenter 는 다음 세션이 시작될 때 서버 복원을 시도합니다. 이전 세션이 끝날 때 서버가 연결된 경우 서버 로그인 세부 정보를 입력하라는 메시지를 표시하지 않고 자동으로 다시 연결됩니다. 이전 세션이 끝날 때 서버 연결이 끊어진 경우 자동으로 다시 연결되지 않습니다.

자동 다시 연결 기능을 사용하지 않도록 설정한 경우 XenCenter 를 열 때마다 모든 관리 대상 서버에 다시 연결해야 합니다. 그런 다음 각 서버의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

참고:

시스템 관리자는 서버 로그인 자격 증명 저장을 비활성화할 수 있으므로 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

필요에 따라 저장된 로그인 자격 증명을 기본 암호로 보호하여 보안을 유지할 수 있습니다. 각 세션이 시작될 때 관리 대상 서버에 대한 연결을 복원하기 전에 이 기본 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

자동 재연결을 켜거나 끄려면

1. XenCenter 옵션 대화상자를 엽니다. 도구 메뉴에서 옵션을 클릭합니다.
2. 저장 및 복원 탭을 클릭합니다.
3. 시작 시 서버 연결 상태 저장 및 복원 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

기본 암호 사용

XenCenter 에 로그인 자격 증명을 저장하도록 선택한 경우 기본 암호도 설정할 수 있습니다. 관리 대상 서버에 대한 연결이 자동으로 복원되기 전에 이 기본 암호를 입력해야 합니다. XenCenter 옵션 대화상자의 저장 및 복원 탭에서 기본 암호를 설정, 제거 및 변경합니다.

기본 암호를 분실하거나 잊어버린 경우 복구할 수 없습니다. 각 관리 대상 서버에 다시 연결한 다음 새 기본 암호를 설정해야 합니다.

기본 암호를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. XenCenter 옵션 대화상자를 엽니다. 도구 메뉴에서 옵션을 클릭합니다.
2. 저장 및 복원 탭을 클릭합니다.
3. 시작 시 서버 연결 상태 저장 및 복원 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
4. 기본 암호아래에서 기본 암호 필요 확인란을 선택한 다음 암호를 입력하고 확인한 다음 확인을 클릭합니다. 암호는 대소문자를 구분합니다.

기본 암호를 변경하려면 다음 단계를 따르세요.

1. XenCenter 옵션 대화상자를 엽니다. 도구 메뉴에서 옵션을 클릭합니다.
2. 저장 및 복원 탭을 클릭합니다.
3. 기본 암호 아래에서 기본 암호 변경을 클릭합니다.
4. 기존 기본 암호를 입력한 다음 새 기본 암호를 입력하고 확인한 다음 확인을 클릭합니다.

기본 암호를 지우려면 다음 단계를 따르세요.

1. XenCenter 옵션 대화상자를 엽니다. 도구 메뉴에서 옵션을 클릭합니다.
2. 저장 및 복원 탭을 클릭합니다.
3. 기본 암호 아래에서 기본 암호 필요 확인란의 선택을 취소합니다.
4. 메시지가 표시되면 현재 기본 암호를 입력하고 확인한 다음 확인을 클릭합니다.

서버 백업 및 복원

October 24, 2024

관리되는 서버를 하나의 XenServer 백업 파일 (.xbk). 이 백업 파일은 하드웨어 오류가 있는 경우 서버를 복원하는 데 사용할 수 있습니다.

메모:

이 파일은 서버 자체만 백업하지만 서버에서 실행 중일 수 있는 VM 은 백업하지 않습니다.

가능한 서버 또는 소프트웨어 오류로부터 복구할 수 있도록 서버를 자주 백업하는 것이 좋습니다. XenCenter 에서 서버를 백업 할 때는 다음 사항에 유의하십시오.

- XenServer 제어 도메인 (dom0) 에 백업을 만들지 마십시오. XenServer 제어 도메인에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [제품 문서](#).
- XenServer 백업 파일은 클 수 있습니다.

서버를 복원하려면 XenCenter 내에서 백업 파일을 선택하고 복원할 수 있습니다. XenServer 설치 ISO 에서 서버를 재부팅 하여 복원을 완료합니다.

서버 구성 및 소프트웨어를 백업하려면

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창.
2. 에 서버 메뉴에서 뒷받침하다.
3. 백업 파일을 만들 폴더를 찾아 파일 이름을 입력합니다.
4. 클릭 구해내다 백업을 시작합니다.

백업하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 를 선택할 수 있습니다. 알림을 그런 다음 이벤트를 클릭하여 진행 상황을 확인합니다.

백업에서 서버 소프트웨어 및 구성을 복원하려면

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창.
2. 에서 서버 메뉴에서 백업에서 복원.
3. 백업 파일을 찾습니다.
4. 클릭 열다 복원을 시작합니다.
5. 서버에서 설치 CD 로 재부팅하고 백업에서 복원.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트와 VM 백업 및 복원](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트와 VM 백업 및 복원](#)

XenCenter 에서 서버 제거

June 17, 2024

XenCenter 에서 관리 대상 서버를 제거하면 해당 서버에 대한 모든 관리 및 모니터링 작업이 중지됩니다. 서버 자체에서 실행되는 작업에 영향을 주거나 서버에 설치된 VM 을 제거하지는 않습니다. 서버를 제거하면 XenCenter 와 서버 및 해당 VM 간의 연결이 끊어집니다. XenCenter 에 서버가 더 이상 표시되지 않습니다.

서버를 제거하려면 리소스 창에서 서버를 선택합니다. 서버 메뉴에서 **XenCenter** 에서 제거를 선택합니다.

제거한 서버를 관리되는 리소스 목록에 반환하려면 XenCenter 에 처음 연결한 것과 같은 방법으로 해당 서버를 다시 추가합니다. 자세한 내용은 [서버 추가](#)를 참조하십시오.

네트워킹 구성

October 24, 2024

각 관리 대상 서버에는 하나 이상의 네트워크가 있습니다. XenServer 네트워크는 외부 인터페이스에 연결하거나 개별 서버 또는 풀 내부에 완전히 가상으로 연결할 수 있는 가상 이더넷 스위치입니다. 외부 인터페이스는 VLAN 태그가 있거나 없을 수 있습니다.

XenServer 제품이 물리적 서버에 설치되면 서버의 각 물리적 NIC 에 대해 네트워크가 생성됩니다. 네트워크는 VM(VIF) 의 가상 네트워크 인터페이스와 서버의 NIC 와 연결된 PIF(물리적 네트워크 인터페이스) 간의 브리지 역할을 합니다.

관리 대상 서버를 풀로 이동하면 이러한 기본 네트워크가 병합되고 장치 이름이 같은 물리적 NIC 가 동일한 네트워크에 연결됩니다. 일반적으로 다음과 같은 경우에 네트워크를 추가합니다.

- 내부 네트워크를 만들려면
- 기존 NIC 를 사용하여 새 VLAN 을 설정하려면
- NIC 본드를 생성하려면

관리 대상 서버당 최대 16 개의 네트워크 또는 최대 8 개의 연결된 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

점보 프레임은 스토리지 네트워크 및 VM 네트워크의 트래픽 성능을 최적화하는 데 사용할 수 있습니다. 에서 새 서버 네트워크에 대한 MTU(최대 전송 단위) 를 설정할 수 있습니다. 새로운 네트워크 마법사 또는 해당 마법사의 기존 네트워크의 경우 속성 창. 가능한 MTU 값 범위는 1500-9216 입니다.

네트워크 유형

XenCenter 내에서 네트워크를 만들 때 선택할 수 있는 세 가지 물리적 네트워크 유형이 있습니다.

단일 서버 사설망

이 유형의 네트워크는 물리적 네트워크 인터페이스와 연결되지 않은 내부 네트워크입니다. 외부 세계와의 연결 없이 지정된 서버의 가상 머신 간에만 연결을 제공합니다.

외부 네트워크

이 유형의 네트워크는 물리적 네트워크 인터페이스와 연결되어 있으며 가상 머신과 외부 네트워크 간의 브리지를 제공합니다. 브리지를 사용하면 VM 이 서버의 물리적 NIC 를 통해 외부 리소스에 연결할 수 있습니다.

보세망

이 유형의 네트워크는 두 개 이상의 NIC 를 연결하여 VM 과 외부 네트워크 간의 연결을 제공하는 단일 고성능 채널을 만듭니다. 세 가지 본드 모드가 지원됩니다.

- 액티브-액티브

이 모드에서는 연결된 NIC 간에 트래픽이 분산됩니다. 본드 내의 한 NIC 에 장애가 발생하면 호스트의 모든 네트워크 트래픽이 자동으로 두 번째 NIC 를 통해 라우팅됩니다. 이 모드는 본드의 물리적 NIC 에서 가상 머신 트래픽의 로드 밸런싱을 제공합니다.

- **액티브-패시브**

본드에서 하나의 NIC 만 활성화됩니다. 비활성 NIC 는 활성 NIC 에 장애가 발생하는 경우에만 활성화되어 상시 대기 기능을 제공합니다.

- **LACP(Link Aggregation Control Protocol) 본딩**

이 모드는 결합된 NIC 간에 트래픽이 분산되는 액티브-액티브 본딩을 제공합니다. Linux 브리지 환경의 액티브-액티브 본드와 달리 LACP 는 모든 트래픽 유형을 로드 밸런싱할 수 있습니다. 이 모드에서 사용할 수 있는 두 가지 옵션은 다음과 같습니다.

- 소스 **MAC** 주소를 기반으로 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP**

이 모드에서는 트래픽이 발생한 VM 의 MAC 주소를 기반으로 나가는 NIC 가 선택됩니다. 동일한 호스트에 여러 VM 이 있는 환경에서 트래픽을 분산하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 NIC 보다 VIF 가 적은 경우 트래픽을 NIC 간에 분할할 수 없기 때문에 로드 밸런싱이 최적화되지 않기 때문에 적합하지 않습니다.

- 소스 및 대상의 **IP** 및 포트를 기반으로 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP**

이 모드에서는 소스 IP 주소, 소스 포트 번호, 대상 IP 주소 및 대상 포트 번호를 사용하여 NIC 를 통해 트래픽을 라우팅합니다. 이 옵션은 VM 의 트래픽 밸런싱과 NIC 수가 VIF 수를 초과하는 데 적합합니다. 예를 들어 하나의 가상 시스템만 3 개의 NIC 본딩을 사용하도록 구성된 경우입니다.

노트

- XenCenter 에서 LACP 본딩 옵션을 보고 LACP 본딩을 생성할 수 있도록 vSwitch 를 네트워크 스택으로 구성합니다. 또한 스위치가 IEEE 802.3ad 표준을 지원해야 합니다.
- 액티브-액티브 및 액티브-패시브 본드 유형은 vSwitch 와 Linux 브리지 모두에 사용할 수 있습니다.
- vSwitch 가 네트워크 스택인 경우 2 개, 3 개 또는 4 개의 NIC 를 연결할 수 있습니다. 그러나 Linux 브리지가 네트워크 스택인 경우 두 개의 NIC 만 연결할 수 있습니다.

XenServer 의 NIC 본드 지원에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [네트워킹](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [네트워킹 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [네트워킹 관리](#)

네트워크 추가

October 24, 2024

풀 또는 독립 실행형 서버에 새 네트워크를 만들려면 새로운 네트워크 마법사: 에서 서버 또는 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 네트워킹 Tab 키를 누른 다음 네트워크 추가.

외부 네트워크를 추가하려면

외부 네트워크는 물리적 NIC 와 연결되어 있으며 가상 시스템과 외부 네트워크 간의 브리지 역할을 합니다. 이 브리지를 사용하면 VM 이 NIC 를 통해 외부 리소스에 연결할 수 있습니다.

1. 를 엽니다. 새로운 네트워크 마법사.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 외부 네트워크 을 클릭한 다음 다음.
3. 새 네트워크에 대한 이름과 설명 (선택 사항) 을 입력하고 다음.
4. 에 네트워크 설정 페이지에서 새 네트워크에 대한 NIC, VLAN 및 MTU 설정을 구성합니다.
 - a) 에서 **NIC** (닉) 목록에서 물리적 NIC 를 선택합니다.
 - b) 안에 **VLAN** (영어) 상자에서 새 가상 네트워크에 번호를 할당합니다.
 - c) 정보 프레임을 사용하려면 최대 전송 단위 (최대 전송 단위 (**MTU**)) 을 1500-9216 사이의 값으로 설정합니다.
 - d) SR-IOV 네트워크에서 VLAN 을 생성하려면 SR-IOV 가 활성화된 NIC 를 선택합니다 (4a 단계). 를 확인하십시오. **SR-IOV** 네트워크에서 **VLAN** 생성 확인란.
5. 을 (를) 선택합니다. 이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가 확인란을 사용하여 만든 새 VM 에 새 네트워크를 추가하려면 확인란을 선택합니다. 새 **VM** 마법사.
6. 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 네트워크를 만들고 마법사를 닫습니다.

단일 서버 개인 네트워크를 추가하려면

단일 서버 개인 네트워크는 실제 네트워크 인터페이스와 연결되지 않은 내부 네트워크입니다. 지정된 서버의 VM 간에만 연결을 제공합니다. 이 네트워크는 풀의 다른 서버에 있는 VM 또는 외부 세계에 연결되어 있지 않습니다.

1. 를 엽니다. 새로운 네트워크 마법사.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 단일 서버 사설망 을 클릭한 다음 다음.
3. 새 네트워크에 대한 이름과 설명 (선택 사항) 을 입력하고 다음.

4. 에 네트워크 설정 페이지에서 이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가 확인란. 이 옵션을 선택하면 를 사용하여 만든 모든 새 VM 에 새 네트워크가 추가됩니다. 새 **VM** 마법사.
5. 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 네트워크를 만들고 마법사를 닫습니다.

새 본드 네트워크를 추가하려면

이 유형의 네트워크는 두 개 이상의 NIC 를 함께 연결하여 VM 과 외부 네트워크 간의 연결을 제공하는 단일 고성능 채널을 만듭니다.

메모:

가능하면 리소스 풀을 처음 만들 때와 풀에 더 많은 서버를 조인하거나 VM 을 만들기 전에 NIC 본드를 만듭니다. 본드 구성은 풀에 가입할 때 서버에 자동으로 복제됩니다. 이 작업을 수행하면 필요한 단계 수가 줄어듭니다.

1. 를 엽니다. 새로운 네트워크 마법사.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 보세 네트워크 을 클릭한 다음 다음.
3. 에 채권 회원 페이지에서 함께 연결할 NIC 를 선택합니다. NIC 를 선택하려면 목록에서 해당 확인란을 선택합니다. 이 목록에서 최대 4 개의 NIC 를 선택할 수 있습니다. 확인란의 선택을 취소하여 NIC 를 선택 취소합니다.
4. 아래의 본드 모드에서 본드 유형을 선택합니다.
 - 고르다 **액티브-액티브** **액티브-액티브** 본드를 구성합니다. 이 본드를 사용하면 결합된 NIC 간에 트래픽이 분산됩니다. 본드 내의 한 NIC 에 장애가 발생하면 서버의 네트워크 트래픽이 자동으로 두 번째 NIC 를 통해 라우팅됩니다.
 - 고르다 **액티브-패시브** 트래픽이 결합된 NIC 중 하나만 통과하는 **액티브-패시브** 결합을 구성합니다. 이 모드에서 두 번째 NIC 는 활성 NIC 에 장애가 발생하는 경우 (예: 네트워크 연결이 끊어진 경우)에만 활성화됩니다.
 - 고르다 소스 **MAC** 주소를 기반으로 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP LACP** 본드를 구성합니다. 이 결합을 사용하면 트래픽이 시작된 VM 의 MAC 주소를 기반으로 나가는 NIC 가 선택됩니다. 동일한 호스트에 여러 VM 이 있는 환경에서 트래픽을 분산하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 NIC 보다 VIF(가상 인터페이스)가 적은 경우 트래픽을 NIC 간에 분할할 수 없기 때문에 로드 밸런싱이 최적화되지 않기 때문에 적합하지 않습니다.
 - 고르다 소스 및 대상의 **IP** 및 포트를 기반으로 하는 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP LACP** 본드를 구성합니다. 이 본드는 원본 IP 주소, 원본 포트 번호, 대상 IP 주소 및 대상 포트 번호를 사용하여 NIC 간에 트래픽을 할당합니다. NIC 수가 VIF 수를 초과하는 환경에서 VM 의 트래픽 균형을 조정하려면 이 옵션을 사용합니다.

노트:

- XenCenter 에서 LACP 본딩 옵션을 보고 LACP 본드를 만들려면 vSwitch 를 네트워크 스택으로 구성합니다. 또한 스위치가 IEEE 802.3ad 표준을 지원해야 합니다.
- **액티브-액티브** 및 **액티브-패시브** 본드 유형은 vSwitch 와 Linux 브리지 모두에 사용할 수 있습니다.
- vSwitch 가 네트워크 스택인 경우 2 개, 3 개 또는 4 개의 NIC 를 연결할 수 있습니다. 그러나 Linux 브리지가 네트워크 스택인 경우 두 개의 NIC 만 연결할 수 있습니다.

5. 정보 프레임을 사용하려면 최대 전송 단위 (최대 전송 단위 (**MTU**)) 을 1500-9216 사이의 값으로 설정합니다.

- 을 (를) 선택합니다. 이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가 확인란을 사용하여 만든 새 VM 에 새 네트워크를 추가하려면 확인란을 선택합니다. 새 **VM** 마법사.
- 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 네트워크를 만들고 마법사를 닫습니다.

자세한 내용은 [NIC 구성](#).

SR-IOV 네트워크를 추가하려면

SR-IOV(Single Root I/O Virtualization) 는 단일 PCI 장치가 물리적 PCI 버스에 여러 PCI 장치로 표시될 수 있도록 하는 PCI 장치 가상화 기술입니다. 물리적 디바이스를 PF(물리적 기능) 라고 합니다. 나머지는 가상 기능 (VF) 으로 알려져 있습니다. SR-IOV 를 사용하면 하이퍼바이저가 SR-IOV 기술을 사용하여 이러한 VF 중 하나 이상을 VM(가상 머신) 에 직접 할당할 수 있습니다. 그런 다음 게스트는 VF 를 직접 할당된 다른 PCI 디바이스로 사용할 수 있습니다.

- 를 엽니다. 새로운 네트워크 마법사.
- 마법사의 첫 번째 페이지에서 **SR-IOV** 네트워크 을 클릭한 다음 다음.
- 새 네트워크에 대한 이름과 설명 (선택 사항) 을 입력하고 다음.
- 목록에서 NIC 를 선택합니다. NIC0 은 목록에서 사용할 수 없습니다.
- 에 네트워크 설정 페이지에서 이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가 확인란을 선택하여 새 VM 마법사를 사용하여 만든 새 VM 에 새 네트워크를 추가합니다.
- 클릭 끝내다.

SR-IOV 네트워크를 만들면 네트워크 연결 상태에 영향을 줍니다. 풀에 대한 XenCenter 연결이 일시적으로 중단될 수 있습니다.
- 클릭 어쨌든 **SR-IOV** 생성 을 클릭하여 네트워크를 만들고 마법사를 닫습니다. 생성된 네트워크가 **NIC** 남은 VF 수 또는 비활성화 여부를 나타내는 탭입니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [네트워킹 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [네트워킹 관리](#)

네트워크 제거

October 24, 2024

1. 에서 서버 또는 풀을 선택합니다. 리소스 창.
2. 을 (를) 선택합니다. 네트워킹 탭.
3. 에 네트워킹 탭을 탭하고 목록에서 네트워크를 선택합니다.
4. 클릭 네트워크 제거.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [네트워킹 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [네트워킹 관리](#)

네트워크 속성 보기 및 변경

October 24, 2024

서버의 현재 네트워킹 구성을 보려면

을 (를) 선택합니다. 네트워킹 탭 서버를 클릭하여 서버에 현재 구성된 모든 네트워크와 각 네트워크에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

| | |
|------------------|---|
| 이름 | 네트워크의 이름입니다. |
| 설명 | (선택 사항) 네트워크에 대한 설명입니다. |
| NIC (닉) | 네트워크에서 사용하는 물리적 NIC, NIC 결합 또는 내부 가상 네트워크입니다. |
| VLAN (영어) | 외부 네트워크의 경우 이 열에는 VLAN(가상 LAN) 태그가 표시됩니다. |

| | |
|----------------|---|
| 자동 | 이 열에는 네트워크를 사용하여 만든 새 가상 머신에 자동으로 추가되는지 여부가 표시됩니다. 새 VM 마법사. |
| 링크 상태 | 네트워크의 링크 상태: 연결됨 또는 연결 끊김. |
| 맥 | 네트워크 어댑터 (NIC) 의 MAC 주소입니다. 이 값은 특정 네트워크 어댑터에 대한 고유 식별자입니다. |
| 최대 전송 단위 (MTU) | 1500-9216 사이의 최대 전송 단위 값을 사용하면 점보 프레임 사용할 수 있습니다. |

서버의 네트워킹 구성을 변경하려면

XenCenter 에서 네트워킹 탭에서 네트워크를 선택하고 속성. 이름, 설명, 폴더, 태그 및 사용자 정의 필드 외에도 다양한 네트워크 구성 설정을 변경할 수도 있습니다. 네트워크 설정 탭:

본드 모드

이 구성 옵션은 연결된 네트워크에만 나타납니다.

- 고르다 액티브-액티브 액티브-액티브 본드를 구성합니다. 이 본드를 사용하면 결합된 NIC 간에 트래픽이 분산됩니다. 본드 내의 한 NIC 에 오류가 발생하면 호스트 서버의 네트워크 트래픽이 자동으로 두 번째 NIC 를 통해 라우팅됩니다.
- 고르다 액티브-패시브 트래픽이 결합된 NIC 중 하나만 통과하는 액티브-패시브 결합을 구성합니다. 이 모드에서 두 번째 NIC 는 활성 NIC 에 장애가 발생하는 경우 (예: 네트워크 연결이 끊어진 경우)에만 활성화됩니다.
- 고르다 소스 **MAC** 주소를 기반으로 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP** LACP 본드를 구성합니다. 이 결합을 사용하면 트래픽이 시작된 VM 의 MAC 주소를 기반으로 나가는 NIC 가 선택됩니다. 동일한 호스트에 여러 VM 이 있는 환경에서 트래픽을 분산하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 NIC 보다 VIF(가상 인터페이스) 가 적은 경우 트래픽을 NIC 간에 분할할 수 없기 때문에 로드 밸런싱이 최적화되지 않기 때문에 적합하지 않습니다.
- 고르다 소스 및 대상의 **IP** 및 포트를 기반으로 하는 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP** LACP 본드를 구성합니다. 이 본드는 원본 IP 주소, 원본 포트 번호, 대상 IP 주소 및 대상 포트 번호를 사용하여 NIC 간에 트래픽을 할당합니다. NIC 수가 VIF 수를 초과하는 환경에서 트래픽 균형을 조정하려면 이 옵션을 사용합니다.

노트:

- XenCenter 에서 LACP 본딩 옵션을 보고 LACP 본드를 만들려면 vSwitch 를 네트워크 스택으로 구성합니다. 또한 스위치가 IEEE 802.3ad 표준을 지원해야 합니다.
- 액티브-액티브 및 액티브-패시브 본드 유형은 vSwitch 와 Linux 브리지 모두에 사용할 수 있습니다.
- vSwitch 가 네트워크 스택인 경우 2 개, 3 개 또는 4 개의 NIC 를 연결할 수 있지만 Linux 브리지가 네트워크 스택인 경우 2 개의 NIC 만 연결할 수 있습니다.

자세한 내용은 [NIC 구성](#).

최대 전송 단위 (MTU)

점보 프레임을 사용하려면 최대 전송 단위 (최대 전송 단위 (MTU)) 을 1500-9216 사이의 값으로 설정합니다.

이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가

를 사용하여 새 VM 을 만들 때 네트워크가 자동으로 추가되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 새 VM 마법사.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [네트워킹 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [네트워킹 관리](#)

NIC 구성

October 24, 2024

XenServer 는 관련 네트워크, 가상 네트워크 인터페이스, 서버 네트워크 및 본드 구성에 따라 필요에 따라 NIC 를 자동으로 관리합니다. 사용 가능한 NIC 를 보고, NIC 본드를 구성하고, NIC 를 특정 기능 전용으로 사용할 수 있습니다. **NIC** 탭.

NIC 결합은 두 개 이상의 물리적 NIC 를 하나처럼 사용하여 서버 복원력을 향상시킬 수 있습니다. 두 개 이상의 NIC 를 연결하여 VM 과 외부 네트워크 간의 연결을 제공하는 단일 고성능 채널을 만들 수 있습니다. 세 가지 본드 모드가 지원됩니다.

액티브-액티브: 이 모드는 본드의 물리적 NIC 에서 가상 머신 트래픽의 로드 밸런싱을 제공합니다. 본드 내의 한 NIC 에 장애가 발생하면 서버의 네트워크 트래픽이 자동으로 두 번째 NIC 를 통해 라우팅됩니다.

액티브-패시브: 이 모드는 페일오버 기능을 제공합니다. 본드에서 하나의 NIC 만 활성화됩니다. 비활성 NIC 는 활성 NIC 에 장애가 발생한 경우에만 활성화됩니다.

LACP(Link Aggregation Control Protocol) 본딩: 이 모드는 결합된 NIC 간에 트래픽이 분산되는 액티브-액티브 본딩을 제공합니다. Linux 브리지 환경의 액티브-액티브 본드와 달리 LACP 는 모든 트래픽 유형을 로드 밸런싱할 수 있습니다.

메모:

XenCenter 에서 LACP 본딩 옵션을 보고 LACP 본딩을 생성할 수 있도록 vSwitch 를 네트워크 스택으로 구성합니다.

또한 스위치가 IEEE 802.3ad 표준을 지원해야 합니다. 스위치에는 호스트의 각 LACP 본드에 대해 구성된 별도의 LAG 그룹이 포함되어야 합니다. LAG 그룹 생성에 대한 자세한 내용은 단원을 참조하십시오. [네트워킹](#).

XenCenter 를 사용하여 별도의 NIC 를 결합하면 새 NIC 가 생성됩니다. 이 NIC 는 본드 인터페이스이며 다른 NIC 는 본딩된 NIC 라고 합니다. 그런 다음 NIC 본드를 XenServer 네트워크에 연결하여 가상 머신 트래픽 및 서버 관리 기능을 수행할 수 있습니다. 다음에서 XenCenter 에 NIC 본드를 만들 수 있습니다. **NIC** 탭 또는 서버의 네트워킹 탭. 네트워크 유형 사용 보세 네트워크.

사용 가능한 **NIC** 보기

서버에서 사용 가능한 각 NIC 에 대해 다음 장치 속성이 표시됩니다. **NIC** 탭:

| | |
|------------------|--|
| NIC (닉) | 물리적 NIC 또는 내부 가상 네트워크를 식별합니다. |
| 맥 | NIC 의 MAC(Media Access Control) 주소입니다. |
| 링크 상태 | NIC 의 연결 상태: 연결됨 또는 연결 끊김. |
| 속도 | NIC 의 데이터 전송 속도입니다. |
| 이중 | NIC 의 이중 모드: 전체 또는 절반. |
| 공급업체, 장치 | NIC 공급업체 및 장치 이름입니다. |
| PCI 버스 경로 | 패스스루 장치에 대한 PCI 버스 경로입니다. |

서버에 물리적 인터페이스 (예: 새 이더넷 컨트롤러) 를 추가하면 서버의 목록에 표시되지 않을 수 있습니다. **NIC** 탭. 이러한 상황이 발생하면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 새 물리적 인터페이스 또는 관련 드라이버를 설치한 후 호스트를 다시 시작해야 합니다.
2. 클릭 재검색 에 **NIC Tab** 키를 눌러 서버가 새 카드를 검색하도록 합니다. 이제 인터페이스가 **NIC** 탭을 클릭합니다.
3. NIC 가 다음과 같이 나열되는 경우 연결이 끊어진, 호스트를 재부팅하거나 명령을 실행할 수 있습니다. **XE PIF .플러그** 호스트 콘솔에서. 자세한 내용은 [네트워킹 관리](#).

NIC 본드를 만들려면

1. 함께 바인딩하려는 NIC 가 사용 중이 아닌지 확인합니다. 본드를 생성하기 전에 결합된 NIC 를 사용하여 가상 네트워크 인터페이스가 있는 모든 VM 을 종료합니다. 본드를 만든 후 가상 네트워크 인터페이스를 적절한 네트워크에 다시 연결합니다.
2. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창을 클릭한 다음 **NIC Tab** 키를 누른 상태에서 본드 생성.

3. 함께 연결할 NIC 를 선택합니다. NIC 를 선택하려면 목록에서 해당 확인란을 선택합니다. 이 목록에서 최대 4 개의 NIC 를 선택할 수 있습니다. 확인란의 선택을 취소하여 NIC 를 선택 취소합니다. 유연하고 안전한 네트워크를 유지하기 위해 vSwitch 가 네트워크 스택인 경우 2 개, 3 개 또는 4 개의 NIC 를 연결할 수 있습니다. 그러나 Linux 브리지가 네트워크 스택인 경우 두 개의 NIC 만 연결할 수 있습니다.

4. 아래의 본드 모드에서 본드 유형을 선택합니다.

- 고르다 액티브-액티브 액티브-액티브 본드를 구성합니다. 이 본드를 사용하면 결합된 NIC 간에 트래픽이 분산됩니다. 본드 내의 한 NIC 에 오류가 발생하면 호스트 서버의 네트워크 트래픽이 자동으로 두 번째 NIC 를 통해 라우팅됩니다.
- 고르다 액티브-패시브 트래픽이 결합된 NIC 중 하나만 통과하는 액티브-패시브 결합을 구성합니다. 이 모드에서 두 번째 NIC 는 활성 NIC 에 장애가 발생하는 경우 (예: 네트워크 연결이 끊어진 경우)에만 활성화됩니다.
- 고르다 소스 **MAC** 주소를 기반으로 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP LACP** 본드를 구성합니다. 이 결합을 사용하면 트래픽이 시작된 VM 의 MAC 주소를 기반으로 나가는 NIC 가 선택됩니다. 동일한 호스트에 여러 VM 이 있는 환경에서 트래픽을 분산하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 NIC 보다 VIF(가상 인터페이스) 가 적은 경우 트래픽을 NIC 간에 분할할 수 없기 때문에 로드 밸런싱이 최적화되지 않기 때문에 적합하지 않습니다.
- 고르다 소스 및 대상의 **IP** 및 포트를 기반으로 하는 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP LACP** 본드를 구성합니다. 이 본드는 원본 IP 주소, 원본 포트, 대상 IP 주소 및 대상 포트를 사용하여 NIC 간에 트래픽을 할당합니다. NIC 수가 VIF 수를 초과하는 환경에서 VM 의 트래픽 균형을 조정하려면 이 옵션을 사용합니다.

메모:

LACP 본딩은 vSwitch 에서만 사용할 수 있는 반면, 액티브-액티브 및 액티브-패시브 본딩 모드는 vSwitch 와 Linux 브리지 모두에서 사용할 수 있습니다.

XenServer 의 NIC 본드 지원에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [네트워킹](#).

5. 정보 프레임을 사용하려면 최대 전송 단위 (최대 전송 단위 (**MTU**)) 을 1500-9216 사이의 값으로 설정합니다.
6. 를 사용하여 만든 새 VM 에 새 결합된 네트워크를 자동으로 추가하려면 새 **VM** 마법사에서 확인란을 선택합니다.
7. 클릭 참조하다 을 클릭하여 NIC 본드를 만들고 대화 상자를 닫습니다.

XenCenter 는 새 본드가 생성될 때 관리 및 보조 인터페이스를 결합된 NIC 에서 결합 인터페이스로 자동으로 이동합니다.

본드에 관리 인터페이스가 있는 서버는 풀에 가입할 수 없습니다. 서버의 관리 인터페이스를 재구성하고 풀에 가입하기 전에 물리적 NIC 로 다시 이동합니다.

NIC 본드 삭제

서버를 결합되지 않은 구성으로 되돌리는 경우 다음 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 본드를 생성할 때와 마찬가지로 본드를 사용하는 가상 네트워크 인터페이스가 있는 모든 가상 머신은 본드를 삭제하기 전에 종료해야 합니다. 결합되지 않은 구성으로 되돌린 후 가상 네트워크 인터페이스를 적절한 네트워크에 다시 연결합니다.
- 를 사용하여 관리 인터페이스를 다른 NIC 로 이동합니다. 관리 인터페이스 대화 상자를 엽니다. 그렇지 않으면 서버 (XenCenter 포함) 에 대한 연결이 끊어집니다.

본드를 삭제하려면

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창을 클릭한 다음 **NIC** 탭.
2. 클릭 본드 삭제.

NIC 를 특정 기능 전용으로 사용

NIC 에 IP 주소를 할당하여 NIC 를 스토리지 또는 기타 유형의 네트워크 트래픽과 같은 특정 기능 전용으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [IP 주소 구성](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [네트워킹 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [네트워킹 관리](#)

IP 주소 구성

October 24, 2024

관리 대상 서버에서 관리 인터페이스로 사용되는 NIC 는 XenServer 설치 중에 처음 지정됩니다. XenCenter, xe CLI 및 별도의 시스템에서 실행되는 기타 관리 소프트웨어는 관리 인터페이스의 IP 주소를 사용하여 서버에 연결합니다.

서버에 NIC 가 두 개 이상 있는 경우 관리 인터페이스로 사용할 다른 NIC 또는 NIC 본드를 선택할 수 있습니다. NIC 에 IP 주소를 할당하고 NIC 를 스토리지 또는 기타 유형의 네트워크 트래픽과 같은 특정 기능 전용으로 사용할 수 있습니다.

새 서버가 풀에 가입하면 새 서버는 네트워크 및 본드 정보를 포함하여 풀 코디네이터의 네트워크 구성을 상속합니다. 그러나 참가 서버의 관리 인터페이스는 풀 코디네이터와 일치하도록 변경되지 않습니다. 가입 후 풀 코디네이터 서버와 동일한 본드를 사용하도록 재구성합니다.

메모:

본드에 관리 인터페이스가 있는 서버는 풀에 가입할 수 없습니다. 서버의 관리 인터페이스를 재구성하고 풀에 가입하기 전에 물리적 NIC 로 다시 이동합니다.

XenCenter 에서 **IP** 주소 구성 대화 상자를 사용하여 NIC 에 IP 주소를 할당하고 서버 또는 풀의 관리 인터페이스를 변경합니다. 다음 섹션에서는 이러한 작업을 완료하기 위한 지침을 제공합니다.

NIC 에 IP 주소를 할당하려면

XenCenter 를 사용하여 스토리지 트래픽과 같은 특정 기능을 수행하도록 NIC IP 주소를 구성할 수 있습니다. IP 주소로 NIC 를 구성하는 경우 기본적으로 보조 인터페이스를 생성하게 됩니다.

유연하고 안전한 네트워크를 유지하기 위해 전용 NIC 를 사용하는 보조 인터페이스를 만들어 네트워크 트래픽을 분할할 수 있습니다. 예를 들어 서버 관리, 애플리케이션 프로덕션 트래픽 및 스토리지 트래픽에 대해 별도의 네트워크를 설정합니다. 기본 XenServer 네트워킹 구성에서 IP 기반 스토리지 장치에 대한 모든 네트워크 트래픽은 관리 인터페이스에 사용되는 NIC 를 통해 발생합니다. 보조 인터페이스는 관리 인터페이스에서 DNS 서버 설정을 상속한다는 점에 유의해야 합니다.

NIC 에 IP 주소를 할당하고 특정 기능을 수행하려면 NIC 가 원하는 트래픽에 사용되도록 적절한 네트워크 구성이 있는지 확인합니다. 예를 들어 NIC 를 스토리지 트래픽 전용으로 사용하려면 새로 생성된 인터페이스에 다음 기준을 충족하는 IP 주소를 할당합니다.

- IP 주소는 해당하는 경우 스토리지 컨트롤러와 동일한 서브넷에 있습니다.
- IP 주소가 관리 인터페이스와 다른 서브넷에 있습니다.
- IP 주소가 다른 보조 인터페이스와 동일한 서브넷에 있지 않습니다.

할당된 NIC 를 통해서만 대상에 액세스할 수 있도록 NIC, 스토리지 대상, 스위치 및 VLAN 을 구성해야 합니다. 이 작업을 수행하면 표준 IP 라우팅을 사용하여 관리 대상 서버 내의 여러 NIC 간에 트래픽이 라우팅되는 방식을 제어할 수 있습니다.

다음 작업을 수행하여 NIC 에 IP 주소를 할당하고 보조 인터페이스를 생성합니다.

1. 에 네트워킹 서버 또는 폴에 대한 탭, 아래 **IP** 주소 구성고르다 구성.
2. 클릭 **IP** 주소 추가.
3. 새 보조 인터페이스의 이름을 입력합니다.
4. 에서 네트워크를 선택합니다. 네트워크 목록.
5. 새 인터페이스에 대한 네트워킹 설정을 구성합니다.
 - 자동화된 DHCP 를 사용하여 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함한 네트워킹 설정을 자동으로 할당하려면 **DHCP** 를 사용하여 자동으로 네트워크 설정 가져오기.
 - 네트워킹 설정을 수동으로 구성하려면 다음 설정을 사용합니다 을 클릭하고 필요한 값을 입력합니다. IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다. 필요에 따라 게이트웨이 설정을 입력할 수 있습니다.
6. 추가 인터페이스를 구성하려면 **IP** 주소 추가 을 다시 클릭하고 이전 구성 단계를 반복합니다.
7. 작업을 마쳤으면 그래 을 클릭하여 구성 선택 사항을 저장합니다.

메모:

네트워크 설정을 수동으로 구성하도록 선택하면 설정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 클릭 어쨌든 재구성 확인합니다.

보조 인터페이스를 제거하려면

1. 에 네트워킹 서버 또는 풀에 대한 탭, 아래 **IP** 주소 구성고르다 구성.
2. 구성된 인터페이스 목록에서 제거할 인터페이스를 선택한 다음 이 인터페이스 제거.
3. 클릭 그래 을 클릭하여 구성 선택 사항을 저장합니다.

관리 인터페이스를 변경하려면

1. 에 네트워킹 서버 또는 풀에 대한 탭, 아래 **IP** 주소 구성고르다 구성.
2. 에 본래의 탭의 네트워크에서 네트워크를 선택합니다. 네트워크 목록.

메모:

태그가 지정된 VLAN 네트워크도 이 네트워크 목록에 표시됩니다.

3. 관리 인터페이스에 대한 네트워킹 설정을 구성합니다.
 - 자동화된 DHCP 를 사용하여 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS 서버를 포함한 네트워크 설정을 자동으로 할당하려면 **DHCP** 를 사용하여 자동으로 네트워크 설정 가져오기.
 - 네트워크 설정을 수동으로 구성하려면 다음 설정을 사용합니다 을 클릭하고 필요한 값을 입력합니다. IP 주소와 서브넷 마스크를 입력해야 하지만 게이트웨이 및 DNS 서버 설정은 선택 사항입니다.
4. 작업을 마쳤으면 그래 을 클릭하여 구성 선택 사항을 저장합니다.

메모:

네트워크 설정을 수동으로 구성하도록 선택하면 설정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 클릭 어쨌든 재구성 확인합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [네트워킹 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [네트워킹 관리](#)

서버 속성 변경

October 24, 2024

에서 연결된 서버를 선택합니다. 리소스 창을 선택하고 일반 탭을 눌러 속성과 상태를 확인합니다. 클릭 속성 서버의 속성을 변경합니다.

일반 속성 - 이름, 설명, 폴더 및 태그]  일반 속성 - 이름, 설명, 폴더 및 태그

서버에서 서버의 이름, 설명, 폴더 및 태그를 변경할 수 있습니다. 일반 속성 탭의 속성 대화.

- 서버 이름을 변경하려면 서버에 새 이름을 입력합니다. 이름 상자.
- 설명을 변경하려면 에 새 텍스트를 입력합니다. 묘사 상자.
- 서버를 폴더에 배치하거나 다른 폴더로 이동하려면 잔돈 안에 폴더 상자를 열고 폴더를 선택합니다. 자세한 내용은 [폴더 사용](#).
- 서버에 태그를 지정 및 해제하고 태그를 생성 및 삭제하려면 다음을 참조하십시오. [태그 사용](#).

iSCSI IQN(일반 탭)]  iSCSI IQN(일반 탭)

서버의 iSCSI IQN 은 iSCSI 스토리지 저장소 (SR) 에 연결할 때 서버를 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. XenServer 호스트는 호스트 설치 중에 임의의 IQN 으로 자동으로 생성 및 구성되는 단일 iSCSI 이니시에이터를 지원합니다. 단일 이니시에이터를 사용하여 여러 iSCSI 대상 (SR) 에 동시에 연결할 수 있습니다. XenServer 의 iSCSI 스토리지 지원에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [보관](#).

중요:

iSCSI 대상 (SR) 및 폴의 모든 서버에 대해 서로 다른 IQNS 를 설정해야 합니다. 고유하지 않은 IQN 식별자를 사용하는 경우 데이터 손상이 발생하거나 대상에 대한 액세스가 거부될 수 있습니다.

관리 대상 서버의 **iSCSI IQN** 값을 변경하려면

메모:

서버의 iSCSI IQN 값을 변경하기 전에 기존의 모든 SR 을 분리해야 합니다. 서버 IQN 을 변경하면 스토리지 대상을 적절하게 업데이트하지 않으면 서버가 새 SR 또는 기존 SR 에 연결할 수 없게 될 수 있습니다.

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창에서 일반 탭을 클릭한 다음 속성.
2. 에 일반 탭의 속성 대화 상자에서 새 값을 입력합니다. **iSCSI** 아이큐엔 (**IQN**) 상자.
3. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

사용자 정의 필드]  사용자 정의 필드

사용자 지정 필드를 사용하면 관리되는 리소스에 정보를 추가하여 더 쉽게 검색하고 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자 지정 필드 사용](#).

경고]  경고

이 탭을 사용하여 서버의 CPU, 메모리 사용량 및 네트워크 활동에 대한 성능 경고를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [성능 경고 구성](#).

이메일 알림 (독립 실행형 서버)]  이메일 알림 (독립 실행형 서버)

이 탭을 사용하여 독립 실행형 서버에서 생성된 시스템 경고에 대한 이메일 알림을 구성할 수 있습니다. 이 기능은 풀의 서버에 대해 풀 수준에서 구성됩니다. 자세한 내용은 [XenCenter 경고](#).

다중 경로 지정]  다중 경로 지정

동적 스토리지 다중 경로 지원은 파이버 채널 및 iSCSI 스토리지 저장소에 사용할 수 있습니다. 이 기능은 다음을 통해 활성화할 수 있습니다. 다중 경로 지정 서버의 탭에 있습니다. 속성 대화.

자세한 내용은 [스토리지 다중 경로 지정](#).

전원 켜기 (독립 실행형 서버)]  전원 켜기 (독립 실행형 서버)

이 탭을 사용하여 XenServer 호스트 전원 켜기 기능을 구성하여 관리 대상 서버의 전원을 원격으로 켤 수 있습니다. 이 기능을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [호스트 전원 켜기 구성](#). 풀에 있는 서버의 경우 이 기능은 풀 수준에서 구성됩니다.

로그 대상]  로그 대상

XenServer 시스템 로그 메시지는 서버 자체에 로컬로 저장됩니다. 이러한 로그를 원격 서버로 전달하도록 선택할 수도 있습니다.

원격 서버는 로그를 수신하고 올바르게 집계하기 위해 `syslogd` 디몬을 실행 중이어야 합니다. `syslogd` 데몬은 모든 Linux 및 Unix 설치의 표준 부분입니다. 타사 버전은 Windows 및 기타 운영 체제에서 사용할 수 있습니다. 풀의 호스트에서 원격 연결을 허용하도록 원격 서버를 구성하고 방화벽을 적절하게 구성합니다.

원격 **XenServer** 로그 대상을 지정하려면

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창에서 일반 탭을 클릭하고 속성.
2. 을 (를) 선택합니다. 로그 대상 탭의 속성 대화 상자.
3. 고르다 또한 원격 서버에 시스템 로그를 저장합니다.
4. 안에 서버 필드에 `syslogd` 디몬을 실행하는 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
5. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.


GPU (그래픽)] GPU (그래픽)

이 **GPU (영어)** Tab 을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

1. GPU 배치 정책 설정
2. Windows VM 에 대해 Intel GPU 패스스루 사용

배치 정책

이 **GPU (영어)** 탭을 사용하면 최대 밀도 또는 최대 성능을 달성하기 위해 사용 가능한 GPU 에 VM 을 할당하는 호스트 전체 정책을 설정할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 옵션을 선택합니다.

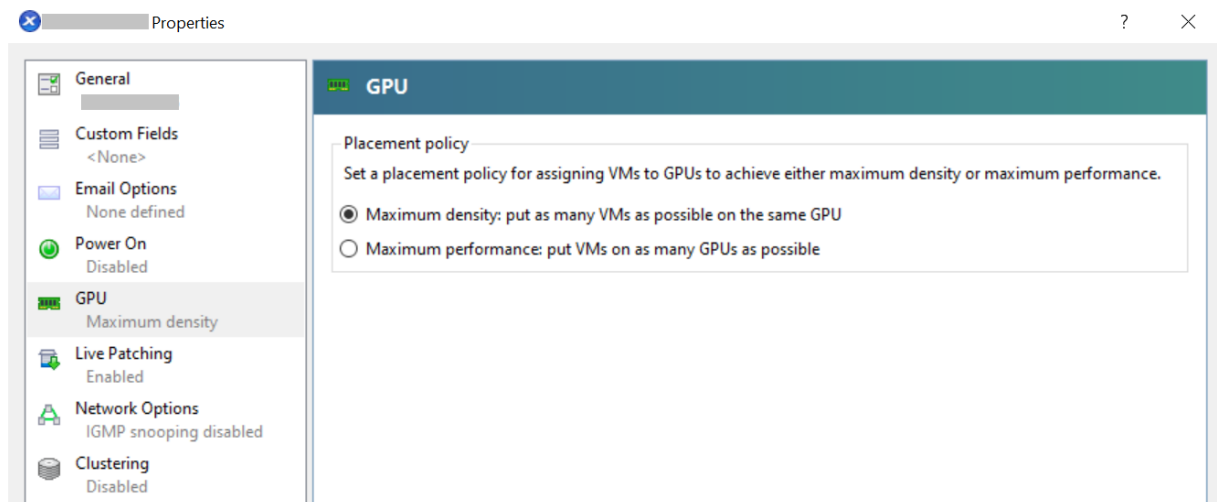

이 **GPU (영어)** 탭 표시 섞인 다른 GPU 그룹에 대해 다른 설정을 사용하는 경우에만 설정합니다. 이 경우 섞인 설정에서 특정 GPU 그룹은 최대 밀도를 달성하도록 구성되고 나머지는 최대 성능을 달성하도록 구성됩니다.

그것이 안 를 설정하거나 편집할 수 있습니다. 섞인 XenCenter 를 사용하여 설정합니다. 다른 GPU 그룹에 대해 다른 설정을 사용하려면 xe CLI 를 사용합니다.

메모:

GPU 가상화는 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다. 이 **GPU (영어)** 탭은 서버가 라이선스 요구 사항을 충족하고 다양한 가상 GPU 유형을 지원하는 GPU 가 있는 경우 표시됩니다. 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

통합 GPU 패스스루

XenServer 서버가 Intel 서버의 Intel GPU 에 연결된 경우 서버의 제어 도메인이 통합 GPU 장치에 연결됩니다. 이러한 경우 GPU 를 패스스루에 사용할 수 없습니다. 고르다 이 서버는 통합 **GPU** 를 사용하지 않습니다. dom0 과 GPU 간의 연결을 비활성화하고 호스트를 재부팅하여 변경 사항을 적용합니다.

자세한 내용은 [GPU \(영어\)](#).

메모:

dom0 과 GPU 간의 연결을 비활성화한 후에는 XenServer 서버의 외부 콘솔 출력 (예: VGA, HDMI, DP) 을 사용할 수 없습니다.

증권 시세 표시기 증권 시세 표시기

메모:

NRPE 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 Edition 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

이 탭에서는 폴의 일부가 아닌 독립형 호스트에 대해 NRPE 서비스를 구성할 수 있습니다.

폴 관리자 역할의 사용자는 NRPE(Nagios Remote Plugin Executor) 를 지원하는 타사 모니터링 도구를 사용하여 XenServer 호스트 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 모니터링할 수 있습니다. NRPE 를 사용하여 캡처할 수 있는 호스트 및 dom0 메트릭에 대한 자세한 내용은 [NRPE 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#).

을 (를) 선택합니다. **NRPE** 활성화 독립형 호스트에 대해 NRPE 를 사용하도록 설정하려면 확인란을 선택합니다. NRPE 디먼과 통신할 수 있는 모니터링 서버를 더 추가하려면 호스트를 심플로 구분된 IP 주소 또는 호스트 이름 목록으로 지정하십시오. 경고 및 위험 임계값 표의 값을 수정하여 플러그인 검사의 경고 및 위험 임계값을 조정할 수도 있습니다. NRPE 서비스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [NRPE 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#).

메모:

NRPE 탭은 풀 관리자 역할이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.

SNMP (영문) SNMP (영문)

메모:

SNMP 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

이 탭에서는 풀의 일부가 아닌 독립형 호스트에 대해 SNMP 서비스를 구성할 수 있습니다.

풀 관리자 역할을 사용하면 SNMP 를 사용하여 XenServer 호스트 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

을 (를) 선택합니다. **SNMP** 사용 독립형 호스트에 대해 SNMP 를 활성화하려면 확인란을 선택합니다. 을 클릭하여 하나의 트랩 수신기를 추가할 수 있습니다. 트랩 수신기 추가. SNMP 서비스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

[SNMP 를 사용하여 host 및 dom0 리소스 모니터링.](#)

메모:

SNMP 탭은 풀 관리자 역할이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.

볼 수 없는 경우 **SNMP (영문)** 탭을 클릭하면 호스트에서 SNMP 를 지원하는 XenServer 버전을 실행하고 있지 않기 때문일 수 있습니다. 호스트를 최신 버전의 XenServer 로 업데이트합니다.

제어 도메인 메모리 변경

October 24, 2024

‘dom0’ 이라고도 하는 제어 도메인은 XenServer 관리 도구 스택 (XAPI) 을 실행하는 안전하고 권한이 있는 Linux VM(가상 머신) 입니다. 제어 도메인은 XenServer 관리 기능을 제공합니다. 또한 사용자가 만든 VM 이 물리적 장치에 액세스할 수 있도록 하는 드라이버 스택을 실행합니다.

제어 도메인에 할당되는 메모리 양은 XenServer 설치 중에 자동으로 설정됩니다. 양은 서버의 실제 메모리 양을 기준으로 합니다. 자세한 내용은 [메모리 사용량](#).

Storage Read Caching 시나리오, PVS-Accelerator 시나리오 또는 XenServer 서버당 50 개 이상의 VM 을 실행하는 경우 dom0 에 할당되는 메모리를 늘릴 수 있습니다. 메모리 양이 적은 서버에서는 dom0 에 할당되는 메모리를 줄일 수 있습니다. 다음 섹션에서는 XenCenter 를 사용하여 dom0 메모리를 업데이트하는 지침을 제공합니다. xe CLI 를 사용하여 dom0 메모리를 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 [명령줄 인터페이스](#).

메모:

- Citrix 는 dom0 메모리를 1GiB 미만으로 줄이지 않는 것이 좋습니다.
- dom0 메모리의 양을 늘리면 VM 에서 사용할 수 있는 메모리가 줄어듭니다.
- 고객은 XenCenter 를 사용하여 dom0 메모리를 XenServer 설치 중에 처음 설정한 값 이하로 줄일 수 없습니다.

dom0 메모리를 업데이트하려면

메모:

dom0 메모리를 업데이트하기 전에 서버를 유지보수 모드로 전환합니다. 자세한 내용은 [유지 관리 모드에서 실행](#).

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창을 열고 기억. 이 기억 탭에는 서버에서 현재 사용 중인 메모리에 대한 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 사용 가능한 메모리, dom0 메모리, 총 메모리 및 서버에서 사용하는 총 메모리의 백분율이 포함됩니다.
2. 옆에 표시된 하이퍼링크를 클릭합니다. 도메인 메모리 제어. 또는 서버 메뉴에서 선택 제어 도메인 메모리.
3. 에서 dom0 에 할당된 메모리를 업데이트합니다. 도메인 메모리 설정 제어 대화. dom0 메모리를 변경하면 서버가 재부팅됩니다.
4. 클릭 그래 변경 사항을 확인하고 서버를 재부팅합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [메모리 사용량](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [메모리 사용량](#)

관리 서버 목록 내보내기 및 가져오기

June 17, 2024


XenCenter 에서 관리 대상 서버 목록을 구성 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 구성 파일을 다른 컴퓨터의 XenCenter 세션으로 가져올 수 있습니다. 이 기능은 데스크톱 컴퓨터에서 노트북으로 관리 대상 서버 목록을 복사하는 등의 경우에 유용할 수 있습니다. 새 시스템에 긴 서버 목록을 수동으로 추가하지 않아도 됩니다.

XenCenter 는 관리되는 각 VM 의 IP 주소 또는 DNS 이름, 포트 및 표시 이름을 파일 이름 확장명을 가진 `.config` 파일에 XML 형식으로 저장합니다. 로그인 자격 증명은 저장되지 않습니다.

관리 서버 목록을 내보내려면

1. 파일 메뉴에서 서버 목록 내보내기를 선택합니다.
2. 내보내기 파일의 이름과 위치를 지정한 다음 저장을 클릭합니다.

서버 목록을 가져오려면

1. 파일 메뉴에서 서버 목록 가져오기를 선택합니다.
2. XenCenter 구성 파일을 찾은 다음 열기를 클릭합니다.
서버는 XenCenter 리소스 창에 연결이 끊어진 상태의 연결이 끊긴 .
3. 리소스 창에서 가져온 각 서버를 두 번 클릭하여 연결합니다.

풀 관리

October 24, 2024

XenServer 풀을 사용하면 여러 서버와 연결된 공유 저장소를 단일 통합 리소스로 볼 수 있습니다. 이 보기를 사용하여 리소스 요구 사항 및 비즈니스 우선 순위에 따라 VM 을 배포할 수 있습니다. 풀에는 동일한 버전의 XenServer 소프트웨어를 실행하고, 동일한 패치 수준에서, 광범위하게 호환되는 하드웨어를 실행하는 서버가 최대 64 개까지 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 [풀 요구 사항](#).

풀의 서버 하나가 풀 코디네이터로 지정됩니다. 풀 코디네이터는 풀의 모든 서버에 대한 단일 연락 지점을 제공하고 필요에 따라 풀의 다른 멤버로 통신을 라우팅합니다.

풀 코디네이터가 종료되면 풀 코디네이터가 다시 온라인 상태가 되거나 다른 풀 구성원을 새 풀 코디네이터로 지명할 때까지 풀을 사용할 수 없습니다. 리소스 풀의 모든 구성원에는 필요한 경우 풀 코디네이터의 역할을 맡는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있습니다. HA 사용 풀에서 풀 코디네이터가 종료되면 새 풀 코디네이터가 자동으로 지명됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 및 리소스 풀](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 및 리소스 풀](#)

풀 요구 사항

October 24, 2024

리소스 풀은 최대 64 개까지의 하나 이상의 서버의 동종 또는 이종 집합체입니다. 풀을 만들거나 기존 풀에 서버를 가입시키기 전에 풀에 있는 모든 서버에 대해 다음 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

하드웨어 요구 사항

XenServer 리소스 풀의 모든 서버는 광범위하게 호환되는 CPU 를 가져야 합니다. 즉,

- CPU 공급업체 (Intel, AMD) 는 모든 서버의 모든 CPU 에서 동일해야 합니다.
- 모든 CPU 에는 가상화가 활성화되어 있어야 합니다.

기타 요구 사항

하드웨어 필수 조건 외에도 풀에 가입하는 서버에는 다음과 같은 몇 가지 필수 조건이 있습니다.

- 일관된 IP 주소 (서버의 고정 IP 주소 또는 고정 DHCP 임대) 가 있어야 합니다. 이 요구 사항은 공유 NFS 또는 iSCSI 스토리지를 제공하는 서버에도 적용됩니다.
- 시스템 시계는 풀 코디네이터와 동기화되어야 합니다 (예: NTP 를 통해).
- 기존 리소스 풀의 멤버가 될 수 없습니다.
- 실행 중이거나 일시 중단된 VM 또는 VM 에서 진행 중인 활성 작업을 가질 수 없습니다. 서버가 풀에 가입하기 전에 모든 VM 을 종료해야 합니다.
- 공유 스토리지가 이미 구성되어 있을 수 없습니다.
- 결합된 관리 인터페이스를 가질 수 없습니다. 풀에 가입하기 전에 가입 서버의 관리 인터페이스를 재구성하고 물리적 NIC 로 다시 이동합니다. 서버가 풀에 성공적으로 가입한 후 다시 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [IP 주소 구성](#).
- 이미 풀에 있는 서버와 동일한 패치 수준에서 동일한 버전의 XenServer 소프트웨어를 실행해야 합니다.
- 이미 풀에 있는 서버와 동일한 보조 팩으로 구성해야 합니다. 보조 팩은 dom0(XenServer 제어 도메인) 에 애드온 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. 풀 전체에서 사용자 환경의 불일치를 방지하려면 풀의 모든 서버에 동일한 수정 버전에 동일한 보조 팩을 설치해야 합니다.
- 이미 풀에 있는 서버와 동일한 XenServer 라이선스가 있어야 합니다. 예를 들어 XenServer Standard Edition 라이선스가 있는 서버를 XenServer Premium Edition 이 있는 서버가 포함된 기존 리소스 풀에 추가할 수 없습니다. 풀에 가입한 후 풀 구성원의 라이선스를 변경할 수 있습니다. 라이선스가 가장 낮은 서버는 풀의 모든 멤버가 사용할 수 있는 기능을 결정합니다. 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

균질한 풀

동종 리소스 풀은 동일한 CPU 를 가진 서버의 집합입니다. 이전 섹션의 요구 사항 외에도 동종 풀에 가입하는 서버에는 이미 풀에 있는 서버와 동일한 CPU 가 있어야 합니다. CPU 는 공급업체, 모델 및 기능이 동일한 경우 동일한 것으로 간주됩니다.

이기종 풀

XenServer 를 사용하면 서로 다른 호스트 하드웨어를 이기종 리소스 풀이라고 하는 리소스 풀에 가입할 수 있으므로 시간이 지남에 따라 배포를 확장할 수 있습니다. 이기종 리소스 풀은 CPU “마스킹” 또는 “레벨링” 을 제공하는 Intel(FlexMigration) 및 AMD(Extended Migration) CPU 의 기술을 적용하여 가능합니다. 이러한 기능을 사용하면 CPU 가 실제와 다른 제조사, 모델 또는 기능을 제공하는 것처럼 보이도록 구성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 서로 다른 CPU 를 가진 호스트 풀을 생성할 수 있지만 실시간 마이그레이션을 안전하게 지원할 수 있습니다. 다른 유형의 풀에 가입하는 서버는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 풀에 가입하는 서버의 CPU 는 이미 풀에 있는 서버의 CPU 와 동일한 공급업체 (AMD, Intel) 여야 합니다. 그러나 특정 유형의 CPU(제품군, 모델 및 스테핑 번호) 는 동일해야 합니다.
- 풀에 가입하는 서버의 CPU 는 Intel FlexMigration 또는 AMD Enhanced Migration 을 지원해야 합니다.

XenServer 는 이기종 풀에 대한 지원을 간소화합니다. CPU 가 동일한 공급업체 제품군에 속하는 한 기본 CPU 유형에 관계없이 기존 리소스 풀에 서버를 추가할 수 있습니다. 풀 기능 집합은 매번 동적으로 계산됩니다.

- 새 서버가 풀에 가입합니다.
- 풀 구성원이 풀을 떠납니다.
- 풀 멤버가 재부팅 후 다시 연결됩니다.

풀 기능 집합의 변경은 풀에서 현재 실행 중인 VM 에 영향을 주지 않습니다. 실행 중인 VM 은 시작될 때 적용된 기능 집합을 계속 사용합니다. 이 기능 집합은 부팅 시 고정되며 마이그레이션, 일시 중단 및 다시 시작 작업 간에 유지됩니다. 성능이 떨어지는 서버가 풀에 가입할 때 풀 수준이 떨어지면 실행 중인 VM 은 새로 추가된 서버를 제외한 풀의 모든 서버로 마이그레이션할 수 있습니다. 풀 내부 또는 풀 간에 다른 서버로 VM 을 이동하거나 마이그레이션하는 경우 XenServer 는 VM 기능 집합을 대상 서버의 기능 집합과 비교합니다. 기능 집합이 호환되는 것으로 확인되면 VM 을 마이그레이션할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 VM 이 사용하는 CPU 기능에 관계없이 풀 내에서 그리고 풀 간에 자유롭게 이동할 수 있습니다. Workload Balancing 을 사용하여 VM 을 마이그레이션할 최적의 대상 서버를 선택하는 경우 호환되지 않는 기능 집합이 있는 서버는 대상 서버로 권장되지 않습니다.

메모:

풀의 새 기능 집합을 사용하도록 실행 중인 VM 을 업데이트하려면 VM 의 전원을 껐다가 다시 시작합니다. VM 을 재부팅하는 경우 (예: 클릭) 재부팅 XenCenter 에서 VM 이 해당 기능 집합을 업데이트하지 않도록 합니다.

공유 풀 스토리지

리소스 풀을 만들기 위한 엄격한 요구 사항은 아니지만 풀의 이점은 풀에 하나 이상의 공유 스토리지 저장소 (SR) 가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이러한 이점에는 가장 적합한 서버에서 VM 을 실행하고 서버 간 VM 마이그레이션을 포함한다.

공유 스토리지를 사용할 수 있을 때까지 풀을 만들지 않는 것이 좋습니다. 공유 스토리지를 추가한 후 디스크가 로컬 스토리지에 있는 기존 VM 을 복사하여 공유 스토리지로 빠르게 이동할 수 있습니다.

공유 SR 이 있는 서버가 풀 코디네이터가 되면 이 SR 은 풀의 공유 SR 이 됩니다. 새 풀 코디네이터에 공유 스토리지가 없는 경우 풀에 대한 새 공유 SR 을 생성해야 합니다. [새 SR 생성](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 및 리소스 풀](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 및 리소스 풀](#)

새 풀 만들기

October 24, 2024

풀을 만들기 전에 에서 식별된 요구 사항을 확인하십시오. [풀 요구 사항](#) 새 풀에 있는 모든 서버에 대해 충족됩니다.

풀을 만들려면

1. 를 엽니다. 새 풀 대화 상자 클릭 새 풀 도구 모음에.
2. 새 풀의 이름과 설명 (선택 사항) 을 입력합니다. 이름은 리소스 창.
3. 에서 서버를 선택하여 풀 코디네이터를 지명합니다. 조정자 목록.
4. 에서 새 풀에 배치할 더 많은 서버를 선택합니다. 추가 구성원 목록. 사용 가능한 모든 관리 서버가 나열됩니다. 서버가 나열되지 않은 경우 을 클릭하여 목록에 추가할 수 있습니다. 새 서버 추가. 관리 대상 서버가 나열되지 않은 이유는 에 나열된 풀 조인 요구 사항 중 하나 이상을 충족하지 않기 때문일 수 있습니다. [풀 요구 사항](#).
5. 고르다 풀 생성 을 클릭하여 풀을 만들고 대화 상자를 닫습니다.

풀 코디네이터에 이미 공유 SR(스토리지 저장소) 이 있는 경우 이 저장소는 풀의 공유 SR 이 됩니다. 새 풀 코디네이터에 공유 스토리지가 없는 경우 풀에 대한 새 공유 SR 을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [새 SR 생성](#).

추가 풀 구성 단계

새 풀을 구성하려면 속성 탭을 사용합니다.

1. 풀에 공유 스토리지를 추가하려면 다음을 참조하십시오. [새 SR 생성](#).
2. 풀에 더 많은 서버를 추가하려면 다음을 참조하십시오. [풀에 서버 추가](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 및 리소스 풀](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 및 리소스 풀](#)

풀에 서버 추가

October 24, 2024

리소스 풀에 새 서버를 추가하기 전에 에 식별된 하드웨어 및 구성 요구 사항이 있는지 확인합니다. [풀 요구 사항](#) 참가하는 서버에 대해 만족합니다.

중요:

풀에 추가하기 전에 서버에서 호스팅되는 모든 가상 머신을 백업합니다.


기존 풀에 서버를 추가하려면

메모:

조인을 시도하기 전에 풀과 조인 호스트를 동일한 수준으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

1. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 패널을 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 선택한 서버를 의 대상 풀로 드래그합니다. 리소스 창.
 - 에 서버 메뉴에서 선택 풀에 추가 을 클릭한 다음 대상 풀을 선택합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 풀에 추가 단축 메뉴에서, 대상 풀을 선택합니다.
2. 클릭 그래 확인합니다.

서버를 풀에 배치하면 서버에 풀 멤버로 표시됩니다. 리소스 패널을 예로 들 수 있습니다.

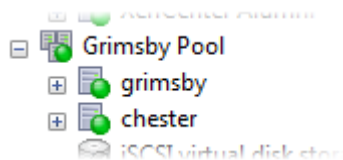

풀에 서버를 추가할 때 XenCenter 는 가능한 경우 풀 구성 문제를 해결하려고 시도합니다.

- 참가 서버는 풀 코디네이터와 동일한 수준에서 라이선스가 부여되어야 합니다. 풀 코디네이터의 라이선스 유형이 다른 풀에 서버를 추가할 수 없습니다. 예를 들어 풀 코디네이터에 Premium Edition 라이선스가 부여된 풀에 Standard Edition 라이선스가 있는 서버를 추가하는 경우 풀 코디네이터 라이선스와 일치하도록 조인 서버 라이선스를 업그레이드 하라는 메시지가 표시됩니다. 사용 가능한 라이선스가 없는 경우 서버를 풀에 추가할 수 없습니다.

풀에 가입한 후 풀 구성원의 라이선스를 변경할 수 있습니다. 라이선스가 가장 낮은 서버는 풀의 모든 멤버가 사용할 수 있는 기능을 결정합니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

- 풀 코디네이터가 도메인에 가입되어 있으면 풀에 가입하는 서버에서 AD(Active Directory) 를 구성하라는 메시지가 표시됩니다. 조인 서버에서 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시되면 풀이 조인된 도메인에 대한 AD 자격 증명을 입력합니다. 이러한 자격 증명에는 도메인에 서버를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있어야 합니다.

서버가 풀에 성공적으로 가입하지 못하게 하는 다른 하드웨어 또는 구성 문제가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 [풀 요구 사항](#).

새 서버가 풀에 가입하면 해당 서버는 네트워크 및 본드 정보를 포함하여 풀 코디네이터의 네트워킹 구성을 자동으로 상속합니다. 그러나 가입 서버의 관리 인터페이스는 풀 코디네이터와 일치하도록 변경되지 않습니다. 가입 후 풀 코디네이터와 동일한 본드를 사용하도록 재구성합니다. 자세한 내용은 [관리 인터페이스를 변경하려면](#).

새 풀에 서버를 배치하려면

를 사용하여 관리 서버를 새 풀에 배치합니다. 새 풀 마법사. 서버는 새 풀의 풀 코디네이터가 됩니다.

- 안에 리소스 창에서 서버를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 단축 메뉴에서 풀에 추가 그런 다음 새 풀.
- 를 사용하여 풀을 만듭니다. 새 풀 대화 상자. 보다 [새 풀 만들기](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 및 리소스 풀](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 및 리소스 풀](#)

풀에서 서버 제거

October 24, 2024

1. 로컬 디스크에 저장된 모든 데이터를 동일한 리소스 풀의 공유 스토리지 저장소로 이동합니다. 자세한 내용은 [가상 디스크 이동](#).

중요:

리소스 풀에서 서버를 제거하면 로컬 디스크에 저장된 모든 VM 데이터가 지워집니다. 중요한 데이터를 보존하려면 이 단계를 완료해야 합니다.

2. 서버에서 실행 중인 모든 VM 을 종료합니다. 자세한 내용은 [VM 종료](#).
3. 안에 리소스 창에서 서버를 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 풀에서 서버 제거 안에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
 - 안에 풀 메뉴에서 선택 서버 제거.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [리소스 풀에서 XenServer 호스트 제거](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [HRe 리소스 풀에서 Citrix Hypervisor 서버 이동](#)

풀에서 서버 제거

June 17, 2024

지정된 XenServer 서버에 명시적으로 연결하지 않고 리소스 풀에서 서버를 제거하면 해당 XenServer 서버가 삭제됩니다. 로컬 SR, DVD 드라이브 및 이동식 스토리지와 함께 풀에서 서버를 영구적으로 제거합니다. 접속할 수 없거나 물리적으로 장애가 발생한 서버를 제거하려면 이 옵션을 사용합니다. 또한 서버 제거 작업은 실행 취소할 수 없습니다. 다시 사용하기 전에 서버를 다시 설치하십시오.

1. 리소스 창에서 서버를 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 리소스 창 바로 가기 메뉴에서 제거를 선택합니다.
 - 서버 메뉴에서 제거를 선택합니다.
2. 예, 제거합니다를 클릭하여 확인합니다.

리소스 데이터 내보내기

June 17, 2024

리소스 데이터 내보내기를 사용하면 풀에 대한 리소스 데이터 보고서를 생성하고 보고서를 `.xls` 또는 `.csv` 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 보고서는 다음과 같은 풀의 다양한 리소스에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- 서버
- 네트워크
- 저장
- 가상 머신
- VDI
- GPU

이 기능을 사용하여 CPU, 스토리지 및 네트워크와 같은 다양한 워크로드를 기반으로 리소스를 추적, 계획 및 할당할 수 있습니다.

참고:

리소스 데이터 내보내기는 XenServer 프리미엄 에디션 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 [XenServer 라이선싱 정보](#)를 참조하십시오.

리소스 데이터를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. XenCenter 탐색 창에서 인프라를 선택한 다음 풀을 클릭합니다.
2. XenCenter 메뉴에서 풀을 선택한 다음 리소스 데이터 내보내기를 선택합니다.
3. 보고서를 저장할 위치를 찾은 다음 저장을 클릭합니다.

리소스 데이터

이 섹션에는 보고서에 포함된 리소스 및 다양한 유형의 리소스 데이터가 나열됩니다.

서버

- 이름
- 풀 코디네이터
- UUID
- 주소
- CPU 사용량
- 네트워크 (평균/최대 KB)
- 사용된 메모리

- 스토리지
- 작동 시간
- 설명

네트워크

- 이름
- 연결 상태
- MAC
- MTU
- VLAN
- 유형
- 위치

VDI

- 이름
- 유형
- UUID
- 크기
- 스토리지
- 설명

스토리지

- 이름
- 유형
- UUID
- 크기
- 위치
- 설명

VM

- 이름
- Power State(전원 상태)
- 실행 대상
- 주소
- MAC

- NIC
- 운영 체제
- 스토리지
- 사용된 메모리
- CPU 사용량
- UUID
- 작동 시간
- 템플릿
- 설명

GPU

참고:

GPU 에 대한 정보는 XenServer 호스트에 GPU 가 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 이름
- 서버
- PCI 버스 경로
- UUID
- 전원 사용량
- 온도
- 사용된 메모리
- 컴퓨터 사용

폴 속성 변경

October 4, 2024

리소스 창에서 리소스 폴을 선택하고 일반 탭을 선택하여 해당 속성과 상태를 확인합니다. 일반 탭에서 속성을 클릭하여 폴의 속성을 변경합니다.

일반 속성 - 이름, 설명, 폴더, 태그  일반 속성 - 이름, 설명, 폴더, 태그

일반 속성 탭에서 폴의 이름과 설명을 변경하고 폴더에 배치하고 태그를 관리할 수 있습니다.

- 폴 이름을 변경하려면 이름 상자에 새 이름을 입력합니다.
- 설명을 변경하려면 설명 상자에 새 텍스트를 입력합니다.

- 폴을 폴더에 추가하거나 다른 폴더로 이동하려면 폴더 상자에서 변경을 선택합니다. 폴더를 선택합니다. 자세한 내용은 [폴더 사용](#)을 참조하십시오.
- 폴에 태그를 지정하고 태그를 해제하고 태그를 생성 및 삭제하려면 [태그 사용](#)을 참조하십시오.

사용자 정의 필드] 사용자 정의 필드

사용자 지정 필드를 사용하면 관리되는 리소스에 정보를 추가하여 보다 쉽게 검색하고 구성할 수 있습니다. 관리형 리소스에 사용자 지정 필드를 할당하는 방법을 알아보려면 [사용자 지정 필드 사용](#)을 참조하세요.

이메일 옵션] 이메일 옵션

이 탭을 사용하여 폴의 모든 서버 또는 VM에서 생성되는 시스템 경고에 대한 전자 메일 알림을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenCenter 경고](#)를 참조하십시오. 성과 알림 이메일을 수신하려는 사용자는 목록에서 기본 언어를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 언어는 영어, 중국어, 일본어입니다.

[XenCenter](#)에 대한 성능 경고 전자 메일 언어를 구성하는 데 사용되는 기본 언어는 영어입니다.

전원 켜기] 전원 켜기

전원 켜기 기능을 사용하면 전원 관리를 지원하는 서버에 대한 전원 관리 기본 설정을 구성할 수 있습니다. [Workload Balancing](#)을 통해 폴의 총 워크로드에 따라 서버의 전원을 자동으로 끄고 켤 수 있습니다.

- 탭 상단의 서버 목록에서 전원 관리를 구성할 서버를 선택합니다.
- 전원 켜기 모드에서 선택한 서버의 전원 켜기 설정 (사용 안 함, Wake-on-LAN, DRAC, IPMI 또는 사용자 지정 스크립트)을 지정합니다. 사용 가능한 전원 켜기 설정은 호스트 버전에 따라 다릅니다.
- 구성 옵션에서 호스트 전원 켜기 스크립트의 IP 주소와 자격 증명 또는 키-값 쌍을 지정합니다. 지정해야 하는 옵션은 선택한 전원 켜기 모드 옵션에 따라 다릅니다.

호스트 전원 켜기 기능의 필수 구성 요소 및 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 [호스트 전원 켜기 구성](#)을 참조하십시오.

GPU] GPU

이 탭에서는 최대 집적도 또는 최대 성능을 달성하기 위해 사용 가능한 GPU에 VM을 할당하는 폴 전체 정책을 설정할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 옵션을 선택합니다.

GPU 탭에는 서로 다른 GPU 그룹에 대해 서로 다른 설정이 사용되는 경우에만 혼합 설정이 표시됩니다. 즉, 최대 밀도를 위해 풀 내에 특정 GPU 그룹을 구성하고 최대 성능을 위해 다른 GPU 그룹을 구성하는 경우입니다. XenCenter 를 사용하여 혼합 설정을 설정하거나 편집할 수 없습니다. GPU 그룹마다 다른 설정을 사용하려면 `xe CLI` 를 사용합니다.

참고:

GPU 가상화는 XenServer 프리미엄 에디션 고객만 사용할 수 있습니다. 풀이 라이선스 요구 사항을 충족하고 다양한 가상 **GPU** 유형을 지원하는 GPU 도 있는 경우 XenCenter 에 GPU 탭이 표시됩니다. 자세한 내용은 [XenServer 라이선싱 정보](#)를 참조하십시오.

보안] 보안

보안 탭에서는 풀의 관리 인터페이스에 대해 TCP 포트 80 이 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 지정할 수 있습니다. 이 포트는 닫는 것이 좋습니다.

보안 탭에서는 풀과의 통신에 사용할 보안 프로토콜을 지정할 수 있습니다.

- **TLS 1.2**에만 해당: 이 옵션은 TLS 1.2 프로토콜을 사용하여 XenServer 풀과 통신할 수 있는 관리 API 클라이언트 및 기기 (타사 어플라이언스 포함) 의 통신을 허용합니다. **TLS 1.2** 전용 옵션은 다음과 같은 암호 제품군을 사용합니다.
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384` (Citrix Hypervisor 8.2 이상)
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384` (Citrix Hypervisor 8.2 이상)
- `TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256` (Citrix Hypervisor 8.2 이상)
- `TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256`

중요:

이 옵션을 선택하기 전에 XenServer 풀과 통신하는 모든 관리 API 클라이언트 및 어플라이언스가 TLS 1.2 와 호환되는지 확인합니다.

Citrix Hypervisor 8.2 이상에서는 이 옵션만 제공됩니다.

라이브 패칭] 라이브 패칭

이 탭에서는 라이브 패치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 라이브 패치를 사용하면 호스트를 재부팅하지 않고도 Linux 커널 및 Xen 하이퍼바이저 업데이트를 설치할 수 있습니다. 기본적으로 활성화되어 있습니다.

참고:

XenServer 프리미엄 에디션 고객은 XenServer 라이브 패칭을 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer 라이선싱 정보](#)를 참조하십시오.

네트워크] 네트워크

이 탭에서는 IGMP 스누핑을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. XenServer 는 멀티캐스트 트래픽을 모든 게스트 VM 으로 전송합니다. 이 동작은 호스트 디바이스가 요청하지 않은 패킷을 처리하도록 요구하여 호스트 디바이스에 불필요한 로드를 발생 시킵니다. IGMP 스누핑을 사용하도록 설정하면 로컬 네트워크의 호스트가 명시적으로 조인하지 않은 멀티캐스트 그룹에 대한 트래픽을 수신할 수 없습니다. 이 작업을 수행하면 멀티캐스트의 성능이 향상됩니다. IGMP 스누핑은 IPTV 와 같이 대역폭을 많이 사용하는 IP 멀티캐스트 응용 프로그램에 특히 유용합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

참고:

- IGMP 스누핑은 네트워크 백엔드가 Open vSwitch 를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 풀에서 이 기능을 사용하도록 설정하는 경우 물리적 스위치 중 하나에서 IGMP 쿼리기를 활성화해야 할 수도 있습니다. 그렇지 않으면 서버 네트워크의 멀티캐스트가 브로드캐스트로 대체되어 XenServer 성능이 저하될 수 있습니다.
- IGMP v3 을 실행하는 풀에서 이 기능을 사용하도록 설정하면 VM 마이그레이션 또는 네트워크 결합 장애 조치로 인해 IGMP 버전이 v2 로 전환됩니다.
- XenServer IGMP 스누핑은 XenServer 프리미엄 에디션 고객만 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer 라이선싱 정보](#)를 참조하십시오.

클러스터링] 클러스터링

이 탭에서는 클러스터링을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 풀에서 클러스터링을 활성화하여 GFS2 와 함께 씬 프로비저닝된 스토리지 저장소를 사용합니다.

참고:

세 대 이상의 서버와 GFS2 SR 이 포함된 풀에만 클러스터링을 적용하는 것이 좋습니다.

GFS2 SR 이 포함되지 않은 풀에서는 클러스터링을 활성화하지 마십시오.

풀에서 이 기능을 사용하도록 설정하는 경우 네트워크를 지정합니다. 클러스터링 메커니즘은 이 네트워크를 사용하여 풀의 모든 서버와 통신합니다. 서버가 클러스터된 풀에 있는 대부분의 다른 서버와 통신할 수 없는 경우 시간 초과 후 해당 서버는 자체 울타리를 수행합니다. 호스트 자체 보호 (self-fencing) 의 가능성을 불필요하게 줄이려면 클러스터링에 사용하는 네트워크가 안정적인지 확인하십시오. Citrix 는 물리적으로 분리된 연결 네트워크를 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 [새 네트워크 추가](#)를 참조하십시오.

고급] 고급

이 탭에서는 풀의 고급 옵션을 구성할 수 있습니다.

VM 을 라이브 마이그레이션하는 동안 해당 메모리는 네트워크를 사용하는 두 호스트 간에 데이터 스트림으로 전송됩니다. 마이그레이션 스트림 압축 기능을 활성화하여 이 데이터 스트림을 압축하고 느린 네트워크에서 메모리 전송 속도를 높일 수 있습니다. 마이그레이션 스트림 압축 기능을 활성화하려면 **VM** 실시간 마이그레이션 중에 **VM** 메모리 및 **vGPU** 데이터 압축 확인란을 선택합니다. 이 기능은 기본적으로 사용되지 않습니다.



참고:

NRPE 기능은 XenServer 프리미엄 또는 평가판 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [라이선싱](#)을 참조하십시오. 업그레이드하거나 XenServer 라이선스를 받으려면 [XenServer 웹 사이트](#)를 방문하십시오.

이 탭에서는 폴에 대한 NRPE 서비스를 구성할 수 있습니다.

NRPE 탭에는 폴의 기본 NRPE 구성 값이 표시됩니다. 폴 관리자 역할을 가진 사용자는 Nagios 원격 플러그인 실행기 (NRPE)를 지원하는 타사 모니터링 도구를 사용하여 XenServer 호스트와 dom0(호스트의 제어 도메인)에서 사용하는 리소스를 모니터링할 수 있습니다. NRPE 를 사용하여 캡처할 수 있는 호스트 및 dom0 메트릭에 대한 자세한 내용은 NRPE 를 사용하여 [호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#)을 참조하십시오.

NRPE 활성화 확인란을 선택하여 폴에 NRPE 를 활성화합니다. NRPE 데몬과 통신할 수 있는 모니터링 서버를 더 추가하려면 호스트를 심플로 구분된 IP 주소 또는 호스트 이름 목록으로 지정합니다. 또한 경고 및 위기 임계값 테이블의 값을 수정하여 플러그인 검사의 경고 및 위기 임계값을 조정할 수 있습니다. NRPE 서비스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [NRPE 를 통한 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#)을 참조하십시오.

참고:

NRPE 탭은 폴 관리자 역할을 가진 사용자만 사용할 수 있습니다.

SNMP SNMP

참고:

SNMP 기능은 XenServer 프리미엄 또는 평가판 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [라이선싱](#)을 참조하십시오. 업그레이드하거나 XenServer 라이선스를 받으려면 [XenServer 웹 사이트](#)를 방문하십시오.

이 탭에서는 폴에 대한 SNMP 서비스를 구성할 수 있습니다.

SNMP 탭에는 폴의 기본 SNMP 구성 값이 표시됩니다. 폴 관리자 역할을 사용하면 SNMP 를 사용하여 XenServer 호스트와 호스트의 제어 도메인인 dom0에서 사용하는 리소스를 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

SNMP 활성화 확인란을 선택하여 독립 실행형 호스트에 대해 **SNMP** 를 활성화합니다. 트랩 수신기 추가를 클릭하여 트랩 수신기를 하나 추가할 수 있습니다. **SNMP** 서비스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [SNMP 를 사용한 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#)을 참조하십시오.

참고:

SNMP 탭은 풀 관리자 역할을 가진 사용자만 사용할 수 있습니다.

XenCenter 에서 **SNMP** 탭이 보이지 않는 경우 풀의 구성원이 SNMP 를 지원하는 XenServer 버전을 실행하고 있지 않기 때문일 수 있습니다. 풀의 모든 구성원을 최신 버전의 XenServer 로 업데이트합니다.

풀 보안

October 24, 2024

루트 암호 변경

다음 단계를 완료하여 풀, 즉 풀의 모든 서버에 대한 루트 암호를 변경할 수 있습니다.

1. 안에 리소스 창에서 풀 또는 풀의 서버를 선택합니다.
2. 에 풀 메뉴 또는 서버 메뉴에서 선택 서버 비밀번호 변경

독립 실행형 서버의 루트 암호를 변경하려면: 서버에서 서버를 선택합니다. 리소스 창을 클릭하고 암호 그런 다음 잔돈 에서 서버 메뉴.

XenCenter 가 세션 간에 서버 로그인 자격 증명을 저장하도록 구성된 경우 새 암호가 기억됩니다. 자세한 내용은 [서버 연결 상태 저장](#).

루트 암호를 변경할 때 풀 암호도 회전하는 것이 좋습니다.

풀 시크릿 순환

풀 암호는 풀의 서버 간에 공유되는 비밀로, 서버가 풀에 대한 멤버 자격을 증명할 수 있도록 합니다. 풀 관리자 역할이 있는 사용자는 SSH 를 통해 서버에 연결할 때 이 암호를 볼 수 있습니다. 이러한 사용자 중 한 명이 조직을 떠나거나 풀 관리자 역할을 잃는 경우 풀 암호를 교체합니다.

다음 단계를 완료하여 풀에 대한 풀 시크릿을 교체할 수 있습니다.

1. 안에 리소스 창에서 풀 또는 풀의 서버를 선택합니다.
2. 에 풀 메뉴에서 선택 **Rotate Pool Secret**(풀 시크릿 순환)

풀 암호를 회전할 때 루트 암호를 변경하라는 메시지도 표시됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [호스트 및 리소스 풀](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 및 리소스 풀](#)

풀 삭제

June 17, 2024

관리 대상 서버가 하나만 포함된 리소스 풀을 삭제하여 해당 서버를 독립 실행형 서버로 전환할 수 있습니다.

풀을 삭제하려면 리소스 창에서 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 독립 실행형 서버로 만들기를 선택합니다.

스토리지 관리

October 24, 2024

XenServer SR(스토리지 저장소)은 가상 디스크가 저장되는 스토리지 컨테이너입니다. 스토리지 저장소와 가상 디스크는 모두 XenServer와 독립적으로 존재하는 영구적인 디스크 내 개체입니다. SR은 리소스 풀의 서버 간에 공유할 수 있으며 내부 및 외부의 다양한 유형의 물리적 스토리지 장치에 존재할 수 있습니다. 이러한 장치에는 로컬 디스크 장치 및 공유 네트워크 저장소가 포함됩니다. 를 사용하여 스토리지 저장소를 생성할 때 다양한 유형의 스토리지를 사용할 수 있습니다. 새 스토리지 저장소 마법사. 선택한 스토리지 유형에 따라 XenCenter에서 몇 가지 고급 스토리지 기능을 구성할 수 있습니다. 이러한 기능은 다음과 같습니다.

- 동적 다중 경로 지정. 파이버 채널 및 iSCSI SR에서는 라운드 로빈 모드 로드 밸런싱을 사용하여 스토리지 다중 경로를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 다중 경로 지정](#).
- 씬 프로비저닝. NetApp 및 Dell EqualLogic SR에서 사용되는 공간 관리 유형을 선택할 수 있습니다.

기본적으로 할당된 공간은 씬 프로비저닝되고 모든 가상 할당 보장이 파일러에 완전히 적용됩니다. 이 동작은 가상 디스크의 공간이 부족하지 않도록 보장하므로 디스크에 쓰지 못합니다.

씬 프로비저닝을 사용하면 물리적 용량이 VM이 쓸 때 필요할 때만 할당되므로 디스크를 더 잘 활용할 수 있습니다. 이 동작을 사용하면 사용 가능한 스토리지를 과도하게 프로비저닝하고 스토리지 자산의 활용도를 극대화할 수 있습니다.

- 확보된 공간 확보. 씬 프로비저닝된 블록 기반 SR에서는 사용되지 않는 공간 (예: LUN에서 삭제된 VDI)을 확보할 수 있습니다. 그런 다음 스토리지 저장소는 회수된 공간을 재사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [확보된 공간 확보](#).
- 라이브 LUN 확장. 라이브 LUN 확장을 사용하면 VM 다운타임 없이 LUN 크기를 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [라이브 LUN 확장](#).

서버 또는 풀을 구성할 때 일시 중단된 VM의 크래시 덤프 데이터 및 이미지를 저장하는 데 사용되는 기본 SR을 지정합니다. 이 SR은 새 가상 디스크에 사용되는 기본 SR입니다. 풀 레벨에서 기본 SR은 공유 SR이어야 합니다. 리소스 풀 내에서 생성된 모든 새 가상 디스크, 크래시 덤프 파일 또는 일시 중단된 VM 이미지는 풀의 기본 SR에 저장됩니다. 이 동작은 물리적 서버 오류로부터 복구하는 메커니즘을 제공합니다. 독립 실행형 서버의 경우 기본 SR은 로컬 또는 공유일 수 있습니다. 독립 실행형 서버에 공유 스토리지를 추가하면 공유 스토리지가 자동으로 해당 서버의 기본 SR이 됩니다.

XenServer xe CLI를 사용하여 VM, 크래시 덤프 데이터 및 일시 중단된 VM에 대해 서로 다른 SR을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [명령줄 인터페이스](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [보관](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [보관](#)

새 SR 생성

October 24, 2024

스토리지 저장소를 만들려면 새로운 스토리지 도구 모음에서,

또는 다음 중 하나를 수행합니다.

- 에 보관 선택한 풀 또는 서버의 탭을 클릭합니다. 신규 **SR**.
- Storage(스토리지) 메뉴에서 신규 **SR**.

의 첫 번째 페이지에서 물리적 스토리지 유형을 선택합니다. 새 스토리지 저장소 마법사. 마법사의 단계에 따라 해당 스토리지 유형에 대한 구성 프로세스를 진행합니다. 마법사에서 사용할 수 있는 설정 집합은 첫 번째 페이지에서 선택한 스토리지 시스템 공급 업체/모델에 따라 다릅니다.

블록 스토리지에서 씬 프로비저닝된 공유 GFS2 SR을 생성하려면 iSCSI 또는 하드웨어 HBA 리포지토리 유형을 선택할 수 있습니다. 그러나 씬 프로비저닝된 공유 GFS2 블록 스토리지를 사용하려면 추가 요구 사항과 제약 조건이 있습니다. 이 유형의 SR을 사용하기 전에 다음을 검토하십시오. [씬 프로비저닝된 공유 GFS2 블록 스토리지](#).

SR 생성 단계

이 새 스토리지 저장소 마법사는 SR 을 생성하는 프로세스를 안내합니다.

1. 예 형 페이지에서 기본 저장소의 유형을 선택합니다.

- **증권 시세 표시기:** NFS VHD SR 에서 VM 이미지는 공유 NFS 대상에 씌 프로비저닝된 VHD 형식 파일로 저장됩니다. TCP/IP 를 통한 NFS V4 및 NFS V3 를 지원하는 기존 NFS 서버를 가상 디스크의 스토리지 저장소로 즉시 사용할 수 있습니다. NFS SR 을 공유할 수 있으므로 NFS VHD 스토리지 저장소에 가상 디스크가 있는 모든 VM 이 동일한 리소스 풀의 서버 간에 마이그레이션할 수 있습니다.
- **iSCSI 의:** 소프트웨어 iSCSI 는 개방형 iSCSI 소프트웨어 iSCSI 이니셔에이터를 사용하거나 지원되는 iSCSI HBA(호스트 버스 어댑터) 를 사용하여 지원됩니다.
- **하드웨어 HBA:** 하드웨어 HBA SR 은 HBA 를 통해 FC(Fibre Channel), FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 또는 공유 SAS(Serial Attached SCSI) LUN 에 연결합니다. 를 실행하기 전에 LUN 을 노출하는 데 필요한 구성을 완료합니다. 새 스토리지 저장소 마법사: 마법사는 사용 가능한 LUN 을 자동으로 검색하고 발견된 모든 LUN 목록을 표시합니다.
- **SMB 스토리지:** SMB 서버는 Windows 공유 파일 시스템 인프라의 일반적인 형태입니다. 이러한 서버는 가상 디스크의 스토리지 저장소 기판으로 사용할 수 있습니다. SMB 서버의 가상 머신 이미지는 SMB 대상에 씌 프로비저닝된 VHD 파일로 저장됩니다.
- **소프트웨어 FCoE(더 이상 사용되지 않음):** 이 옵션을 사용하면 소프트웨어 FCoE SR 을 구성할 수 있습니다. 소프트웨어 FCoE 는 하드웨어 공급업체가 FCoE 오프로드 가능 드라이버를 연결하고 하드웨어 기반 FCoE 와 동일한 이점을 얻을 수 있는 표준 프레임워크를 제공합니다. 이 기능을 사용하면 값비싼 HBA 를 사용할 필요가 없습니다. 새 스토리지 저장소 마법사를 사용하여 소프트웨어 FCoE 스토리지를 생성하기 전에 LUN 을 호스트에 노출하는 데 필요한 구성을 수동으로 완료합니다.
- **윈도우 파일 공유 (SMB/CIFS):** 이 옵션을 사용하면 Windows(SMB/CIFS) 공유에서 사용할 수 있는 ISO 형식의 파일로 저장된 CD 이미지를 처리할 수 있습니다. 이 유형의 SR 은 공유 ISO 라이브러리 (예: VM 설치 이미지) 를 만드는 데 유용할 수 있습니다.
- **NFS ISO:** NFS ISO SR 은 NFS 공유로 사용할 수 있는 ISO 형식의 파일로 저장된 CD 이미지를 처리합니다. 이 유형의 SR 은 공유 ISO 라이브러리 (예: VM 설치 이미지) 를 만드는 데 유용할 수 있습니다.

2. 예 이름 페이지에서 새 SR 의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약을 포함하여 SR 에 대한 설명을 자동으로 생성합니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자.

3. 스토리지 유형으로 iSCSI 또는 하드웨어 HBA 를 선택하면 마법사에 다음이 표시됩니다. 프로 비전 페이지. 이 SR 에 사용할 프로비저닝 유형을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다

- 씌 프로비저닝 (GFS2). 이 유형의 프로비저닝은 클러스터된 풀에서만 사용할 수 있습니다. 클러스터링에 대한 자세한 내용은 [풀 속성 변경](#)
- 전체 프로비저닝 (LVM)

4. 예 위치 페이지에서 기본 스토리지 배열의 위치를 입력하고 구성 설정을 지정합니다. 이 마법사 페이지와 후속 마법사 페이지에서 사용할 수 있는 옵션은 마법사의 첫 번째 페이지에서 선택한 스토리지 유형에 따라 다릅니다.

5. 클릭 끝내다 을 클릭하여 SR 을 생성하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

NFS 스토리지

October 24, 2024

NFS SR(스토리지 저장소)에서 VM 이미지는 공유 NFS 대상에 씌 프로비저닝된 VHD 형식 파일로 저장됩니다. 기존 NFS 서버(TCP/IP를 통한 NFSv3 또는 NFSv4의 모든 버전 지원)는 가상 디스크의 SR로 즉시 사용할 수 있습니다.

NFS SR을 공유할 수 있으므로 NFS VHD 스토리지 저장소에 가상 디스크가 있는 모든 VM이 동일한 리소스 풀의 서버 간에 마이그레이션할 수 있습니다.

NFS SR의 가상 디스크는 스파스로 생성되므로 SR에 필요한 모든 가상 디스크를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.

NFS SR을 구성하려면

1. 를 엽니다. 새 스토리지 저장소 마법사: 새로운 스토리지 도구 모음에서.
2. 고르다 증권 시세 표시기 로 Physical Storage Type(물리적 스토리지 유형)을 클릭한 다음 다음.
3. 에 이름 페이지에서 새 SR의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 **SR** 설정에 따라 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 계속합니다.
4. 에 위치 페이지에서 NFS 스토리지 대상 세부 정보를 지정합니다.
 - 공유 이름 서버의 IP 주소 또는 DNS 이름 및 경로입니다. 예를 들어, server:/path에서 server는 서버 컴퓨터의 DNS 이름 또는 IP 주소이고 path는 SR을 포함하는 데 사용되는 디렉토리입니다. 지정된 경로를 풀의 모든 서버로 내보내도록 NFS 서버를 구성해야 합니다.
 - **Advanced Options**(고급 옵션) 여기에 추가 구성 옵션을 입력할 수 있습니다.
 - **NFS** 버전 SR에서 사용하는 NFS 버전을 선택합니다.

메모:

기본 스토리지 어레이가 NFSv4 를 지원하지 않는 경우 NFSv3 를 사용하여 공유를 마운트합니다.

5. 클릭 스캔하다 마법사가 지정한 위치에서 기존 NFS SR 을 검색하도록 합니다.
6. 새 스토리지 저장소 마법사에는 아직 연결되지 않은 기존 SR 이 나열됩니다. 목록에서 SR 을 선택하여 새 스토리지 저장소로 연결할 수 있습니다. 클릭 기존 **SR** 재연결 을 클릭하고 목록에서 SR 을 선택한 다음 끝내다.
7. 기존 SR 을 찾을 수 없는 경우 끝내다 을 클릭하여 새 SR 구성을 완료하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

소프트웨어 iSCSI 스토리지

October 24, 2024

소프트웨어 iSCSI 는 개방형 iSCSI 소프트웨어 iSCSI 이니셔레이터를 사용하거나 지원되는 iSCSI HBA(호스트 버스 어댑터) 를 사용하여 지원됩니다.

동적 다중 경로 지원은 iSCSI 스토리지 저장소에 사용할 수 있습니다. 기본적으로 다중 경로는 라운드 로빈 모드 로드 밸런싱을 사용하므로 두 경로 모두 정상 작동 중에 활성 트래픽이 있습니다. XenCenter 에서 스토리지 다중 경로를 활성화 및 비활성화하려면 다음을 사용합니다. 다중 경로 지정 서버의 탭 속성 대화. 자세한 내용은 [스토리지 다중 경로 지정](#).

소프트웨어 iSCSI SR 을 만들려면

메모:

다음 단계를 수행하기 전에 iSCSI 초기자 IQN 이 풀의 모든 호스트에 대해 적절하게 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [서버 속성 변경](#).

1. 를 엽니다. 새 스토리지 저장소 마법사: 새로운 스토리지 도구 모음에서. 또는:
 - 에 보관 선택한 풀 또는 서버의 탭을 클릭합니다. 신규 **SR**.
 - 에 보관 메뉴에서 신규 **SR**.

- 안에 리소스 창에서 서버 또는 풀을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 신규 **SR** 단축 메뉴에서.
2. 고르다 소프트웨어 **iSCSI** 로 Physical Storage Type(물리적 스토리지 유형) 을 클릭한 다음 다음.
 3. 에 이름 페이지에서 새 SR 의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR 에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 계속합니다.
 4. 에 프로 비전 페이지에서 사용할 프로비저닝 유형을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다
 - 씬 프로비저닝 (GFS2). 이 유형의 프로비저닝은 클러스터된 풀에서만 사용할 수 있습니다. 클러스터링에 대한 자세한 내용은 [풀 속성 변경](#)
 - 전체 프로비저닝 (LVM)

클릭 다음 계속합니다.

5. 에 위치 페이지에서 iSCSI 대상 세부 정보를 지정합니다.
 - 대상 호스트: iSCSI 대상의 IP 주소 또는 DNS 이름입니다. 심표로 구분된 값 목록일 수도 있습니다.
 - **CHAP** 사용: iSCSI 대상이 CHAP 인증을 사용하도록 구성된 경우 **CHAP** 사용 확인란을 선택하고 세부 정보를 입력합니다.
 - CHAP 사용자: 대상에 연결할 때 적용할 CHAP 인증 사용자 이름 자격 증명입니다.
 - CHAP 암호: 대상에 연결할 때 적용할 CHAP 인증 암호 자격 증명입니다.
 - 대상 **IQN**: iSCSI 대상 IQN 을 지정하려면 **IQN** 알아보기 버튼을 누른 다음 IQN 을 선택합니다. 대상 **IQN** 목록.
 - 중요하다:
iSCSI 대상과 풀의 모든 서버에는 동일한 IQN 집합이 없어야 합니다. Every iSCSI target and initiator must have a unique IQN. If a non-unique IQN identifier is used, data corruption can occur or access to the target can be denied or both.
 - 대상 **LUN**: 스토리지 저장소를 생성할 LUN 을 지정하려면 **LUN** 살펴보기 단추. 에서 LUN 을 선택합니다. 대상 **LUN** 목록.

```
1 Each individual iSCSI storage repository must be contained entirely on a single LUN. The SR cannot span more than one LUN. If the LUN already contains an SR, choose either to use the existing SR or to replace the existing SR with a new one. Replacing the existing SR destroys any data present on the disk.
```

6. 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 SR 구성을 완료하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

하드웨어 HBA 스토리지

October 24, 2024

하드웨어 HBA SR 은 HBA 를 통해 FC(Fibre Channel), FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 또는 공유 SAS(Serial Attached SCSI) LUN 에 연결됩니다. 를 실행하기 전에 LUN 을 노출하는 데 필요한 구성을 수행합니다. 새 스토리지 저장소 마법사. 마법사는 사용 가능한 LUN 을 자동으로 검색하고 검색된 모든 LUN 목록을 표시합니다.

동적 다중 경로 지원은 파이버 채널 및 iSCSI 스토리지 저장소에 사용할 수 있습니다. 스토리지 다중 경로를 활성화하려면 를 엽니다. 다중 경로 지정 서버의 탭에 있습니다. 속성 대화; 보다 [스토리지 다중 경로 지정](#).

하드웨어 HBA SR 을 만들려면

1. 를 열려면 새 스토리지 저장소 마법사에서 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 도구 모음에서 새로운 스토리지.
- 에 보관 선택한 풀 또는 서버에 대한 탭에서 신규 **SR**.
- 에 보관 메뉴에서 선택 신규 **SR**.
- 안에 리소스 창에서 서버 또는 풀을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택합니다. 신규 **SR** 단축 메뉴에서.

2. 고르다 하드웨어 **HBA** 을 Physical Storage Type(물리적 스토리지 유형) 으로 선택한 다음 다음.

3. 에 이름 페이지에서 새 SR 의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR 에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 을 계속하려면 프로 비전 페이지.

4. 에 프로 비전 페이지에서 프로비저닝 유형을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다

- 씬 프로비저닝 (GFS2). 이 유형의 프로비저닝은 클러스터된 풀에서만 사용할 수 있습니다. 클러스터링에 대한 자세한 내용은 [풀 속성 변경](#)
- 전체 프로비저닝 (LVM)

클릭 다음 을 계속하려면 위치 페이지.

마법사는 사용 가능한 LUN 을 검색한 다음 검색된 모든 LUN 을 나열하는 페이지를 표시합니다. 목록에서 LUN 을 선택하고 창조하다.

메모:

선택한 LUN 에 기존 SR 이 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 세부 정보를 검토하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 기존 항목을 사용하려면 다시.
- 기존 SR 을 삭제하고 SR 을 생성하려면 판.
- 다른 LUN 을 선택하려면 취소 을 클릭하고 목록에서 LUN 을 선택합니다.

이 요약 페이지에 새 SR 에 대한 정보가 표시됩니다. 정보를 읽은 다음 끝내다 을 클릭하여 SR 생성 프로세스를 완료합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

SMB 스토리지

October 24, 2024

SMB 서버는 가상 디스크의 스토리지 리포지토리 기반으로 사용할 수 있는 Windows 공유 파일 시스템 인프라의 일반적인 형태입니다. SMB 서버의 VM 이미지는 SMB 대상에 씌 프로비저닝된 VHD 파일로 저장됩니다. SMB 서버는 공유 SR 이므로 풀의 모든 서버에서 SMB 서버의 가상 디스크가 있는 VM 을 시작할 수 있습니다. 이러한 VM 은 서버 간에 쉽게 마이그레이션됩니다.

메모:

- SMB 저장소는 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenServer Licensing 정보](#).
- SMB 스토리지를 사용하는 경우 SMB SR 을 분리하기 전에 스토리지에서 공유를 제거하지 마십시오.

SMB SR 을 구성하려면

1. 를 엽니다. 새 스토리지 저장소 마법사: 새로운 스토리지 도구 모음에서.
2. 고르다 중소기업 로 Physical Storage Type(물리적 스토리지 유형) 을 클릭한 다음 다음.
3. 에 이름 페이지에서 새 SR 의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR 에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 **SR** 설정에 따라 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 계속합니다.
4. 에 위치 페이지에서 스토리지 대상의 세부 정보를 지정합니다.
 - 공유 이름 서버의 IP 주소 또는 DNS 이름 및 경로입니다. 예를 들어 \\서버\경로 어디 서버 은 서버 컴퓨터의 DNS 이름 또는 IP 주소이고, 길 은 폴더 또는 파일 이름입니다. 지정된 경로를 폴의 모든 서버로 내보내도록 SMB 서버를 구성합니다.
 - 사용자 이름 및 암호 (선택 사항) 다른 사용자 이름을 사용하여 SMB 서버에 연결하려면 로그인 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
5. 클릭 스캔하다 을 클릭하여 마법사가 지정한 위치에서 기존 SMB SR 을 검색하도록 합니다.
6. 새 스토리지 저장소 마법사에는 아직 연결되지 않은 기존 SR 이 나열됩니다. 목록에서 SR 을 선택하여 새 스토리지 저장소로 연결할 수 있습니다. 클릭 기존 **SR** 재연결 을 클릭하고 목록에서 SR 을 선택한 다음 끝내다.
7. 기존 SR 을 찾을 수 없는 경우 끝내다 을 클릭하여 새 SR 구성을 완료하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

소프트웨어 FCoE 스토리지 (더 이상 사용되지 않음)

October 24, 2024

소프트웨어 FCoE 는 하드웨어 공급업체가 FCoE 오프로드 가능 NIC 를 연결할 수 있는 표준 프레임워크를 제공합니다. 이 프레임워크를 사용하면 하드웨어 기반 FCoE 와 동일한 이점을 얻을 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 값비싼 HBA 를 사용할 필요가 없습니다. 소프트웨어 FCoE 는 Open vSwitch 및 Linux 브리지와 함께 네트워크 백엔드로 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 FCoE 스토리지를 생성하기 전에 LUN 을 호스트에 노출하는 데 필요한 구성을 완료합니다. 이 프로세스에는 FCoE 패브릭을 구성하고 SAN 의 PWWN(Public World Wide Name) 에 LUN 을 할당하는 작업이 포함됩니다. 이 구성을 완료

하면 사용 가능한 LUN 이 호스트의 CNA 에 SCSI 디바이스로 마운트됩니다. 그런 다음 SCSI 장치를 사용하여 로컬에 연결된 SCSI 장치인 것처럼 LUN 에 액세스할 수 있습니다. FCoE 를 지원하도록 물리적 스위치 및 어레이를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체에서 제공하는 설명서를 참조하십시오. 소프트웨어 FCoE 에 대한 자세한 내용은 [보관](#)

메모:

- 소프트웨어 FCoE 는 더 이상 사용되지 않으며 향후 릴리스에서 제거될 예정입니다.
- FCoE 패브릭을 구성할 때 VLAN 0 을 사용하지 마십시오. XenServer 호스트가 VLAN 0 에 있는 트래픽을 찾을 수 없습니다.
- 소프트웨어 FCoE 는 Open vSwitch 및 Linux 브리지를 네트워크 백엔드로 사용할 때 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 **FCoE SR** 을 만들려면

1. 를 열려면 새 스토리지 리포지토리 마법사에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 도구 모음에서 새로운 스토리지.
 - 예 보관 선택한 풀 또는 서버의 탭을 클릭합니다. 신규 **SR**.
 - 예 보관 메뉴에서 신규 **SR**.
 - 안에 리소스 창에서 서버 또는 풀을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 신규 **SR** 단축 메뉴에서.
2. 고르다 소프트웨어 **FCoE** 을 Storage type(스토리지 유형) 으로 클릭하고 다음.
3. 새 SR 의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR 에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 을 계속하려면 위치 페이지.
4. XenCenter 는 사용 가능한 LUN 을 검색하고 현재 호스트에 노출된 LUN 목록을 표시합니다. 이 페이지에는 크기, 직렬, ID, NIC 와 같은 LUN 에 대한 자세한 정보도 표시됩니다. SR 에 할당할 LUN 을 선택하고 다음.

메모:

호스트에서 LUN 을 찾을 수 없는 경우 오류 메시지가 표시됩니다. 하드웨어 구성을 확인하고 SR 생성 프로세스를 계속하려면 다시 시도하십시오.

5. 요약을 검토하고 끝내다 을 클릭하여 SR 생성 프로세스를 완료합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

ISO 스토리지

October 24, 2024

이 유형의 SR은 공유 ISO 라이브러리를 만드는 데 유용할 수 있습니다. 예를 들어 VM 설치 이미지의 라이브러리를 만드는 데 사용합니다. ISO 형식의 파일로 저장된 CD 이미지를 처리하기 위해 제공되는 ISO SR 유형은 다음과 같습니다.

- 이 **NFS ISO** SR 유형은 NFS 공유로 사용할 수 있는 ISO 형식의 파일로 저장된 CD 이미지를 처리합니다.
- 이 **Windows** 파일 공유 (**SMB/CIFS**) SR 유형은 Windows(SMB/CIFS) 공유로 사용할 수 있는 ISO 형식의 파일로 저장된 CD 이미지를 처리합니다.

새 ISO SR을 구성하려면

1. 를 엽니다. 새 스토리지 저장소 마법사: 새로운 스토리지 도구 모음에서.
2. 아래의 **ISO** 라이브러리고르다 **NFS ISO** 또는 **Windows** 파일 공유 (**SMB/CIFS**)을 Storage Type(스토리지 유형)으로 선택한 다음 다음.
3. 에 이름 페이지에서 새 SR의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자.

클릭 다음 계속합니다.
4. 에 위치 페이지에서 ISO 스토리지 대상 세부 정보를 지정합니다.
 - 공유 이름: 예를 들어 서버: /path (NFS) 또는 \\서버\공유 이름 (SMB/CIFS) 여기서 서버 은 서버 컴퓨터의 DNS 이름 또는 IP 주소이고, 공유 이름 또는 길 은 폴더 또는 파일 이름입니다.
 - 다른 사용자 이름 사용 (SMB SR만 해당): 다른 사용자 이름을 사용하여 SMB 서버에 연결하려면 이 확인란을 선택한 다음 로그인 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
 - **NFS** 버전 (NFS SR만 해당): SR에서 사용하는 NFS 버전을 선택합니다.

메모:

기본 스토리지 어레이가 NFSv4를 지원하지 않는 경우 NFSv3를 사용하여 공유를 마운트합니다.

5. 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 SR 구성을 완료하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 리포지토리를 생성합니다](#)

썬 프로비저닝된 공유 **GFS2** 블록 스토리지

October 24, 2024

썬 프로비저닝은 VDI의 전체 가상 크기를 미리 할당하는 대신 데이터가 가상 디스크에 기록될 때 디스크 스토리지 공간을 VDI에 할당하여 사용 가능한 스토리지를 더 잘 활용합니다. 썬 프로비저닝을 사용하면 공유 스토리지 어레이에 필요한 공간의 양을 크게 줄일 수 있으며, 그에 따라 총 소유 비용 (TCO)도 절감할 수 있습니다.

공유 블록 스토리지에 대한 썬 프로비저닝은 다음과 같은 경우에 특히 유용합니다.

- 공간 효율성을 높이고자 합니다. 이미지가 띄엄띄엄 있고 두껍게 할당되지 않았습니다.
- 스토리지 배열에서 초당 I/O 작업 수를 줄이려고 합니다. GFS2 SR은 공유 블록 스토리지에서 스토리지 읽기 캐싱을 지원하는 첫 번째 SR 유형입니다.
- 여러 가상 머신에 대해 공통 기본 이미지를 사용합니다. 그러면 개별 VM의 이미지는 일반적으로 훨씬 더 적은 공간을 사용합니다.
- 스냅샷을 사용합니다. 각 스냅샷은 이미지이며 각 이미지는 이제 스파스입니다.
- 크기가 2TiB보다 큰 VDI를 만들려고 합니다. GFS2 SR은 최대 16TiB 크기의 VDI를 지원합니다.
- 스토리지는 NFS 또는 SMB3를 지원하지 않으며 블록 스토리지만 지원합니다. 스토리지가 NFS 또는 SMB3를 지원하는 경우 GFS2 대신 이러한 SR 유형을 사용하는 것이 좋습니다.
- 스토리지가 LUN의 썬 프로비저닝을 지원하지 않습니다. 스토리지가 썬 프로비저닝 LUN을 수행하는 경우 GFS2와 결합할 때 문제가 발생하고 공간이 부족할 수 있습니다. GFS2를 썬 프로비저닝된 LUN과 결합하는 것은 많은 추가 이점을 제공하지 않으며 권장되지 않습니다. XenCenter는 썬 프로비저닝된 LUN과 함께 GFS2를 사용하려고 하면 경고를 표시합니다.

메모:

클러스터 네트워크가 비관리 VLAN에 있는 경우 클러스터된 풀에서 호스트를 추가하거나 제거할 수 없는 알려진 문제로 인해 VLAN과 함께 GFS2 SR을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

공유 GFS2 유형은 iSCSI 또는 HBA LUN에서 생성된 파일 시스템으로 디스크를 나타냅니다. GFS2 SR에 저장된 VDI는 QCOW2 이미지 형식으로 저장됩니다.

1. GFS2 환경 계획

데이터 손실 위험 없이 공유 블록 스토리지에서 썬 프로비저닝의 이점을 제공하려면 풀이 우수한 수준의 안정성과 연결성을 제공해야 합니다. GFS2를 사용하는 리소스 풀의 호스트가 서로 안정적으로 통신할 수 있는 것이 중요합니다. 이를 위해 XenServer

에서는 GFS2 SR 과 함께 클러스터된 풀을 사용해야 합니다. 또한 환경을 설계하고 XenServer 기능을 구성하여 가능한 한 많은 복원력과 중복성을 제공하는 것이 좋습니다.

GFS2 SR 과 함께 작동하도록 XenServer 풀을 설정하기 전에 이상적인 GFS2 환경에 대한 다음 요구 사항 및 권장 사항을 검토하십시오.

- 권장: 중복 네트워킹 인프라 구성.
- 권장: 전용 결합 네트워크 만들기
- 필수: 클러스터된 풀 설정
- 권장: 스토리지 다중 경로 구성
- 필수: GFS2 SR 을 생성합니다

GFS2 SR 이 있는 클러스터된 풀은 다른 유형의 풀 및 SR 과 동작에 몇 가지 차이점이 있습니다. 자세한 내용은 제약 조건.

2. 중복 네트워킹 인프라 구성

연결된 네트워크는 두 개 이상의 NIC 를 함께 연결하여 네트워크 트래픽에 대한 단일 채널을 만듭니다. 클러스터된 풀 트래픽에 대해 연결된 네트워크를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 결합된 네트워크를 설정하기 전에 네트워크 하드웨어 구성이 연결된 네트워크에서 중복성을 촉진하는지 확인하십시오. 이러한 권장 사항을 조직 및 환경에 가능한 한 많이 구현하는 것이 좋습니다.

다음 모범 사례는 네트워크 스위치에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어, 하드웨어 또는 전원 오류에 대한 복원력을 추가합니다.

- 동일한 스위치의 포트뿐만 아니라 연결된 네트워크에서 사용할 수 있는 별도의 물리적 네트워크 스위치가 있는지 확인합니다.
- 별도의 스위치가 서로 다른 독립적인 PDU(전원 분배 장치) 에서 전력을 끌어오는지 확인합니다.
- 가능한 경우 데이터 센터에서 PDU 를 전원 공급의 다른 단계 또는 다른 유틸리티 회사에서 제공하는 피드에 배치합니다.
- 무정전 전원 공급 장치를 사용하여 네트워크 스위치와 서버가 계속 작동하거나 정전 시 정상적으로 종료할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

3. 전용 본딩 네트워크 만들기

클러스터된 풀의 호스트가 서로 안정적으로 통신할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 이 풀 트래픽에 대해 연결된 네트워크를 만들면 클러스터된 풀의 복원력이 향상됩니다.

결합된 네트워크는 두 개 이상의 NIC 간에 결합을 만들어 클러스터된 풀이 클러스터 하트비트 트래픽에 사용할 수 있는 단일 고성능 채널을 만듭니다. 이 결합된 네트워크는 다른 트래픽에 사용되지 않는 것이 좋습니다. 관리 트래픽에 사용할 풀에 대한 별도의 네트워크를 만듭니다.

메모:

풀의 호스트 간에 방화벽이 있는 경우 호스트가 다음 포트를 사용하여 클러스터 네트워크에서 통신할 수 있는지 확인합니다.

- TCP: 8892, 8896, 21064

- UDP: 5404, 5405

자세한 내용은 [XenServer](#) 에서 사용하는 통신 포트.

클러스터링 네트워크로 사용할 결합된 네트워크를 만들려면 다음을 수행합니다.

1. 를 엽니다. 새로운 네트워크 마법사.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 보세 네트워크 을 클릭한 다음 다음.
3. 에 채권 회원 페이지에서 함께 연결할 NIC 를 선택합니다. NIC 를 선택하려면 목록에서 해당 확인란을 선택합니다. 이 목록에서 최대 4 개의 NIC 를 선택할 수 있습니다. 확인란의 선택을 취소하여 NIC 를 선택 취소합니다.
4. 아래의 본드 모드에서 본드 유형을 선택합니다.
 - 고르다 액티브-액티브 액티브-액티브 본드를 구성합니다. 이 본드를 사용하면 결합된 NIC 간에 트래픽이 분산됩니다. 본드 내의 한 NIC 에 장애가 발생하면 서버의 네트워크 트래픽이 자동으로 두 번째 NIC 를 통해 라우팅됩니다.
 - 고르다 액티브-패시브 트래픽이 결합된 NIC 중 하나만 통과하는 액티브-패시브 결합을 구성합니다. 이 모드에서 두 번째 NIC 는 활성 NIC 에 장애가 발생하는 경우 (예: 네트워크 연결이 끊어진 경우)에만 활성화됩니다.
 - 고르다 소스 **MAC** 주소를 기반으로 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP LACP** 본드를 구성합니다. 이 결합을 사용하면 트래픽이 시작된 VM 의 MAC 주소를 기반으로 나가는 NIC 가 선택됩니다. 동일한 호스트에 여러 VM 이 있는 환경에서 트래픽을 분산하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 NIC 보다 VIF(가상 인터페이스)가 적은 경우 트래픽을 NIC 간에 분할할 수 없기 때문에 로드 밸런싱이 최적화되지 않기 때문에 적합하지 않습니다.
 - 고르다 소스 및 대상의 **IP** 및 포트를 기반으로 하는 로드 밸런싱을 사용하는 **LACP LACP** 본드를 구성합니다. 이 본드는 원본 IP 주소, 원본 포트 번호, 대상 IP 주소 및 대상 포트 번호를 사용하여 NIC 간에 트래픽을 할당합니다. NIC 수가 VIF 수를 초과하는 환경에서 VM 의 트래픽 균형을 조정하려면 이 옵션을 사용합니다.

노트:

- XenCenter 에서 LACP 본딩 옵션을 보고 LACP 본드를 생성하려면 vSwitch 를 네트워크 스택으로 구성합니다. 또한 스위치가 IEEE 802.3ad 표준을 지원해야 합니다.
- 액티브-액티브 및 액티브-패시브 본드 유형은 vSwitch 와 Linux 브리지 모두에 사용할 수 있습니다.
- vSwitch 가 네트워크 스택인 경우 2 개, 3 개 또는 4 개의 NIC 를 연결할 수 있습니다. 그러나 Linux 브리지가 네트워크 스택인 경우 두 개의 NIC 만 연결할 수 있습니다.

5. 점보 프레임을 사용하려면 최대 전송 단위 (최대 전송 단위 (**MTU**)) 을 1500-9216 사이의 값으로 설정합니다.
6. 을 (를) 선택합니다. 이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가 확인란을 사용하여 만든 새 VM 에 새 네트워크를 추가하려면 확인란을 선택합니다. 새 **VM** 마법사.
7. 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 네트워크를 만들고 마법사를 닫습니다.

풀 코디네이터에서 결합된 네트워크를 만든 후 다른 XenServer 호스트를 풀에 가입시키면 네트워크 및 결합 정보가 가입 서버에 자동으로 복제됩니다.

자세한 내용은 [NIC 구성](#).

노트:

- XenCenter 를 사용하여 클러스터 네트워크의 IP 주소를 변경하려면 클러스터링 및 GFS2 를 일시적으로 비활성화해야 합니다.
- 클러스터가 활성 상태이고 VM 이 실행 중인 동안에는 클러스터링 네트워크의 본딩을 변경하지 마세요. 이 작업으로 인해 클러스터의 호스트가 하드 재시작 (펜스) 될 수 있습니다.
- 클러스터링 네트워크에서 클러스터링이 활성화된 호스트가 하나 이상 포함된 IP 주소 충돌 (동일한 IP 주소를 가진 여러 호스트) 이 있는 경우 클러스터가 올바르게 형성되지 않고 필요한 경우 호스트가 펜싱할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 IP 주소 충돌을 해결하십시오.

4. 클러스터된 풀 설정

공유 GFS2 스토리지를 사용하려면 XenServer 리소스 풀이 클러스터된 풀이어야 합니다. GFS2 SR 을 생성하기 전에 풀에서 클러스터링을 활성화합니다.

클러스터된 풀을 만들려면:**To create a clustered pool:**

1. 를 엽니다. 새 풀 대화 상자 클릭 새 풀 도구 모음에서.
2. 새 풀의 이름과 설명 (선택 사항) 을 입력합니다. 이름은 리소스 창.
3. 에서 서버를 선택하여 풀 코디네이터를 지명합니다. 조정자 목록.
4. 에서 새 풀에 배치할 더 많은 서버를 선택합니다. 추가 구성원 목록. 사용 가능한 모든 관리 서버가 나열됩니다. 서버가 나열되지 않은 경우 을 클릭하여 목록에 추가할 수 있습니다. 새 서버 추가. 관리 대상 서버가 나열되지 않은 이유는 에 나열된 풀 조인 요구 사항 중 하나 이상을 충족하지 않기 때문일 수 있습니다. [풀 요구 사항](#).
5. 고르다 풀 생성 을 클릭하여 풀을 만들고 대화 상자를 닫습니다.
6. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 패널과 그 일반 탭에서 속성. 이 풀 속성 창이 열립니다.
7. 안에 클러스터링 탭에서 클러스터링 사용 을 클릭하고 클러스터 네트워크로 만든 전용 본드 네트워크를 선택합니다.
8. 확인을 클릭합니다.

5. 스토리지 다중 경로 구성

클러스터 풀과 GFS2 SR 사이에 스토리지 다중 경로가 설정되어 있는지 확인합니다.

다중 경로는 중복성을 위해 여러 경로를 통해 스토리지 트래픽을 스토리지 장치로 라우팅합니다. 모든 경로에는 정상 작동 중에 활성 트래픽이 있을 수 있으며, 이로 인해 처리량이 증가합니다.

다중 경로를 활성화하기 전에 다음 진술이 true 인지 확인하십시오.

- 이더넷 또는 파이버 스위치는 스토리지 서버에서 여러 대상을 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다.

예를 들어, iSCSI 스토리지 백엔드는 다음을 쿼리했습니다. `SendTargets` 지정된 포털에서 다음 예제와 같이 여러 대상을 반환합니다.

```
1 iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal 192.168.0.161
```


| | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 2 | 192.168.0.161:3260,1 | iqn.strawberry:litchie |
| 3 | 192.168.0.204:3260,2 | iqn.strawberry:litchie |

그러나 단일 대상만 노출하는 어레이에 대해 iSCSI 다중 경로를 활성화하기 위해 추가 구성을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [단일 대상만 노출하는 어레이를 위한 iSCSI 다중 경로](#).


- iSCSI의 경우에만 제어 도메인 (dom0)에는 다중 경로 스토리지에서 사용하는 각 서브넷의 IP 주소가 있습니다.

스토리지의 각 경로에 NIC가 있고 각 NIC에 IP 주소가 구성되어 있는지 확인합니다. 예를 들어 스토리지에 대한 4개의 경로를 원하는 경우 각각 IP 주소가 구성된 4개의 NIC가 있어야 합니다.

- iSCSI의 경우에만 모든 iSCSI 대상 및 초기자에는 고유한 IQN이 있습니다.
- iSCSI의 경우에만 iSCSI 대상 포트가 포털 모드에서 작동합니다.
- HBA의 경우에만 여러 HBA가 스위치 패브릭에 연결됩니다.
- 가능하면 여러 개의 중복 스위치를 사용합니다.

다중 경로 지정을 활성화하려면:

폴의 모든 서버에 대해 다음 단계를 완료합니다.

1. 안에 리소스 창에서 서버를 선택한 다음 유지 관리 모드. XenCenter가 활성 가상 머신을 마이그레이션하고 기존 스토리지의 플러그를 뽑는 동안 약간의 지연이 있습니다. 서버가 폴 코디네이터인 경우 연결이 끊어지고 서버에서 사라질 수 있습니다. 리소스 새 폴 코디네이터가 할당되는 동안 임시로 창을 엽니다. 서버가 에 다시 나타나면 리소스 서버 유지 관리 모드 아이콘이 있는 창 () 을 클릭하여 다음 단계를 계속합니다.
2. 에 일반 탭에서 속성을 선택한 다음 다중 경로 지정 탭.
3. 다중 경로를 활성화하려면 이 서버에서 다중 경로 지정 활성화 확인란. 다중 경로를 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
4. 클릭 그래 을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다. XenCenter가 새 스토리지 구성을 저장하는 동안 약간의 지연이 있습니다.
5. 서버의 유지 관리 모드를 다시 해제합니다. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 유지 관리 모드 종료.

폴의 모든 호스트에서 다중 경로를 활성화해야 합니다. 모든 케이블 연결 및 iSCSI의 경우 서브넷 구성은 각 호스트의 해당 NIC와 일치해야 합니다.

6. GFS2 SR을 생성합니다

리소스 폴의 모든 XenServer 호스트에서 볼 수 있는 iSCSI 또는 HBA LUN에 공유 GFS2 SR을 생성합니다.

메모:

GFS2에서 씬 프로비저닝된 LUN을 사용하지 않는 것이 좋습니다. XenCenter는 씬 프로비저닝된 LUN과 함께 GFS2

를 사용하려고 하면 경고를 표시합니다.

그러나 이 구성을 선택하는 경우 LUN에 XenServer가 쓸 수 있는 충분한 공간이 항상 있는지 확인해야 합니다.

클러스터된 풀에 최대 62개의 GFS2 SR을 추가할 수 있습니다.

소프트웨어 **iSCSI SR**을 만들려면

메모:

다음 단계를 수행하기 전에 iSCSI 초기자 IQN이 풀의 모든 호스트에 대해 적절하게 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [서버 속성 변경](#).

1. 를 엽니다. 새 스토리지 저장소 마법사: 새로운 스토리지 도구 모음에서, 또는:

- 에 보관 선택한 풀 또는 서버의 탭을 클릭합니다. 신규 **SR**.
- 에 보관 메뉴에서 신규 **SR**.
- 안에 리소스 창에서 서버 또는 풀을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 신규 **SR** 단축 메뉴에서.

2. 고르다 소프트웨어 **iSCSI**로 Physical Storage Type(물리적 스토리지 유형)을 클릭한 다음 다음.

3. 에 이름 페이지에서 새 SR의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 계속합니다.

4. 에 프로 비전 페이지에서 씬 프로비저닝 (**GFS2**).

5. 에 위치 페이지에서 iSCSI 대상 세부 정보를 지정합니다.

- 대상 호스트: iSCSI 대상의 IP 주소 또는 DNS 이름입니다. 심표로 구분된 값 목록일 수도 있습니다.
- **CHAP** 사용 *: GFS2 SR에서는 지원되지 않습니다. 이 옵션을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
- 대상 IQN: iSCSI 대상 IQN을 지정하려면 **IQN** 알아보기 버튼을 누른 다음 IQN을 선택합니다. 대상 **IQN** 목록.

중요:

iSCSI 대상과 풀의 모든 서버에는 동일한 IQN 집합이 없어야 합니다. 모든 iSCSI 대상 및 초기자에는 고유한 IQN이 있어야 합니다. 고유하지 않은 IQN 식별자를 사용하는 경우 데이터 손상이 발생하거나, 대상에 대한 액세스가 거부되거나, 둘 다 발생할 수 있습니다.

- 대상 **LUN**: 스토리지 저장소를 생성할 LUN을 지정하려면 **LUN** 살펴보기 단추. 에서 LUN을 선택합니다. 대상 **LUN** 목록.

각 개별 iSCSI 스토리지 리포지토리는 단일 LUN에 완전히 포함되어야 합니다. SR은 둘 이상의 LUN에 걸쳐 있을 수 없습니다. LUN에 SR이 이미 포함되어 있는 경우 기존 SR을 사용하거나 기존 SR을 새 SR로 교체하도록 선택합니다. 기존 SR을 교체하면 디스크에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.

6. 클릭 끝내다 을 클릭하여 새 SR 구성을 완료하고 마법사를 닫습니다.

하드웨어 **HBA SR** 을 만들려면

1. 를 열려면 새 스토리지 저장소 마법사에서 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
 - 도구 모음에서 새로운 스토리지.
 - 에 보관 선택한 풀 또는 서버에 대한 탭에서 신규 **SR**.
 - 에 보관 메뉴에서 선택 신규 **SR**.
 - 안에 리소스 창에서 서버 또는 풀을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택합니다. 신규 **SR** 단축 메뉴에서.
2. 고르다 하드웨어 **HBA** 을 Physical Storage Type(물리적 스토리지 유형) 으로 선택한 다음 다음.
3. 에 이름 페이지에서 새 SR 의 이름을 입력합니다. 기본적으로 마법사는 SR 에 대한 설명을 생성합니다. 이 설명에는 마법사를 진행하면서 선택하는 구성 옵션에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 고유한 설명을 입력하려면 설명 자동 생성 확인란을 선택하고 묘사 상자. 클릭 다음 을 계속하려면 프로 비전 페이지.
4. 에 프로 비전 페이지에서 씬 프로비저닝 (**GFS2**).
5. 클릭 다음 을 계속하려면 위치 페이지.
6. 마법사는 사용 가능한 LUN 을 검색한 다음 검색된 모든 LUN 을 나열하는 페이지를 표시합니다. 목록에서 LUN 을 선택하고 창조하다.

메모:
선택한 LUN 에 기존 SR 이 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 세부 정보를 검토하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

 - 기존 항목을 사용하려면 다시.
 - 기존 SR 을 삭제하고 SR 을 생성하려면 판.
 - 다른 LUN 을 선택하려면 취소 을 클릭하고 목록에서 LUN 을 선택합니다.
7. 이 요약 페이지에 새 SR 에 대한 정보가 표시됩니다. 정보를 읽은 다음 끝내다 을 클릭하여 SR 생성 프로세스를 완료합니다.

제약 조건

공유 GFS2 스토리지에는 현재 다음과 같은 제약 조건이 있습니다.

- 씬 프로비저닝된 SR 과 마찬가지로 GFS2 SR 사용량이 100% 로 증가하면 VM 의 추가 쓰기가 실패합니다. 이러한 쓰기 실패로 인해 VM 내에서 오류가 발생하거나 데이터가 손상되거나 둘 다 발생할 수 있습니다.
- XenCenter 는 SR 사용량이 80% 로 증가할 때 경고를 표시합니다. 이 경고에 대해 GFS2 SR 을 모니터링하고 표시되면 적절한 조치를 취해야 합니다. GFS2 SR 에서 사용량이 많으면 성능이 저하됩니다. SR 사용률을 80% 미만으로 유지하는 것이 좋습니다.

- 스토리지 마이그레이션 (라이브 또는 오프라인) 을 사용한 VM 마이그레이션은 VDI 가 GFS2 SR 에 있는 VM 에 대해 지원되지 않습니다. 또한 다른 유형의 SR 에서 GFS2 SR 로 VDI 를 마이그레이션할 수 없습니다.
- FCoE 전송은 GFS2 SR 에서 지원되지 않습니다.
- 트리밍/매핑 해제는 GFS2 SR 에서 지원되지 않습니다.
- CHAP 는 GFS2 SR 에서 지원되지 않습니다.
- GFS2 SR 에 저장된 VDI 에 대해서는 변경된 블록 추적이 지원되지 않습니다.
- 2TiB 보다 큰 VDI 는 VHD 또는 OVA/OVF 로 내보낼 수 없습니다. 그러나 VDI 가 2TiB 보다 큰 VM 을 XVA 형식으로 내보낼 수 있습니다.
- GFS2 에서 씬 프로비저닝된 LUN 을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 이 구성을 선택하는 경우 LUN 에 XenServer 가 쓸 수 있는 충분한 공간이 항상 있는지 확인해야 합니다.
- GFS2 SR 과 함께 SAN 중복 제거를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 이 구성을 선택하는 경우 SAN 사용률에 대한 적절한 외부 모니터링을 사용하여 XenServer 가 쓸 수 있는 공간을 항상 확보해야 합니다.
- GFS2 파일 시스템은 100TiB 보다 클 수 없습니다.
- 풀에는 62 개 이상의 GFS2 SR 이 있을 수 없습니다.
- 클러스터된 풀은 풀당 최대 16 개의 호스트만 지원합니다.
- 클러스터 트래픽의 경우 두 개 이상의 서로 다른 네트워크 스위치를 사용하는 연결된 네트워크를 사용하는 것이 좋습니다. 이 네트워크를 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- XenCenter 를 사용하여 클러스터 네트워크의 IP 주소를 변경하려면 클러스터링 및 GFS2 를 일시적으로 비활성화해야 합니다.
- 클러스터가 활성 상태이고 VM 이 실행 중인 동안에는 클러스터링 네트워크의 본딩을 변경하지 마세요. 이 작업으로 인해 클러스터의 호스트가 하드 재시작 (펜스) 될 수 있습니다.
- 클러스터링 네트워크에서 클러스터링이 활성화된 호스트가 하나 이상 포함된 IP 주소 충돌 (동일한 IP 주소를 가진 여러 호스트) 이 있는 경우 클러스터가 올바르게 형성되지 않고 필요한 경우 호스트가 펜싱할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 IP 주소 충돌을 해결하십시오.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [클러스터된 풀](#)
- [씬 프로비저닝된 공유 GFS2 블록 스토리지](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [클러스터된 풀](#)

- [신 프로비저닝된 공유 GFS2 블록 스토리지](#)

스토리지 속성

October 24, 2024

저장소 속성 보기

에서 XenServer 풀의 모든 SR(스토리지 저장소)에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 보관 탭을 클릭합니다. 에서 서버 또는 풀을 선택합니다. 리소스 창을 클릭한 다음 보관 탭. 이 탭에는 로컬 및 공유 스토리지 저장소에 대한 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 이름, 설명, 스토리지 유형, 사용량, SR 크기 및 가상 할당이 포함됩니다.

개별 스토리지 저장소에 대한 자세한 정보를 보려면 에서 SR 저장소를 선택합니다 리소스 창. 기본 창에서 다음 탭을 사용할 수 있습니다. 일반, 보관그리고 검색.

일반

이 일반 섹션의 일반 탭에는 스토리지 저장소에 대한 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 이름, 설명, SR에 적용된 태그, SR이 있는 폴더, 스토리지 유형, SR의 크기, SCSI ID 및 SR의 UUID가 포함될 수 있습니다.

메모

GFS2 SR의 경우 크기는 “형식으로 표시됩니다. a 사용된 GB b 총 GB (c GB 할당)”. 이 문의 값에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- c 은 SR에서 할당되고 사용되는 공간입니다. (를 실행하는 경우 뒤 `command`, 이 값이 표시됩니다.)
- b 은 LUN의 실제 총 크기입니다.
- a 는 ‘사용된’ 공간입니다. 이 값은 SR에 있는 파일에 대한 파일 크기의 합계이며 스파스 파일에서 해제된 블록은 고려하지 않습니다. 이러한 해제된 블록은 이제 다른 VM에서 사용할 수 있습니다. (를 실행하는 경우 디에프 `command`, 이 값이 표시됩니다.)

GFS2 SR에서 VM 디스크는 신 프로비저닝되고 스파스한 QCOW2 형식으로 저장됩니다. VM에서 데이터 블록이 삭제되면 VM 디스크 파일의 연결된 데이터 블록이 SR 파일 시스템으로 다시 해제되고 할당되지 않은 것으로 표시되지만 파일 크기는 변경되지 않습니다. 이 동작으로 인해 값 간에 불일치가 발생할 수 있습니다. a 그리고 의 가치 c .

이 상태 섹션에는 SR의 상태가 나열되고 SR이 풀의 서버에 연결되어 있는지 여부가 표시됩니다.

이 다중 경로 지정 섹션에는 풀의 SR과 서버 간에 다중 경로가 활성화되어 있는지 여부가 표시됩니다.

보관

이 보관 탭에는 스토리지 저장소에 있는 가상 디스크가 나열됩니다. 테이블에는 각 디스크에 대해 디스크 이름, 설명, 크기, 가상 머신 이름 및 변경된 블록 추적이 사용되는지 여부가 표시됩니다.

검색

를 사용하여 검색 탭에서는 객체 유형, 폴더 및 속성을 기반으로 쿼리를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [자료 검색](#).

SR 등록 정보 변경

이 속성 대화 상자에서는 SR의 세부 정보를 수정하고 폴더, 태그 및 사용자 정의 필드를 사용하여 리소스를 구성하여 효과적으로 관리할 수 있습니다. 또한 스토리지 처리량이 특정 제한을 초과할 때 경고를 구성할 수 있습니다.

에 액세스할 수 있습니다. 속성 다음 방법 중 하나를 사용하여 SR에 대한 대화 상자를 엽니다.

- 에서 서버 또는 풀을 선택합니다. 리소스 창을 클릭한 다음 보관 탭. 이렇게 하면 풀의 로컬 및 공유 저장소가 나열됩니다. 목록에서 SR을 선택하고 속성.
- 에서 스토리지 저장소를 선택합니다. 리소스 창. 안에 일반 탭을 클릭하고 속성.

일반

이 일반 이 탭을 사용하면 SR의 이름과 설명을 변경하고 SR의 폴더와 태그를 관리할 수 있습니다.

- SR의 이름을 변경하려면 SR에 새 이름을 입력합니다. 이름 상자.
- 설명을 변경하려면 에 새 텍스트를 입력합니다. 묘사 상자.
- SR을 폴더에 배치하거나 다른 폴더로 이동하려면 잔돈 안에 폴더 상자를 열고 폴더를 선택합니다. 자세한 내용은 [폴더 사용](#).
- SR에 태그를 지정 및 해제하고 태그를 생성 및 삭제하려면 다음을 참조하십시오. [태그 사용](#).

사용자 지정 필드

사용자 정의 필드를 사용하면 SR에 대한 추가 정보를 정의하거나 수정할 수 있습니다. 이 탭은 스토리지 저장소를 검색하고 효과적으로 구성하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 [사용자 지정 필드 사용](#).

경고

이 경고 탭을 사용하면 PBD(Physical Block Device)의 총 읽기 및 쓰기 스토리지 처리량 작업이 지정된 제한을 초과할 때 경고를 구성할 수 있습니다. 검사 스토리지 처리량 경고 생성 **Generate storage throughput alerts** 을 클릭하고 경고를 트리거하는 스토리지 처리량 및 시간 임계값을 설정합니다.

메모:

PBD(물리적 블록 장치)는 특정 XenServer 호스트와 연결된 SR 간의 인터페이스를 나타냅니다. PBD의 총 읽기/쓰기 SR 처리량 작업이 지정한 임계값을 초과하면 PBD에 연결된 호스트에서 경고가 생성됩니다. 다른 호스트 경고와 달리 이 경고는 관련 SR에서 구성해야 합니다.

읽기 캐싱

에 읽기 캐싱 탭에서 읽기 캐싱을 활성화하거나 비활성화하도록 선택할 수 있습니다.

읽기 캐싱은 동일한 소스에서 복제된 여러 VM을 호스팅하는 NFS, EXT3/EXT4, SMB 또는 GFS2 SR의 성능을 향상시킵니다. 다음과 같은 경우에 읽기 캐싱을 비활성화할 수 있습니다.

- 파일 기반 SR이 없습니다.
- 복제된 VM이 없습니다.
- 성능 이점을 제공하지 않습니다.

자세한 내용은 [스토리지 읽기 캐싱](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [보관](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [보관](#)

SR 제거

October 24, 2024

XenCenter를 사용하여 스토리지 저장소를 일시적 또는 영구적으로 제거할 수 있습니다.

- 떼다. 스토리지 저장소를 분리하면 스토리지 장치와 풀 또는 서버 간의 연결이 끊어지고 해당 가상 디스크에 액세스할 수 없게 됩니다. 가상 디스크의 내용과 가상 머신이 가상 디스크에 액세스하는 데 사용하는 메타 정보는 보존됩니다. 떼다 예를 들어 유지 관리를 위해 스토리지 저장소를 임시로 오프라인 상태로 전환해야 하는 경우에 사용할 수 있습니다. 그런 다음 분리된 SR을 다시 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [SR 재연결](#).

- **잇다.** SR 을 잊어버려도 SR 에 있는 가상 디스크의 콘텐츠는 보존됩니다. 그러나 가상 머신에 포함된 가상 디스크에 가상 머신을 연결하는 데 사용되는 정보는 영구적으로 삭제됩니다. SR 은 에서 제거됩니다. 리소스 창.

지우기 작업은 실행 취소할 수 없습니다.

- **무찌르다.** SR 을 삭제하면 SR 의 콘텐츠가 영구적으로 삭제되고 SR 이 제거됩니다. 리소스 창.

삭제 작업은 취소할 수 없습니다. SR 을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 [보관](#).

메모:

- 스토리지 저장소에 현재 실행 중인 가상 시스템의 가상 디스크가 포함된 경우 제거할 수 없습니다.
- SMB 스토리지를 사용하는 경우 SMB SR 을 분리하기 전에 스토리지에서 공유를 제거하지 마십시오.

저장소 저장소를 분리하려면

1. 에서 SR 을 선택합니다. 리소스 창을 클릭하고 보관 탭.
2. 현재 이 스토리지 저장소에 연결된 가상 디스크가 있는 가상 머신을 기록해 둡니다.
3. 이 스토리지 저장소에 디스크가 있는 가상 머신이 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
4. 에서 SR 을 선택합니다. 리소스 창을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 클릭합니다. 떼다 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
 - 에 보관 메뉴에서 떼다.
5. 클릭 예 확인합니다.

메모:

스토리지 저장소가 분리되어 있는 동안에는 해당 스토리지 저장소에서 연결된 가상 디스크가 있는 가상 머신을 시작할 수 없습니다.

저장소 저장소를 잊어버리려면

iSCSI 와 같은 특정 유형의 스토리지 저장소는 SR 을 지우기 전에 분리해야 합니다.

중요:

SR 지우기 작업은 취소할 수 없습니다. SR 의 가상 디스크에 VM 을 연결하는 데 사용되는 정보가 영구적으로 삭제됩니다.

SR 을 삭제하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. [리소스] 창에서 SR 을 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 클릭합니다. 잇다 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
 - 에 보관 메뉴에서 잇다.
2. 클릭 예, 잊어버리세요 확인합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 저장소 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 저장소 관리](#)

SR 재연결

October 24, 2024

분리된 저장 장치는 풀 또는 서버와 연결되어 있지 않지만 저장된 데이터는 보존됩니다. 관리 대상 서버에 SR 을 다시 연결할 때는 SR 을 추가할 때와 동일한 방식으로 스토리지 구성 정보를 제공합니다.

분리된 **SR** 을 다시 첨부하려면

1. 에서 분리된 SR 을 선택합니다. 리소스 을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 스토리지 리포지토리 재연결 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
 - 에 보관 메뉴에서 선택 스토리지 리포지토리 재연결.
2. SR 을 추가할 때와 동일한 방식으로 필요한 구성 정보를 입력합니다. 참조:
 - [NFS VHD 스토리지](#)
 - [소프트웨어 iSCSI 스토리지](#)
 - [하드웨어 HBA 스토리지](#)
 - [ISO 스토리지](#)
3. 클릭 끝내다 을 클릭하여 SR 구성을 완료하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 저장소 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 저장소 관리](#)

스토리지 다중 경로 지정

October 24, 2024

동적 다중 경로 지원은 파이버 채널 및 iSCSI 스토리지 저장소에 사용할 수 있습니다. 기본적으로 다중 경로는 라운드 로빈 모드 로드 밸런싱을 사용하므로 두 경로 모두 정상 작동 중에 활성 트래픽이 있습니다. XenCenter 에서 스토리지 다중 경로를 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 다중 경로 지정 서버의 탭에 있습니다. 속성 대화.

다중 경로를 활성화하기 전에:

- 스토리지 서버에서 여러 대상을 사용할 수 있는지 확인합니다.
- 서버를 유지 관리 모드로 전환해야 합니다. 이 작업을 수행하면 영향을 받는 스토리지 저장소에 가상 디스크가 있는 실행 중인 모든 가상 시스템이 변경 사항이 적용되기 전에 마이그레이션됩니다.
- 풀의 각 호스트에서 다중 경로를 구성해야 합니다. 모든 케이블 연결 및 서브넷 구성 (iSCSI 의 경우) 은 각 호스트의 해당 NIC 에 대해 일치해야 합니다. 예를 들어 모든 NIC 는 동일한 서브넷을 사용하도록 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [IP 주소 구성](#).)

자세한 다중 경로 지정 정보는 다음을 참조하십시오. [다중 경로 지정](#).

단일 LUN 에 최대 16 개의 경로를 사용할 수 있습니다.

다중 경로 지정을 활성화하려면

1. 안에 리소스 창에서 서버를 선택한 다음 유지 관리 모드. XenCenter 가 활성 가상 머신을 마이그레이션하고 기존 스토리지의 플러그를 뽑는 동안 약간의 지연이 있습니다. 서버가 풀 코디네이터인 경우 연결이 끊어지고 서버에서 사라질 수 있습니다. 리소스 새 풀 코디네이터가 할당되는 동안 임시로 창을 엽니다. 서버가 에 다시 나타나면 리소스 서버 유지 관리 모드 아이콘이 있는 창에서 다음 단계를 계속합니다.



2. 에 일반 탭에서 속성 을 선택한 다음 다중 경로 지정 탭.
3. 다중 경로를 활성화하려면 이 서버에서 다중 경로 지정 활성화 확인란. 다중 경로를 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
4. 클릭 그래 을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다. XenCenter 가 새 스토리지 구성을 저장하는 동안 약간의 지연이 있습니다.
5. 서버의 유지 관리 모드를 다시 해제합니다. 에서 서버를 선택합니다. 리소스 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 유지 관리 모드 종료.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 다중 경로 지정](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 다중 경로 지정](#)

스토리지 읽기 캐싱

October 24, 2024

읽기 캐싱은 외부 디스크에서 처음 읽은 후 데이터가 호스트의 사용 가능한 메모리 내에 캐시되므로 VM 의 디스크 성능을 향상시킵니다. 디스크에서 읽는 블록 수를 크게 줄이므로 단일 기본 VM 에서 많은 VM 이 복제되는 상황에서 성능이 크게 향상됩니다. 예를 들어 읽기 캐싱은 Citrix Virtual Desktops MCS(Machine Creation Services) 환경에서 성능을 향상시킵니다.

이러한 성능 향상은 데이터가 메모리에 캐시될 때 디스크에서 두 번 이상 읽어야 할 때마다 볼 수 있습니다. 이러한 성능 차이는 I/O 가 많은 상황에서 발생하는 서비스 저하에서 가장 두드러집니다. 예를 들어:

- 상당한 수의 최종 사용자가 좁은 시간 프레임 내에 부팅하는 경우 (부트 스톰)
- 상당한 수의 VM 이 동시에 맬웨어 검사를 실행하도록 예약된 경우 (바이러스 백신 폭풍)

메모:

읽기 캐싱을 가장 효율적으로 사용하기 위해 XenServer 제어 도메인 (dom0) 에 할당된 메모리 양을 늘려야 할 수 있습니다. dom0 메모리를 늘리는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [제어 도메인 메모리 변경](#).

XenCenter 는 VM 의 읽기 캐싱 상태를 표시합니다. 일반 탭.

메모:

스토리지 읽기 캐싱은 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다.

Read Caching 은 기본적으로 활성화되어 있으며, 다음과 같은 경우에 해당됩니다.

- XenServer 호스트는 XenServer Premium Edition 으로 라이선스가 부여됩니다.
- VM 은 NFS, EXT3/EXT4 또는 GFS2 와 같은 파일 기반 SR 의 VDI 에 연결됩니다. 읽기 캐싱은 다른 SR 유형과 함께 사용할 수 없습니다.
- VM 이 빠른 클론 또는 스냅샷에서 생성되거나 VM 이 읽기 전용 VDI 에 연결됩니다.

Read Caching 에 대한 자세한 내용은 [스토리지 읽기 캐싱](#).

읽기 캐싱을 비활성화하려면

SR 에서 SR 에 대한 읽기 캐싱을 비활성화할 수 있습니다. 속성 대화.

1. 안에 리소스 창에서 읽기 캐싱을 비활성화할 SR 을 선택합니다.
2. 안에 일반 탭을 클릭하고 속성.
3. 안에 속성 대화 상자에서 선택 취소 **Enable Read Caching**(읽기 캐싱 사용).
4. 확인을 클릭합니다.

읽기 캐싱을 활성화하려면

SR 에 대한 읽기 캐싱을 활성화할 수 있습니다. 속성 대화.

1. 안에 리소스 창에서 읽기 캐싱을 활성화할 SR 을 선택합니다.
2. 안에 일반 탭을 클릭하고 속성.
3. 안에 속성 대화 상자에서 **Enable Read Caching**(읽기 캐싱 사용).
4. 확인을 클릭합니다.
5. 변경된 설정을 활용하려는 모든 VM 을 다시 시작합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 읽기 캐싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 읽기 캐싱](#)

PVS-가속기

October 24, 2024

XenServer PVS-Accelerator 기능은 XenServer 및 Citrix Provisioning(PVS) 을 사용하는 고객에게 추가 기능을 제공합니다. PVS 는 Citrix Virtual Apps 및 Desktops 의 이미지 관리 및 호스팅에 널리 사용됩니다. 이 기능을 사용하면 이제 PVS 읽기 요청을 각 XenServer 호스트에 캐시할 수 있습니다. PVS-Accelerator 기능을 활용하려면 Citrix Provisioning 7.12 이상과 함께 XenServer 를 사용하십시오.

PVS-Accelerator 를 활성화하려면 다음과 같은 간단한 프로세스가 필요합니다.

1. XenServer 에서 PVS-Accelerator 를 구성합니다.
2. PVS 에서 캐시 구성을 완료합니다.

PVS-Accelerator 활성화

PVS-Accelerator 기능을 사용하도록 설정하려면 XenServer 및 PVS 에서 다음 구성 설정을 완료합니다.

1. XenServer 에서 PVS-Accelerator 를 구성합니다. 이 컨피그레이션은 XenCenter 또는 xe CLI 를 사용하여 수행할 수 있습니다.

PVS-Accelerator 보조 팩을 설치한 후 XenServer 서버에 PVS-Accelerator 구성 세부 정보를 추가합니다. 이 프로세스에는 PVS 사이트 추가 및 PVS 캐시 스토리지 지정이 수반됩니다.

다음 섹션에는 XenCenter 지침이 포함되어 있습니다. xe CLI 를 사용하여 PVS-Accelerator 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오. [XenServer 제품 설명서](#).

이 증권 시세 표시기 탭은 설치 후 XenCenter 의 풀 수준 (또는 풀이 없는 경우 호스트 수준) 에 나타납니다. PVS-Accelerator 추가 팩 Premium Edition 라이선스를 할당합니다. 이 증권 시세 표시기 탭에는 풀 내에서 실행 중인 모든 VM 에 대한 읽기 캐싱 상태에 대한 요약이 표시됩니다.

PVS-Accelerator 를 구성하려면

- a) 풀 또는 독립형 호스트를 선택한 다음, 증권 시세 표시기 탭.
- b) 고르다 **PVS-Accelerator** 구성.
- c) 에 **PVS-Accelerator** 구성 대화 상자에서 캐시 구성 추가 을 클릭하여 PVS 사이트를 추가합니다.

- 에 PVS 사이트의 이름을 입력합니다. 사이트 이름 받.
- 풀의 각 호스트에 대해 사용할 캐시를 지정합니다.
 - 를 선택하면 메모리만, 이 기능은 제어 도메인 메모리에서 지정된 캐시 크기까지 사용합니다. 이 옵션은 제어 도메인에 추가 메모리를 할당한 후에만 사용할 수 있습니다. 제어 도메인에 메모리를 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [제어 도메인 메모리 변경](#).
 - SR(스토리지 저장소) 을 선택하면 이 기능은 SR 에서 지정된 캐시 크기까지 사용합니다. 또한 사용할 수 있는 제어 도메인 메모리를 최상의 캐시 계층으로 암시적으로 사용합니다.

중요:

- 메모리만과 SR 을 모두 지정하지 않으면 읽기 캐시가 활성화되지 않습니다.
- PVS-Accelerator 는 메모리만 사용하거나 디스크와 메모리의 조합을 사용하도록 설계되었습니다. 구성 선택에 관계없이 시스템 성능 저하가 발생하지 않도록 제어 도메인에 할당된 메모리 양을 늘립니다.
- 호스트당 최소 4GB 의 제어 도메인 메모리를 할당하여 읽기 지연 시간을 높여 성능을 저하시키는 잦은 디스크 액세스를 방지하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [제어 도메인 메모리 변경](#).
- 적극적으로 사용하는 vDisk 버전당 최소 5GB 의 캐시 공간을 할당하는 것이 좋습니다.

- d) 확인을 클릭합니다. 새 PVS 사이트 및 선택한 캐시 스토리지 구성이 XenServer 서버에 추가됩니다.

2. XenServer 서버에서 PVS-Accelerator 를 구성한 후 Citrix Provisioning Console 또는 PowerShell Snap-In CLI 를 사용하여 새로 생성된 사이트에 대한 캐시 구성을 완료합니다. 자세한 내용은 [Citrix Provisioning 설명](#)

서. 이 단계가 완료되면 을 클릭하여 새 사이트에 대해 구성된 PVS 서버 목록을 볼 수 있습니다. **PVS** 서버 보기 에 **PVS-Accelerator** 구성 대화.

캐시 작업

PVS-Accelerator 를 사용하여 VM 을 시작하면 VM 의 캐싱 상태가 PVS-Accelerator 에 표시됩니다. 증권 시세 표시기 탭 과 일반 탭을 클릭합니다. 다음 표에는 이러한 탭에 표시되는 상태 메시지가 나와 있습니다.

| PVS-Accelerator 상태 | 설명 |
|--------------------|--|
| 초기화 | PVS-Accelerator 가 시작되었으며 캐시할 준비가 되었습니다. VM 이 부팅될 때 캐시가 이 상태로 유지되면 PVS 서버 IP 주소가 올바르게 구성되지 않았거나 VM 이 기본 네트워크 인터페이스를 사용하여 PVS 서버와 통신하지 않음을 의미합니다. PVS-Accelerator 가 작동 중입니다. |
| 캐싱 | |
| 중지 | PVS-Accelerator 가 VM 에 대해 실행되고 있지 않습니다. 캐시는 VM 이 실행되고 있지 않거나 캐시가 충분히 구성되지 않은 경우 이 상태로 유지됩니다. |
| 호환되지 않는 쓰기 캐시 모드 | VM 이 PVS 서버에서 변경 사항을 유지하도록 구성되어 있으므로 캐싱이 없습니다. VM 유형이 “프로덕션” 또는 “테스트” 이고 vDisk 가 “표준 이미지” 액세스 모드에 있는지 확인합니다. |
| 호환되지 않는 프로토콜 버전 | PVS 서버 버전이 잘못되었습니다. Provisioning Services 7.12 이상을 사용하고 있는지 확인합니다. |

PVS-Accelerator 기능은 다음을 캐시합니다.

- 읽습니다 vDisk 에서는 사용할 수 있지만 쓰기 캐시에서는 쓰거나 읽을 수 없습니다.
- 이미지 버전 기반. 여러 VM 이 동일한 이미지 버전을 사용하는 경우 캐시된 블록을 공유합니다.
- 다음이 있는 장치 모든 쓰기 캐시 유형
- 액세스 모드가 다음으로 설정된 vDisk 표준 이미지. 캐싱은 개인 이미지 모드로 설정된 vDisk 와 호환되지 않습니다.
- 유형으로 표시된 장치 생산 또는 테스트. 유형으로 표시된 장치 정비 캐시되지 않습니다.

노트:

- PVS-Accelerator 는 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다.
- XenCenter 는 호스트 수준 성능 탭에 다양한 PVS-Accelerator 성능 그래프를 표시합니다. 성능 그래프는 캐시 작업 에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.
- PVS-Accelerator 기능은 OVS 의 기능을 사용하므로 Linux Bridge 를 네트워크 백엔드로 사용하는 호스트에서는 사용할 수 없습니다.

- PVS-Accelerator 는 캐시된 VM 의 첫 번째 VIF(가상 네트워크 인터페이스) 에서 작동합니다. 따라서 캐시가 작동하더라도 첫 번째 VIF 를 사용하여 PVS 스토리지 네트워크를 연결합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [PVS-가속기](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [PVS-가속기](#)

확보된 공간 확보

October 24, 2024

를 사용하십시오. 확보된 공간 확보 옵션을 사용하면 스토리지 배열에 의해 씌 프로비저닝된 LUN 에서 사용되지 않는 블록을 해제할 수 있습니다. 일단 해제되면 어레이는 회수된 공간을 재사용할 수 있습니다. 이 확보된 공간 확보 작업은 어레이에 씌 프로비저닝된 LVM 기반 SR 에 대해서만 사용할 수 있습니다. 이러한 SR 유형은 iSCSI, 파이버 채널 또는 로컬 LVM 입니다. NFS 및 EXT3/EXT4 와 같은 파일 기반 SR 유형에는 수동 공간 회수 작업이 필요하지 않으므로 이 기능이 활성화되지 않습니다.

확보된 공간을 확보하려면 다음을 수행합니다.

1. 을 (를) 선택합니다. 인프라 을 확인한 다음 SR 이 포함된 호스트 또는 풀을 선택합니다.
2. 을 (를) 선택합니다. 보관 탭.
3. 목록에서 SR 을 선택한 다음 확보된 공간 확보.

메모:

확보된 공간을 재확보하는 것은 집약적인 작업이며 스토리지 배열의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 어레이에서 공간 회수가 필요한 경우에만 이 작업을 수행합니다. Citrix 는 최대 어레이 수요 시간 외에 이 작업을 예약할 것을 권장합니다.

4. 클릭 예 작업을 확인합니다. 이 작업의 상태를 보려면 알림을 그런 다음 이벤트.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 저장소 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 저장소 관리](#)

라이브 LUN 확장

October 24, 2024

용량 요구 사항을 충족하려면 스토리지 배열에 용량을 추가하여 XenServer 호스트에 프로비저닝된 LUN의 크기를 늘려야 할 수 있습니다. 라이브 LUN 확장을 사용하여 LUN 크기를 늘리고 SR을 분리하거나 호스트 또는 VM을 오프라인으로 전환하지 않고 새로 확보된 공간을 사용할 수 있습니다.

경고:

LUN을 축소하거나 자를 수 없습니다. 스토리지 배열의 LUN 크기를 줄이면 데이터가 손실될 수 있습니다.

LUN 크기를 확장하려면 다음을 수행합니다.

1. 스토리지 배열에 추가 스토리지를 추가합니다.
2. **을 (를)** 선택합니다. 인프라 **을** 확인한 다음 **SR**을 클릭합니다.
3. **클릭 보관 탭**을 클릭합니다.
4. **클릭 재검색**. 이 작업은 **SR**을 다시 검색하고 추가 용량이 추가되어 사용할 수 있게 됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 저장소 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 저장소 관리](#)

VM 만들기

October 24, 2024

VM(가상 머신)은 호스트 물리적 컴퓨터에서 실행되는 소프트웨어 컨테이너입니다. VM은 물리적 컴퓨터 자체인 것처럼 동작합니다. VM은 운영 체제와 CPU, 메모리 (RAM) 및 네트워킹 리소스, 소프트웨어 애플리케이션으로 구성됩니다.

템플릿은 파일로 캡슐화된 가상 머신으로, 새 VM 을 신속하게 배포할 수 있습니다. 각 템플릿에는 설치 메타데이터가 포함되어 있습니다. 이 메타데이터는 특정 게스트 운영 체제와 최적의 스토리지, CPU, 메모리 및 가상 네트워크 구성을 사용하여 VM 을 만드는 데 필요한 설정 정보입니다.

다음과 같은 여러 가지 방법으로 XenCenter 에서 VM 을 만들 수 있습니다.

- 이 **새 VM 마법사**에서는 템플릿 또는 스냅샷에서 VM 을 만드는 프로세스를 단계별로 안내합니다. 이 마법사를 사용하면 운영 체제, CPU, 스토리지, 네트워킹 및 기타 매개 변수를 구성할 수 있습니다.
- 다음을 우회할 수 있습니다. 새 **VM** 마법사를 만들고 인스턴트 VM 필요한 모든 VM 구성 매개 변수를 지정하는 사용자 지정 VM 템플릿을 기반으로 합니다. XenCenter 에서 미리 구성된 템플릿을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택하기만 하면 됩니다. **템플릿에서 인스턴트 VM**. 이 무인 VM 설치 모드는 많은 수의 동일한 VM 을 배포하는 데 유용할 수 있습니다.
- 당신은 할 수 있어요 **복사** (또는 “복제”) 합니다.
- 당신은 할 수 있어요 **수입** 이전에 내보낸 VM.

XenServer VM 도구

XenServer 는 VM 을 완전히 가상화하여 게스트 운영 체제를 수정할 필요 없이 가상화 지원 하드웨어에서 거의 기본 프로세서 속도로 실행할 수 있도록 합니다.

Linux VM 의 경우 최신 프로세서에서 x86 가상 컨테이너 기술을 활용하여 성능이 더욱 향상됩니다. 이러한 VM 은 네트워크 및 스토리지 작업을 위해 커널에 내장된 반가상화 (PV) 드라이버를 사용하여 PV 모드에서 효율적인 액세스를 제공합니다.

I/O 드라이버 (PV 드라이버라고도 함) 는 Windows 및 Linux VM 모두에 대한 디스크 및 네트워크 성능을 최적화하는 데 필수적입니다. 모든 새 VM 에 이러한 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다. Windows VM 의 경우 Windows 업데이트를 통해 드라이버 업데이트를 관리할 수 있으며, 이 설정은 VM 템플릿을 선택할 때 구성할 수 있습니다. 새 **VM** XenCenter 의 마법사. Windows 업데이트를 통해 I/O 드라이버 업데이트를 사용하도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [VM 생성 단계 개요 Overview of VM creation steps](#).


I/O 드라이버와 관리 에이전트의 조합을 통칭하여 XenServer VM Tools 라고 합니다. VM 마이그레이션 및 기록 성능 데이터 추적과 같은 주요 기능은 이러한 도구가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 설치 단계는 다음을 참조하십시오. [XenServer VM Tools 설치](#).

템플릿 사용

XenServer 서버에는 여러 가지 템플릿이 제공됩니다. 이러한 템플릿에는 새 VM 에 특정 게스트 운영 체제를 설치하는 데 필요한 다양한 구성 설정이 모두 포함되어 있습니다. 적절한 게스트 운영 체제, 메모리, CPU, 스토리지 및 네트워크 설정으로 구성된 사용자 지정 템플릿을 직접 만들고 이를 사용하여 VM 을 만들 수도 있습니다. 보다 [게스트 OS 지원](#) 이 릴리스에서 지원되는 템플릿/운영 체제 목록과 Windows 및 Linux 의 다양한 설치 메커니즘에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

제품과 함께 제공된 XenServer 템플릿과 에서 만든 모든 사용자 지정 템플릿을 볼 수 있습니다. 리소스 창.

-  XenServer 템플릿

-  사용자 지정 템플릿

XenServer 및 사용자 지정 템플릿을 표시할지 여부를 제어할 수 있습니다. 리소스 창:

- XenCenter Navigation(XenCenter 탐색) 창에서 인프라.
이 패널에는 에서 관리되는 리소스의 트리 보기가 표시됩니다. 리소스 창.
- 표준 XenServer VM 템플릿을 표시하려면: 보기 메뉴에서 선택 **XenServer** 템플릿. XenServer 템플릿을 숨기려면 다시 선택하여 확인 표시를 제거합니다.
- 사용자 지정 VM 템플릿을 표시하려면: 보기 메뉴에서 선택 사용자 지정 템플릿. 사용자 지정 템플릿을 숨기려면 다시 선택하여 확인 표시를 제거합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

새 VM 만들기

October 24, 2024

이 새 **VM** 마법사는 새 VM(가상 머신) 을 만드는 과정을 단계별로 안내합니다. 시작하려면 새 **VM** 마법사, 도구 모음에서 새 **VM**.

또는 다음 중 하나를 수행합니다.

- 누르다 **Ctrl+N**.
- 에 가상 머신 메뉴에서 새 **VM**.
- 에서 서버를 선택합니다. 리소스 pane, 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 새 **VM** 단축 메뉴에서.

마법사를 사용하여 CPU, 스토리지 및 네트워킹 리소스에 대한 다양한 구성 매개 변수를 조정하여 새 VM 을 원하는 방식으로 정확하게 구성할 수 있습니다. 마법사의 첫 번째 페이지에서 선택한 VM 템플릿에 따라 다음 페이지에 약간 다른 VM 구성 옵션이 표시됩니다. 제시된 설치 옵션은 각 게스트 운영 체제에 맞게 조정됩니다. 클릭 도움말를 클릭하거나 **F1** 키 마법사 페이지에서 수행할 작업에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

RBAC(역할 기반 액세스 제어)가 구현된 XenServer 환경에서는 새 **VM** 마법사는 VM을 만들 수 있는 충분한 권한이 있는 역할이 있는지 확인합니다. RBAC 역할에 충분한 권한 (예: VM 운영자 또는 읽기 전용 역할)이 없는 경우 VM 생성을 계속할 수 없습니다. 자세한 내용은 [RBAC 개요](#).

VM 생성 단계 개요 **Overview of VM creation steps**

이 새 **VM** 마법사는 VM을 만들기 위한 다음 단계를 안내합니다.

1. VM 템플릿을 선택합니다.

시작하려면 적합한 VM 템플릿을 선택합니다. 템플릿에는 특정 게스트 운영 체제와 최적의 스토리지, CPU, 메모리 및 가상 네트워크 구성을 사용하여 VM을 만들기 위한 설정 정보가 포함되어 있습니다. 다양한 템플릿이 제공되며 사용자 지정 템플릿을 직접 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [템플릿 및 BIOS 옵션](#).

기본 제공 Windows 템플릿을 선택할 때 Windows 업데이트를 활성화하거나 비활성화하여 XenServer VM Tools에 대한 I/O 드라이버 업데이트를 관리할 수 있는 옵션이 있습니다. **Windows** 업데이트에서 **I/O** 드라이버를 제공하도록 허용 확인란을 선택합니다.

사용자 지정 템플릿 또는 스냅샷의 경우 새 **VM** 마법사는 의 현재 값을 표시합니다. `has-vendor-device` (공급 업체 장치) 받. Windows 업데이트를 통해 PV 드라이버를 제공할 수 있도록 하려면 이 필드를 true로 설정해야 합니다.

메모:

Windows VM을 Citrix Provisioning 대상으로 사용하거나 `reset-on-boot` 플래그를 사용하도록 설정하려는 경우 자동 업데이트 메커니즘을 사용할 수 없습니다. 이러한 경우 다음을 확인하십시오. **Windows** 업데이트에서 **I/O** 드라이버를 제공하도록 허용 확인란을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 [Citrix Provisioning 대상 또는 reset-on-boot 컴퓨터에 대한 설정](#).

2. 새 VM에 이름을 지정합니다.

다음으로, 새 VM에 이름을 지정하고 필요에 따라 설명을 지정합니다. VM 이름은 XenCenter 내에서 고유성을 확인하지 않으므로 의미 있고 기억하기 쉬운 이름을 지정하면 여러 VM을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VM 이름 및 설명](#).

3. 운영 체제 설치 미디어, 부팅 모드 및 vTPM 연결 여부를 지정합니다.

Windows 운영 체제는 ISO 라이브러리, 물리적 DVD/CD 드라이브의 설치 미디어 또는 네트워크 부팅에서 설치할 수 있습니다. Linux 운영 체제는 네트워크 설치 저장소, ISO 라이브러리 또는 물리적 DVD/CD 드라이브의 설치 미디어에서 설치할 수 있습니다.

이제 일부 게스트 운영 체제가 UEFI 모드에서 부팅되도록 허용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [OS 설치 미디어](#).

Windows 11 VM의 경우 vTPM을 연결해야 합니다. 옵션 새 **vTPM** 생성 및 연결이 선택되어 있으며 선택 취소할 수 없습니다. vTPM을 지원하는 다른 VM 운영 체제의 경우 선택 여부를 선택할 수 있습니다. 새 **vTPM** 생성 및 연결. vTPM은 VM의 애플리케이션에 TPM 2.0 규격 API를 제공합니다. TPM 1.2는 지원되지 않습니다.

4. 홈 서버를 선택합니다.

이 단계는 선택 사항이지만 새 VM 에 대한 홈 서버를 선택할 수 있습니다. XenServer 는 가능한 경우 항상 지정된 홈 서버에서 VM 을 시작하려고 시도합니다. 자세한 내용은 [홈 서버](#). 홈 서버를 VM 에 할당하고 나중에 VM 을 그룹에 할당하는 경우 홈 서버가 우선합니다.

5. (XenServer 8 이상) VM 그룹을 구성합니다.

VM 을 그룹에 넣도록 선택할 수 있습니다. 그룹은 VM 이 시작되거나, 다시 시작되거나, 호스트에서 제거될 때 VM 이 배치되는 위치에 영향을 줍니다. 홈 서버 설정은 그룹의 배치 규칙보다 우선 순위가 높습니다. 기존 그룹을 선택하거나 을 클릭하여 새 그룹을 만들 수 있습니다. 새 **VM** 그룹... 자세한 내용은 [VM 그룹](#).

6. CPU 및 메모리를 구성합니다.

- **Windows VM** 의 경우: 새 VM 에 가상 CPU(vCPU) 를 할당하고, vCPU 에 제공할 소켓당 코어 수를 지정하고, 메모리를 할당할 수 있습니다. 이러한 설정은 새 VM 을 만든 후 나중에 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CPU 및 메모리 구성](#).
- **Linux VM** 의 경우: VM 에 최대 vCPU 수를 할당하고, vCPU 에 제공할 소켓당 코어 수를 지정하고, 초기 vCPU 수를 설정하고, 메모리를 할당할 수 있습니다. 이러한 설정은 새 VM 을 만든 후 나중에 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CPU 및 메모리 구성](#).

7. GPU(그래픽 처리 장치) 를 할당합니다.

이 새 **VM** 마법사는 전용 GPU 또는 하나 이상의 가상 GPU 를 VM 에 할당하라는 메시지를 표시합니다. 이 기능을 통해 VM 은 GPU 의 처리 능력을 사용하여 CAD/CAM, GIS 및 의료 이미징 애플리케이션과 같은 고급 3D 전문 그래픽 애플리케이션을 강화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [GPU \(영어\)](#).

메모:

GPU 가상화는 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

8. 스토리지를 구성합니다.

다음 단계는 새 VM 에 대한 가상 디스크를 구성하는 것입니다. 마법사는 최소 하나의 가상 디스크를 자동으로 구성하며 선택한 템플릿에 더 많은 가상 디스크가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 [가상 디스크 구성](#).

9. 네트워킹을 구성합니다.

새 VM 을 프로비전하는 프로세스의 마지막 단계는 네트워킹을 구성하는 것입니다. 각 VM 에서 최대 4 개의 가상 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [가상 네트워크 인터페이스 구성](#).

10. 새 VM 만들기를 완료합니다.

마법사의 마지막 페이지에서 선택한 모든 구성 옵션을 검토할 수 있습니다. 새 VM 을 만들 때 자동으로 시작되도록 하려면 자동으로 VM 시작 확인란을 선택합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 템플릿 및 BIOS 옵션

October 24, 2024

XenServer 서버에는 다양한 VM 템플릿이 제공됩니다. 이러한 템플릿은 다양한 방법으로 VM 을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 각 템플릿에는 최적의 스토리지, CPU, 메모리 및 가상 네트워크 구성을 갖춘 특정 게스트 OS 를 사용하여 VM 을 만드는 데 사용되는 정보인 설치 메타데이터가 포함되어 있습니다.

XenServer 가 지원하는 게스트 운영 체제의 전체 목록은 다음을 참조하십시오. [게스트 운영 체제 요구 사항](#).

적절한 게스트 운영 체제, 메모리, CPU, 스토리지 및 네트워크 설정으로 구성된 사용자 지정 템플릿을 직접 만들 수도 있습니다. 자세한 내용은 [새 템플릿 만들기](#).

BIOS 옵션을 선택합니다

XenServer VM 은 BIOS 일반 또는 BIOS 사용자 지정이 가능할 수 있습니다.

BIOS-generic: VM 에 일반 XenServer BIOS 문자열이 있습니다.

BIOS 사용자 지정: VM 은 Copy-Host BIOS 문자열 및 사용자 정의 BIOS 문자열의 두 가지 방법으로 BIOS 사용자 지정을 지원합니다.

- 호스트 BIOS 문자열 복사: VM 에는 풀에 있는 특정 서버의 BIOS 문자열 복사본이 있습니다.
- 사용자 정의 BIOS 문자열: 사용자는 CLI/API 를 사용하여 선택한 BIOS 문자열에서 사용자 정의 값을 설정할 수 있습니다.

메모:

VM 을 시작할 때 BIOS 문자열이 설정되어 있지 않으면 표준 XenServer BIOS 문자열이 VM 에 삽입되고 VM 이 BIOS 일반이 됩니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [고급 VM 정보](#).

를 사용하여 VM 을 만들 때 새 **VM** 마법사를 사용하면 동일한 풀의 OEM 서버에서 새 VM 으로 BIOS 문자열을 복사할 수 있습니다. 이 작업을 통해 필요한 경우 나중에 VM 에 재판매인 옵션 키트 (BIOS 잠금) OEM 버전의 Windows 를 설치할 수 있습니다. BIOS 문자열을 복사하는 OEM 서버는 새 VM 의 홈 서버로 지정됩니다.

BIOS 사용자 지정 VM 은 동일한 BIOS 문자열이 있는 서버와 다른 BIOS 문자열이 있는 서버로 마이그레이션, 가져오기 및 내보낼 수 있습니다.

중요:

설치하는 BIOS 잠금 운영 체제의 사용에 적용되는 모든 EULA 를 준수하는 것은 귀하의 책임입니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 이름 및 설명

October 24, 2024

에 새 VM 의 이름을 입력합니다. 이름 상자. 원하는 이름을 선택할 수 있지만 설명이 포함된 이름이 가장 좋습니다. 이름이 같은 VM 이 여러 개 있으면 안 되는 것이 좋지만 필수 사항은 아닙니다. XenCenter 는 VM 이름에 고유성 제약 조건을 적용하지 않습니다.

의미 있는 이름을 지정하면 다른 VM 을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어 VM 이름에 다음 정보 중 하나를 포함합니다.

- VM 의 운영 체제 (Windows 10 64 비트)
- VM 의 응용 프로그램 소프트웨어 (XenServer Web Self-Service v1.0(빌드 9057))
- VM 의 역할 (DB 서버, Outlook 서버, 테스트).

공백이 포함된 이름에는 따옴표를 사용할 필요가 없습니다.

마법사의 이 페이지에서 VM 에 대한 자세한 설명을 포함할 수도 있습니다 (선택 사항).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

OS 설치 미디어

October 24, 2024

OS 설치 미디어 및 부팅 모드에 대한 옵션은 설치 매체 의 페이지 새 **VM** 마법사는 마법사의 첫 번째 페이지에서 선택한 OS 또는 템플릿에 따라 다릅니다.

OS 설치 미디어 옵션

ISO 라이브러리 또는 DVD 드라이브에서 설치

템플릿: Windows 및 Linux 게스트

고르다 **ISO** 라이브러리 또는 **DVD** 드라이브에서 설치 을 클릭한 다음 목록에서 ISO 이미지 또는 DVD 드라이브를 선택합니다.

사용하려는 ISO 이미지가 여기에 나열되지 않은 경우 새로운 **ISO** 라이브러리 을 사용하여 ISO SR 을 생성합니다. 새 스토리지 저장소 마법사. ISO SR 을 생성한 후 여기에서 사용 가능한 ISO 라이브러리 목록에서 선택할 수 있습니다.

여기에 나열된 ISO 이미지가 없는 경우 외부 NFS 또는 SMB/CIFS 공유 디렉터리를 만들어 서버에서 ISO 를 사용할 수 있도록 해야 합니다.

네트워크에서 부팅

템플릿: Windows 및 Linux 게스트

게스트에 대해 PXE/네트워크 부팅을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.

이 옵션을 선택하면 네트워크가 새 VM 의 부팅 순서 맨 위에 배치됩니다.

부팅 모드

VM의 부팅 모드를 선택합니다. VM을 만들 때 부팅 모드를 지정합니다. VM을 처음 부팅한 후에는 부팅 모드를 변경할 수 없습니다.

- 고르다 **BIOS** 부팅 레거시 BIOS 모드에서 VM을 부팅합니다.
- 고르다 **UEFI** 부팅 UEFI 모드에서 VM을 부팅합니다.
- 고르다 **UEFI** 보안 부팅 UEFI 보안 부팅 모드에서 VM을 부팅합니다.

가장 안전한 부팅 모드가 기본적으로 선택됩니다. 새 VM에서 사용할 수 있는 부팅 옵션만 선택할 수 있습니다.

UEFI 부팅 및 UEFI 보안 부팅은 특정 운영 체제에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [게스트 UEFI 부팅 및 보안 부팅](#).

vTPM

다음 옵션을 사용하여 일부 Windows 게스트에 vTPM을 연결할 수 있습니다 새 **vTPM** 생성 및 연결.

- Windows 11 VM에는 vTPM이 필요합니다. 이 옵션은 선택되어 있으며 선택 취소할 수 없습니다.
- Windows 10 VM은 vTPM도 지원합니다. vTPM을 연결할지 여부를 선택할 수 있습니다. 운영 체제를 Windows 11로 업그레이드하기 전에 Windows 10 VM에 vTPM을 연결합니다.
- vTPM은 VM의 애플리케이션에 TPM 2.0 규격 API를 제공합니다. TPM 1.2는 지원되지 않습니다.

자세한 내용은 [vTPM](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

홈 서버

October 24, 2024

홈 서버는 풀의 VM 에 대한 리소스를 제공하는 서버입니다. VM 에 대한 홈 서버를 지정할 때 XenServer 는 가능한 경우 항상 해당 서버에서 VM 을 시작하려고 시도합니다. XenServer 가 해당 서버에서 VM 을 시작할 수 없는 경우 동일한 풀 내의 대체 서버가 자동으로 선택됩니다.

- 에서 VM 에 대한 홈 서버를 지정하려면 새 **VM** 마법사에서 이 서버에 **VM** 배치 을 클릭하고 목록에서 서버를 선택합니다.
- 홈 서버를 지정하지 않으려면 이 **VM** 에 홈 서버를 할당하지 마세요.. VM 은 사용 가능한 가장 적합한 서버의 리소스를 사용합니다.

BIOS 사용자 지정 VM 을 만드는 경우 BIOS 문자열을 복사하는 OEM 서버가 새 VM 의 홈 서버로 자동으로 선택됩니다.

VM 의 속성 대화 상자에서 VM 에 대한 홈 서버 구성을 변경할 수 있습니다. 보다 [VM 속성 변경](#).

Workload Balancing(WLB) 및 가상 GPU 고려 사항

다음 섹션에서는 홈 서버 지명이 적용되지 않는 시나리오를 나열합니다.

- WLB(Workload Balancing) 가 활성화된 풀에서 지정된 홈 서버는 VM 을 시작, 다시 시작, 다시 시작 또는 마이그레이션하는 데 사용되지 않습니다. 대신 WLB 는 XenServer 리소스 풀 메트릭을 분석하고 최적화를 권장하여 VM 에 가장 적합한 서버를 지정합니다.
- VM 에 하나 이상의 가상 GPU 가 할당된 경우 홈 서버 지명이 적용되지 않습니다. 대신 서버 지명은 사용자가 설정한 가상 GPU 배치 정책을 기반으로 합니다. 자세한 내용은 [GPU 배치 정책](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 배치](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM CPU 및 메모리 할당

October 24, 2024

VM 을 만들 때 가상 CPU 를 할당하고, vCPU 에 제공할 소켓당 코어 수를 지정하고, VM 에 대한 초기 메모리 리소스를 설정할 수 있습니다. 새 VM 을 만든 후 언제든지 설정을 변경할 수 있습니다.

이 **vCPU** 핫플러그 XenCenter 의 기능을 사용하면 VM 을 다시 시작하지 않고도 실행 중인 Linux VM 에 할당된 vCPU 수를 동적으로 늘릴 수 있습니다.

옵션

vCPU 수

(Windows VM 의 경우)

새 VM 에 할당할 가상 CPU(vCPU) 의 수를 입력합니다.

VM 에서 최상의 성능을 얻으려면 VM 에 할당된 vCPU 수가 서버의 물리적 CPU 수를 초과해서는 안 됩니다.

메모:

필요한 경우 나중에 이 값을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VM 속성 변경: CPU 및 메모리](#). VM 에서 지원되는 최대 vCPU 수에 대한 자세한 내용은 [XenServer 구성 제한](#).

최대 vCPU 수

(Linux VM 의 경우)

메뉴에서 새 VM 에 할당할 최대 가상 CPU(vCPU) 수를 선택합니다.

VM 에서 최상의 성능을 얻으려면 VM 에 할당된 vCPU 수가 서버의 물리적 CPU 수를 초과해서는 안 됩니다.

메모:

필요한 경우 나중에 이 값을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VM 속성 변경: CPU 및 메모리](#).

위상수학

vCPU 에 대한 토폴로지를 지정합니다.

기본적으로 XenServer 는 각 vCPU 에 대해 소켓당 하나의 코어를 할당합니다. 예를 들어 4 개의 vCPU 를 할당하면 소켓당 1 개의 코어가 있는 4 개의 소켓으로 표시됩니다. 클릭 위상수학 메뉴를 클릭하여 이 설정을 변경하고 목록에서 옵션을 선택합니다.

메모:

소켓당 코어 수 설정은 서버에 있는 소켓 수와 설치된 운영 체제에 따라 달라집니다. 일부 운영 체제에는 CPU 수에 제한이 있습니다. 이 옵션을 설정할 때 운영 체제 요구 사항을 준수하십시오.

초기 vCPU 수

(Linux VM 의 경우)

이 옵션은 VM 에 할당된 초기 vCPU 수를 표시합니다. 기본적으로 이 숫자는 이전 단계에서 설정한 최대 vCPU 수와 같습니다. 목록에서 선택하고 VM 에 할당된 초기 vCPU 수를 수정할 수 있습니다.

메모리

VM 에 할당할 메모리의 양을 입력합니다.

XenServer 템플릿은 일반적인 VM 구성을 제공하고 게스트 운영 체제 유형에 따라 메모리에 대한 적절한 기본값을 설정합니다. 다음 고려 사항은 새 VM 에 처음에 할당하기로 결정한 메모리 양에 영향을 줄 수 있습니다.

- VM 에서 실행되는 응용 프로그램의 종류입니다.
- 동일한 메모리 리소스를 사용하는 다른 가상 머신.
- 가상 머신과 함께 서버에서 실행되는 응용 프로그램입니다.

VM 에서 새 VM 을 만든 후 메모리 할당을 조정할 수 있습니다. **CPU** 및 메모리 탭. 이 탭에서 DMC(동적 메모리 제어) 를 사용하여 설정하여 동일한 풀의 VM 간에 메모리를 동적으로 재할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [VM 메모리 구성](#).

VM 전원 상태 시나리오

다음 표에서는 세 가지 VM 전원 상태를 나열하고 다양한 vCPU 시나리오에 대해 설명합니다.

| VM 전원 상태 | 최대 vCPU 수 | 초기 vCPU 수 | 현재 vCPU 수 |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 달리기 | 늘리거나 줄일 수 없습니다. | 해당 없음 | 늘릴 수만 있습니다. |
| 일시 휴업 | 증가/감소 가능 | 증가/감소 가능 | 해당 없음 |
| 정지된 | 수정할 수 없습니다 | 해당 없음 | 수정할 수 없습니다 |

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

GPU (그래픽)

October 24, 2024

XenCenter 를 사용하면 VM 을 만드는 동안 전용 GPU(그래픽 처리 장치) 또는 하나 이상의 가상 GPU 를 새 VM 에 할당할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 VM 이 GPU 의 처리 능력을 사용할 수 있으므로 고급 3D 전문 그래픽 애플리케이션에 대한 더 나은 지원을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 CAD/CAM, GIS 및 의료 이미징 응용 프로그램이 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [그래픽 구성](#).

XenServer 는 추가 하드웨어가 필요 없는 그래픽 가속 솔루션인 Intel 의 가상 GPU 를 지원합니다. 일부 프로세서에 포함된 Intel Iris Pro 기능을 사용하고 VM 내에 설치된 표준 Intel GPU 드라이버를 활용합니다. 마더보드에는 GPU 기능을 지원하는 칩셋이 있어야 합니다 (예: Xeon E3 v4 CPU 의 경우 C226 또는 Xeon v5 CPU 의 경우 C236). 지원되는 프로세서에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenServer 하드웨어 호환성 목록](#).

다음 표에는 게스트 대비 GPU 패스스루, 공유 GPU(vGPU) 및 다중 공유 GPU(vGPU) 가 지원되는지 여부가 나와 있습니다.

메모:

Citrix Hypervisor 8.0 및 이전 릴리스에서는 VM 에 vGPU 를 하나만 추가할 수 있습니다. Citrix Hypervisor 8.1 에서 NVIDIA GPU 가 이 기능을 지원하고 vGPU 가 동일한 유형인 경우 VM 에 여러 vGPU 를 추가할 수 있습니다.

| | Windows | | Linux VM 에 | | Windows | |
|-------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| | VM 에 대한 GPU 패스스루 | Linux VM 에 대한 GPU 패스스루 | VM 용 공유 GPU(vGPU) | Linux VM 용 공유 GPU(vGPU) | VM 용 다중 공유 GPU(vGPU) | Linux VM 용 vGPU(다중 공유 GPU) |
| AMD 는 | 예 | | | | | |
| 인텔 | 예 | | 예 (사용되지 않음) | | | |
| 엔비디아 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |

사용하는 그래픽 카드에 따라 공급업체 구독 또는 라이선스가 필요할 수 있습니다.

클릭할 때 더하다, **GPU** 유형 목록에는 사용 가능한 GPU, 지원되는 가상 GPU 유형, 해상도 및 가상 GPU 당 최대 디스플레이 수가 표시됩니다. 목록에서 GPU 또는 가상 GPU 유형을 선택하여 GPU 또는 가상 GPU 를 VM 에 추가합니다.

가상 GPU 기능을 사용하는 경우 전체 **GPU** 패스스루 VM 이 GPU 의 전체 처리 능력을 사용할 수 있도록 합니다. 필요한 경우 GPU 또는 가상 GPU 선택을 나중에 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VM 속성 변경](#).

메모:

- GPU 패스스루 및 그래픽 가상화는 XenServer Premium Edition 고객만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).
- Linux VM 에 NVIDIA GPU 패스스루를 사용하기 위한 라이선스 제한은 없습니다.
- Linux VM 에 GPU 를 할당할 때 **GPU** 유형 목록에는 호스트 또는 풀에서 사용할 수 있는 모든 GPU 유형이 표시됩니다. 그러나 Linux VM 에는 NVIDIA GPU 패스스루만 지원됩니다.

Intel GPU 패스스루 활성화

XenServer 는 Intel 통합 GPU 장치를 사용하는 Windows VM 에 대한 GPU 패스스루 기능을 지원합니다. 이 기능은 Intel 통합 GPU 장치가 포함되어 있고 그래픽 지원 칩셋이 있는 Haswell(Xeon E3-12xx v3) 이상 CPU 에서 지원됩니다. 지원되는 하드웨어에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenServer 하드웨어 호환성 목록](#).

Intel 서버에서 Intel GPU 를 사용하는 경우 XenServer 서버 제어 도메인 (dom0) 은 통합 GPU 장치에 액세스할 수 있습니다. 이러한 경우 GPU 를 패스스루에 사용할 수 없습니다. Intel 서버에서 Intel GPU 패스스루 기능을 사용하려면 GPU 를 VM 으로 전달하기 전에 dom0 과 GPU 간의 연결을 비활성화합니다.

연결을 비활성화하려면:

1. 에서 XenServer 호스트를 선택합니다. 리소스 창.
2. 에 일반 탭을 클릭하고 속성 을 클릭한 다음 **GPU (영어)** 왼쪽 창에 있습니다.
3. 안에 통합 **GPU** 패스스루 섹션에서 이 서버는 통합 **GPU** 를 사용하지 않습니다..
이 설정은 dom0 과 Intel 통합 GPU 장치 간의 연결을 비활성화합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. XenServer 서버를 재부팅하여 변경 사항을 적용합니다.

이제 Intel GPU 가 새 VM 을 만드는 동안 GPU 유형 목록과 VM 의 속성 탭.

메모:

dom0 과 GPU 간의 연결을 비활성화하면 XenServer 호스트의 외부 콘솔 출력 (예: VGA, HDMI, DP) 을 사용할 수 없습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)
- [Graphics\(그래픽\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)
- [Graphics\(그래픽\)](#)

가상 스토리지 구성

October 24, 2024

를 사용하여 만든 가상 머신 새 **VM** 마법사에는 하나 이상의 가상 디스크가 있으며 선택한 **VM** 템플릿에는 추가 가상 디스크도 포함될 수 있습니다. **VM**에는 가상 CD-ROM을 포함하여 최대 7개의 가상 디스크가 있을 수 있습니다.

에서 보관 페이지인 새 **VM** 마법사를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 더 많은 가상 디스크 추가
- 가상 디스크를 제거합니다
- 가상 디스크의 크기 및 위치 변경

옵션

다음 가상 디스크를 사용합니다

나열된 가상 디스크를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.

- 가상 디스크를 더 추가하려면 더하다 이름, 크기 및 위치 (SR)를 지정합니다. 보다 [가상 디스크 추가](#).
- 가상 디스크를 삭제하려면, 삭제하다.
- 가상 디스크를 다른 SR로 이동하려면 목록에서 가상 디스크를 선택하고 속성을 선택한 다음에서 SR을 선택합니다. 위치 목록.
- 가상 디스크를 더 크거나 작게 만들려면, 목록에서 가상 디스크를 선택하고 속성을 클릭한 다음에 새 값을 입력합니다. 크기 상자.
- 가상 디스크의 이름이나 설명을 변경하려면, 목록에서 가상 디스크를 선택하고 속성을 클릭한 다음 새 텍스트를 입력합니다.

스토리지 수준 빠른 디스크 복제 사용

이 확인란은 **VM**을 생성하는 데 사용하는 템플릿 또는 스냅샷의 가상 디스크가 동일한 SR에 있는 경우 나타납니다. 템플릿/스냅샷에서 새 **VM**으로 디스크를 복사하기 위해 하드웨어 수준 복제 기능을 사용하려면 확인란을 선택합니다. 스토리지 수준의 빠른 디스크 복제를 사용하면 **VM**을 빠르게 만들 수 있습니다.

이 옵션은 원격 NFS 공유 스토리지 또는 로컬 VHD 기반 스토리지를 사용하는 **VM**에 대해서만 지원됩니다.

네트워크에서 부팅되는 디스크 없는 **VM** 만들기

를 선택한 경우 네트워크에서 부팅 옵션을 선택합니다. [OS 설치 미디어](#) 마법사 앞부분에서 이 옵션을 선택하여 새 **VM**을 디스크 없는 **VM**으로 만들 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 네트워킹 구성

October 24, 2024

에서 최대 4 개의 가상 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 네트워킹 의 페이지 새 **VM** 마법사. 4 개 이상을 구성하려면 VM 의 네트워킹 생성된 후 탭을 누르고 거기에서 추가하십시오.

기본적으로 자동으로 생성된 임의의 MAC 주소가 모든 가상 네트워크 인터페이스에 사용됩니다. 다른 MAC 주소를 입력하려면 속성. 에 새 주소를 입력합니다. 가상 인터페이스 프로퍼티 대화 상자, 양식에 16 진수 문자 사용 **aa:bb:cc:dd:ee:ff**.

- 새 가상 네트워크 인터페이스를 추가하려면 더하다.
- 가상 네트워크 인터페이스를 제거하려면 목록에서 해당 인터페이스를 선택한 다음 삭제하다.
- 가상 디스크의 물리적 네트워크, MAC 주소 또는 서비스 품질 (QoS) 우선 순위를 변경하려면 해당 항목을 선택한 다음 속성. 자세한 내용은 [가상 네트워크 인터페이스 속성 변경](#).

를 사용할 수 있습니다. 네트워킹 탭을 클릭하여 나중에 VM 의 가상 네트워킹 구성을 변경합니다 (필요한 경우). 자세한 내용은 [VM 네트워킹 구성](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

새 VM 생성 완료

October 24, 2024

의 마지막 페이지에서 새 VM 마법사에서 VM 을 자동으로 시작 새 VM 이 설치될 때 자동으로 시작되도록 합니다.

VM 을 만드는 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 템플릿의 크기와 대상 서버와 XenCenter 간의 네트워크 연결 속도 및 대역폭에 따라 달라집니다. 상태 표시줄과 에서 진행 상황을 볼 수 있습니다. 이벤트 아래에서 보기 알림을.

VM 을 만든 후 XenServer VM Tools 를 설치하여 I/O 성능을 최적화합니다. 자세한 내용은 [XenServer VM Tools 설치](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Express(무인) VM 생성

October 24, 2024

를 우회하여 사용자 지정 VM 템플릿을 기반으로 동일한 VM 을 여러 개 만들 수 있습니다. 새 VM 마법사 및 사용 빨리 만들기 XenCenter 의 기능:

1. 새 VM 에 대해 원하는 모든 구성 매개 변수를 지정하는 사용자 지정 VM 템플릿을 만듭니다. 자세한 내용은 [새 템플릿 만들기](#).
2. 에서 사용자 지정 템플릿을 선택합니다. 리소스 창. 에 템플릿 메뉴에서 선택 항목에서 VM 만들기 을 선택한 다음 빨리 만들기. 또는 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 패널을 선택하고 빨리 만들기 단축 메뉴에서.

그런 다음 템플릿에 지정된 모든 구성 설정을 사용하여 새 VM 을 만들고 프로비저닝합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- 가상 머신 (VM)

새 템플릿 생성

June 17, 2024

XenCenter 에서 여러 가지 방법으로 사용자 지정 템플릿을 만들 수 있습니다.

- 기존 템플릿을 복사합니다. [VM 및 템플릿 복사](#)를 참조하십시오.
- 기존 VM 을 새 템플릿으로 변환
- VM 스냅샷의 복사본을 새 템플릿으로 저장
- 기존 템플릿 또는 VM 스냅샷에서 이전에 내보낸 템플릿을 XVA 파일로 가져옵니다.

기존 VM 을 템플릿으로 변환하려면

이 방법을 사용하여 템플릿을 만들면 VM 의 디스크가 새 템플릿에 복사되고 원래 VM 은 더 이상 존재하지 않습니다. 현재 vApp 에 있는 VM 은 템플릿으로 변환할 수 없습니다.

1. [VM 종료](#)에 설명된 대로 VM 을 종료합니다.
2. 리소스 창에서 VM 을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 템플릿으로 변환을 선택합니다.
3. 변환을 클릭하여 확인합니다. XenCenter 창의 맨 아래에 있는 상태 표시줄과 알림 아래의 이벤트보기에서 변환 진행률을 볼 수 있습니다.

변환이 완료되면 VM 이 리소스 창에서 사라지고 새 사용자 지정 템플릿으로 다시 나타납니다. 그런 다음 새 사용자 지정 템플릿을 사용하여 다른 템플릿과 동일한 방식으로 VM 을 만들 수 있습니다.

스냅샷의 복사본을 새 템플릿으로 저장하려면

1. 스냅샷 탭에서 스냅샷을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 바로 가기 메뉴에서 스냅샷에서 템플릿 생성을 선택합니다.
2. 새 템플릿의 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.

템플릿이 성공적으로 생성되면 리소스 창과 새 **VM** 마법사의 템플릿 페이지에 사용자 지정 템플릿으로 나타납니다.

XVA 파일에서 템플릿을 가져오려면

XVA 파일로 내보낸 VM 템플릿 및 스냅샷은 가져오기 마법사를 사용하여 XenCenter 로 가져올 수 있습니다.

1. 파일 메뉴에서 가져오기를 선택합니다.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 템플릿이 들어 있는 XVA 파일을 선택합니다.
3. XVA 에서 VM 을 가져올 때와 동일한 단계를 수행합니다.

자세한 내용은 [XVA 에서 VM 가져오기](#)를 참조하십시오.

가져오기 진행률은 XenCenter 창 아래쪽의 상태 표시줄과 알림 아래의 이벤트 보기에 표시됩니다. 가져오기 프로세스는 템플릿의 크기와 XenCenter 와 서버 간의 네트워크 연결 속도 및 대역폭에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 새로 가져온 템플릿을 사용할 수 있으면 리소스 창에 사용자 지정 템플릿으로 표시됩니다. 새 템플릿에는 원래 내보낸 템플릿과 동일한 구성 속성이 있습니다. 구성 속성을 변경하려면 템플릿의 등록 정보 창을 사용합니다.

VM 및 템플릿 복사

October 24, 2024

기존 VM 또는 템플릿을 복사 (복제) 하여 VM 및 템플릿을 만들 수 있습니다. XenCenter 를 사용하면 풀 내부 및 풀 간에 VM 및 템플릿을 복사할 수 있습니다.

XenServer 에는 VM 및 템플릿을 복사하는 두 가지 메커니즘, 즉 전체 복사 또는 빠른 복제가 있습니다.

- 전체 사본 VM 디스크의 전체 복사본을 만듭니다.
- 빠른 클론 (Copy-on-Write) 는 수정된 블록만 디스크에 씁니다. 이 기능은 하드웨어 수준 복제 기능을 사용하여 기존 VM 에서 새 VM 으로 디스크를 복사합니다. 이 모드는 파일 지원 VM 에 대해서만 지원됩니다. 기록 중 복사는 디스크 공간을 절약하고 빠른 복제를 허용하도록 설계되었지만 일반 디스크 성능을 약간 저하시킬 수 있습니다.

VM 복사

중요:

- Windows VM 을 복사하기 전에 Windows 유틸리티 Sysprep 을 사용하여 SID(보안 ID) 의 고유성을 확인합니다. 권장되는 시스템 준비 단계를 먼저 수행하지 않고 VM 을 복사하면 중복 SID 및 기타 문제가 발생할 수 있습니다. VM 복제 및 Sysprep 실행에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Sysprep 을 사용하여 Windows VM 복제 준비 Prepare to clone a Windows VM by using Sysprep.](#)
- 복사하려는 VM 이 Windows VM 인 경우 Sysprep 유틸리티를 실행합니다.
- VM 이 실행 중인 경우 다음을 수행해야 합니다. [그것을 섀다운](#) 복사하기 전에.
- 기존 VM 을 복사하여 만든 VM 은 원래 VM 과 동일한 VM 그룹에 추가되지 않습니다.

풀 내에서 **VM** 을 복사하려면

1. 에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창과 가상 머신 메뉴에서 선택 **VM** 복사.
2. 에 목적지 페이지에서 수명장 내.

3. 에 이름 및 저장소 페이지에서 새 VM의 이름과 의미 있는 설명 (선택 사항) 을 입력합니다.
4. 복사 모드를 선택합니다. 빠른 클론 또는 전체 사본.
5. 를 선택하는 경우 전체 사본 복사 모드로 VM의 가상 디스크를 복사할 SR(스토리지 저장소) 을 선택합니다. VM을 로컬 스토리지에서 공유 스토리지로 이동하는 경우 여기에서 공유 SR을 선택해야 합니다.
6. 고르다 끝내다.

VM을 다른 풀에 복사하려면

1. 에서 VM을 선택합니다. 리소스 창과 가상 머신 메뉴에서 선택 **VM** 복사.
2. 에 목적지 페이지에서 크로스 풀. 을 클릭하고 다음
3. 독립 실행형 서버 또는 풀을 선택합니다. 목적지 메뉴.
4. 에서 서버를 선택합니다. 홈 서버 목록을 클릭하여 VM에 대한 홈 서버를 할당하고 다음
5. 에 보관 페이지에서 복사된 VM의 가상 디스크를 배치할 스토리지 저장소를 지정하고 다음.
 - 이 마이그레이션된 모든 가상 디스크를 동일한 **SR**에 배치 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 대상 풀에 기본 공유 SR을 표시합니다.
 - 고르다 마이그레이션된 가상 디스크를 지정된 **SR**에 배치 을 클릭하여 SR을 지정합니다. 스토리지 리포지토리 메뉴. 이 옵션을 사용하면 마이그레이션된 VM의 각 가상 디스크에 대해 다른 SR을 선택할 수 있습니다.
6. 에 네트워킹 페이지에서 VM의 가상 네트워크 인터페이스를 대상 풀 또는 서버의 네트워크에 매핑합니다. 를 사용하여 옵션을 지정합니다. 대상 네트워크 메뉴를 선택하고 다음.
7. 대상 풀에서 VM 가상 디스크의 실시간 마이그레이션에 사용할 스토리지 네트워크를 선택합니다. 고르다 다음.

메모:

성능상의 이유로 VM을 복사하는 데 관리 네트워크를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

8. 구성 설정을 검토하고 선택합니다. 끝내다 을 클릭하여 VM 복사를 시작합니다.

템플릿 복사

풀 내에서 템플릿을 복사하려면

1. 에서 템플릿을 선택합니다. 리소스 창과 템플릿 메뉴에서 선택 템플릿 복사.
2. 에 목적지 페이지에서 수영장 내.
3. 이름 및 저장소 페이지에서 새 템플릿의 이름과 의미 있는 설명을 입력합니다.
4. 복사 모드를 선택합니다. 빠른 클론 또는 전체 사본.
5. 를 선택하는 경우 전체 사본 복사 모드로 복사된 가상 디스크가 배치되는 SR을 선택합니다.
6. 고르다 끝내다.

템플릿을 다른 풀에 복사하려면

1. 에서 템플릿을 선택합니다. 리소스 창과 템플릿 메뉴에서 선택 복사.
2. 에 목적지 페이지에서 크로스 풀 을 클릭하고 다음.
3. 독립 실행형 서버 또는 풀을 선택합니다. 목적지 메뉴.
4. 에서 서버를 선택합니다. 홈 서버 목록을 클릭하여 VM 에 대한 홈 서버를 할당하고 다음
5. 에 보관 페이지에서 복사한 템플릿의 가상 디스크를 배치할 스토리지 저장소를 지정하고 다음.
 - 이 마이그레이션된 모든 가상 디스크를 동일한 **SR** 에 배치 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 대상 풀에 기본 공유 SR 을 표시합니다.
 - 고르다 마이그레이션된 가상 디스크를 지정된 **SR** 에 배치 을 클릭하여 SR 을 지정합니다. 스토리지 리포지토리 메뉴. 이 옵션을 사용하면 마이그레이션된 VM 의 각 가상 디스크에 대해 다른 SR 을 선택할 수 있습니다.
6. 에 네트워킹 페이지에서 선택한 템플릿의 가상 네트워크 인터페이스를 대상 풀 또는 서버의 네트워크에 매핑합니다. 를 사용하여 옵션을 지정합니다. 대상 네트워크 메뉴를 선택하고 다음.
7. 템플릿의 가상 디스크를 복사하는 데 사용할 대상 풀 또는 서버의 스토리지 네트워크를 선택합니다. 고르다 다음.

메모:

성능상의 이유로 VM 을 복사하는 데 관리 네트워크를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
8. 구성 설정을 검토하고 선택합니다. 끝내다 을 클릭하여 템플릿 복사를 시작합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 구성

June 17, 2024

- [XenServer VM Tools 설치](#)

- VM 메모리 구성
- VM 스토리지 구성
 - 가상 디스크 추가
 - 가상 디스크 연결
 - 가상 디스크 분리
 - 가상 디스크 이동
 - 가상 디스크 삭제
 - 가상 디스크 속성 변경
- VM 네트워킹 구성
 - 가상 네트워크 인터페이스 추가
 - 가상 네트워크 인터페이스 활성화/비활성화
 - 가상 네트워크 인터페이스 제거
 - 가상 네트워크 인터페이스 속성 변경
- 가상 GPU 구성
- VM 속성 변경

XenServer VM Tools 설치

October 24, 2024

XenServer VM Tools(이전의 Citrix VM Tools 또는 XenServer PV Tools) 는 기존 장치 에뮬레이션의 오버헤드 없이 고성능 I/O 서비스를 제공합니다.

Windows 용 XenServer VM 도구

Windows 용 XenServer VM Tools 는 I/O 드라이버 (반가상화 드라이버 또는 PV 드라이버라고도 함) 와 관리 에이전트로 구성됩니다.

I/O 드라이버에는 스토리지 및 네트워크 드라이버와 하위 수준 관리 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이러한 드라이버는 에뮬레이트된 장치를 대체하며 Windows 와 XenServer 제품군 소프트웨어 간의 고속 전송을 제공합니다. Windows 운영 체제를 설치하는 동안 XenServer 는 기존 장치 에뮬레이션을 사용하여 표준 IDE 컨트롤러와 표준 네트워크 카드를 VM 에 제공합니다. 이 에뮬레이션을 사용하면 Windows 설치에서 기본 제공 드라이버를 사용할 수 있지만 컨트롤러 드라이버 에뮬레이션에 내재된 오버헤드로 인해 성능이 저하됩니다.

게스트 에이전트라고도 하는 관리 에이전트는 높은 수준의 가상 컴퓨터 관리 기능을 담당하며 XenCenter 에 전체 기능 집합을 제공합니다.

에서 XenServer VM Tools for Windows 설치 프로그램을 가져옵니다. [XenServer 다운로드 페이지](#).

Windows 용 XenServer VM Tools 버전은 XenServer 버전과 독립적으로 업데이트됩니다. 최신 버전의 도구에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Windows 용 XenServer VM Tools 업데이트](#).

해당 VM 의 각 Windows VM 에 최신 버전의 XenServer VM Tools for Windows 를 설치하여 완전히 지원되는 구성을 유지하고 xe CLI 또는 XenCenter 를 사용할 수 있도록 합니다. VM 은 XenServer VM Tools for Windows 없이 작동하지만 I/O 드라이버가 설치되지 않은 경우 성능이 저하됩니다. Windows VM 에 XenServer VM Tools for Windows 를 설치하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- VM 을 완전히 종료, 재부팅 또는 일시 중단합니다.
- XenCenter 에서 VM 성능 데이터 보기
- 실행 중인 VM 마이그레이션 Migrate a running VM (using live migration or storage live migration)
- 메모리 (체크포인트) 가 있는 스냅샷 생성 또는 스냅샷으로 되돌리기

자세한 내용은 [Windows 용 XenServer VM Tools 설치](#).

Linux 용 XenServer VM 도구

XenServer VM Tools for Linux 에는 VM 에 대한 추가 정보를 호스트에 제공하는 게스트 에이전트가 포함되어 있습니다.

에서 XenServer VM Tools for Linux 설치 프로그램을 가져옵니다. [XenServer 다운로드 페이지](#).

XenServer VM Tools for Linux on Linux VM 을 설치하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- XenCenter 에서 VM 성능 데이터를 봅니다.
예를 들어 “Used Memory(사용된 메모리)”, “Disks(디스크)”, “Network(네트워크)” 및 “Address(주소)” 와 같은 메모리 성능 값은 XenServer VM Tools 가 설치된 경우에만 XenCenter 에 표시됩니다.
- XenCenter 에서 Linux 게스트 운영 체제 정보를 확인합니다.
- XenCenter 에서 네트워킹 탭에서 VM 의 IP 주소를 확인합니다.
- XenCenter 에서 VM 으로 SSH 콘솔을 시작합니다.
- 실행 중인 Linux VM 의 vCPU 수를 조정합니다.
- DMC(Dynamic Memory Control) 를 활성화합니다.

메모:

Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 8, Rocky Linux 9 또는 CentOS Stream 9 VM 에서는 Xen 하이퍼바이저를 사용한 메모리 벌루닝을 지원하지 않으므로 DMC(Dynamic Memory Control) 기능을 사용할 수 없습니다.

자세한 내용은 [Linux 용 XenServer VM Tools 설치](#).

중요:

VM 을 실행할 때 지원되는 구성을 사용하려면 XenServer VM Tools 를 설치해야 합니다. Windows VM 은 I/O 드라이버 없이 작동할 수 있지만 I/O 드라이버가 설치되지 않은 경우 성능이 저하됩니다. 이러한 드라이버를 사용하여 Windows VM 을 실행합니다. 물리적 호스트 간 실시간 재배치와 같은 일부 기능은 I/O 드라이버가 설치되고 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

VM 의 가상화 상태 확인

XenCenter 는 VM 의 일반 탭. XenServer VM Tools(I/O 드라이버 및 관리 에이전트) 가 설치되어 있는지, VM 이 Windows Update 를 설치하고 업데이트를 받을 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 다음 섹션에는 XenCenter 에 표시되는 메시지가 나열되어 있습니다.

I/O 최적화 (최적화되지 않음) - I/O 드라이버가 VM 에 설치되어 있는지 여부를 표시합니다.

관리 에이전트 설치됨 (설치되지 않음) - 최신 버전의 관리 에이전트가 VM 에 설치되어 있는지 여부를 표시합니다.

Windows 업데이트에서 업데이트를 받을 수 있음 (받을 수 없음) - VM 이 Windows 업데이트에서 I/O 드라이버를 받을 수 있는지 여부를 지정합니다.

I/O 드라이버 및 관리 에이전트 설치 - VM 에 I/O 드라이버 또는 관리 에이전트가 설치되어 있지 않음을 나타냅니다.

메모:

서버 또는 풀에 많은 VM 이 있는 경우 리소스 창에서 서버 또는 풀을 선택하고 검색 탭. 에서 저장된 검색 (**Saved Searches**) 목록에서 **XenServer VM** 도구가 설치되지 않은 **VM**. 이 검색은 XenServer VM Tools 가 설치되지 않은 VM 목록을 표시합니다.

XenServer VM Tools 업데이트

XenServer 에는 I/O 드라이버 (PV 드라이버) 및 Windows VM 용 관리 에이전트를 자동으로 업데이트하는 더 간단한 메커니즘이 있습니다. 이 메커니즘을 통해 고객은 핫픽스를 기다릴 필요 없이 업데이트를 사용할 수 있게 되면 설치할 수 있습니다.

이 가상화 상태 섹션에 섹션을 추가합니다. 일반 탭은 VM 이 Windows 업데이트에서 업데이트를 받을 수 있는지 여부를 지정합니다. 에서 VM 템플릿을 선택할 때 Windows 업데이트를 통해 I/O 드라이버 업데이트를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 새 **VM** XenCenter 의 마법사. Windows 업데이트를 통해 I/O 드라이버 업데이트를 사용하도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [VM 생성 단계 개요 Overview of VM creation steps](#). Windows 업데이트에서 I/O 드라이버 업데이트를 받지 않으려면 VM 에서 Windows 업데이트를 사용하지 않도록 설정하거나 그룹 정책을 지정합니다.

중요:

- 현재 8.2.x.x 드라이버 이하를 사용 중이고 관리 에이전트 MSI 파일을 사용하여 최신 버전의 드라이버로 업데이트하려는 경우 이러한 드라이버를 설치하기 전에 장치 관리자를 사용하여 VM 에서 8.2.x.x 드라이버를 제거해야 합니다. 이 단계를 완료하지 않으면 MSI 설치 프로세스가 실패합니다.
- XenServer VM Tools 를 설치하거나 업데이트하기 전에 VM 의 스냅샷을 만드는 것이 좋습니다.

- 요청된 모든 VM 다시 시작이 업데이트의 일부로 완료되었는지 확인합니다. 여러 번 다시 시작해야 할 수 있습니다. 요청된 모든 다시 시작이 완료되지 않은 경우 이 업데이트로 인해 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

I/O 드라이버 업데이트

다음과 같은 경우 Microsoft Windows Update 에서 자동으로 I/O 드라이버 업데이트를 받을 수 있습니다.

- XenServer 7.0 이상과 함께 발급된 XenCenter 를 사용하여 Windows VM 을 만들었습니다.
- VM 내에서 Windows 업데이트를 사용할 수 있습니다.
- 인터넷에 액세스할 수 있거나 WSUS 프록시 서버에 연결할 수 있습니다.

메모:

또한 고객은 자동 관리 에이전트 업데이트 메커니즘을 통해 I/O 드라이버 업데이트를 자동으로 받을 수 있습니다. 보다 관리 에이전트 업데이트 자세한 내용은.

관리 에이전트 업데이트

XenServer 를 사용하면 새 Windows VM 과 기존 Windows VM 모두에서 관리 에이전트를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 기본적으로 XenServer 는 관리 에이전트의 자동 업데이트를 허용합니다. 그러나 관리 에이전트가 I/O 드라이버를 자동으로 업데이트할 수는 없습니다. XenServer VM Tools 를 설치하는 동안 관리 에이전트 업데이트 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Windows 용 XenServer VM Tools 설치](#). 관리 에이전트의 자동 업데이트는 원활하게 수행되며 VM 을 다시 부팅하지 않습니다. VM 재부팅이 필요한 시나리오에서 XenCenter 는 필요한 작업에 대해 사용자에게 알림을 발행합니다.

관리 에이전트를 자동으로 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

- XenServer 7.0 이상에서 발급된 XenServer VM Tools 가 설치되어 있어야 합니다.
- Windows VM 이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [Windows 용 XenServer VM 도구](#)
- [리눅스 VM](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [Windows 용 XenServer VM 도구](#)
- [리눅스 VM](#)

가상 스토리지 구성

October 24, 2024

XenServer VM의 스토리지는 가상 디스크를 통해 제공됩니다. 가상 디스크는 연결된 VM과 독립적으로 존재하는 영구적인 온 디스크 개체입니다. 가상 디스크는 XenServer SR(Storage Repositories)에 저장되며, 필요한 경우 동일한 VM 또는 다른 VM에 연결, 분리 및 다시 연결할 수 있습니다. 새 가상 디스크는 VM 생성 시 생성할 수 있습니다 (새 **VM** 마법사). VM에서 VM을 만든 후에도 추가할 수 있습니다. 보관 탭.

XenServer VM Tools가 설치된 VM의 가상 디스크는 다음과 같을 수 있습니다. 핫 플러그. 즉, VM을 먼저 종료할 필요 없이 가상 디스크를 추가, 삭제, 연결 및 분리할 수 있습니다. XenServer VM Tools가 설치되지 않은 VM은 이러한 작업을 수행하기 전에 종료해야 합니다. 이러한 상황을 방지하려면 모든 가상 컴퓨터에 XenServer VM Tools를 설치하십시오. 자세한 내용은 [XenServer VM 도구](#).

VM의 보관 탭을 클릭하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- [새 가상 디스크 추가](#).
- [가상 디스크 구성](#) - 가상 디스크의 크기, 위치, 읽기/쓰기 모드 및 기타 구성 매개변수를 변경합니다.
- [기존 가상 디스크를 VM에 연결합니다](#).
- [가상 디스크 분리](#) - 가상 디스크 및 가상 디스크의 모든 데이터를 보존합니다.
- [가상 디스크를 지정된 스토리지 저장소로 이동합니다](#).
- [가상 디스크 삭제](#) - 디스크 및 디스크에 저장된 모든 데이터를 영구적으로 파기합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 디스크 추가

October 24, 2024

새 가상 디스크를 추가하려면 가상 디스크 추가 대화 상자.

중요:

XenServer VM Tools 가 설치되지 않은 상태에서 VM 이 실행 중인 경우 가상 디스크를 추가하기 전에 VM 을 종료합니다. 이러한 상황을 방지하려면 모든 가상 컴퓨터에 XenServer VM Tools 를 설치하십시오. 자세한 내용은 [XenServer VM 도구](#).

절차:

1. 를 엽니다. 가상 디스크 추가 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 에서 VM 또는 스토리지 저장소를 선택합니다. 리소스 창에서 보관 탭을 선택한 다음 더하다.
 - 에 보관 메뉴에서 선택 가상 디스크 그런 다음 새 가상 디스크.
 - 에 보관 의 페이지 새 **VM** 마법사에서 더하다.
2. 새 가상 디스크의 이름을 입력하고, 선택적으로 설명을 입력합니다.
3. 새 가상 디스크의 크기를 입력합니다. 가상 디스크가 저장될 SR(Storage Repository) 에 새 가상 디스크를 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
4. 새 가상 디스크가 저장된 SR 을 선택합니다.
5. 클릭 창조하다 을 클릭하여 새 가상 디스크를 추가하고 대화 상자를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 디스크 연결

October 24, 2024

기존 가상 디스크를 연결하여 VM 에 스토리지를 추가할 수 있습니다.

1. 에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창에서 보관 탭을 선택한 다음 붙이다. 또는 보관 메뉴에서 선택 가상 디스크 그러면 가상 디스크 연결.
2. 목록에서 가상 디스크를 선택합니다.

3. 가상 디스크에 대한 접근을 읽기 전용으로 설정하려면, 를 선택합니다. 읽기 전용으로 첨부 확인란. 이 설정은 여러 VM 이 디스크에 액세스할 때 데이터를 덮어쓰거나 변경하는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 가상 디스크를 여러 VM 에 연결할 수 있습니다. 가상 디스크에 대한 쓰기 액세스를 허용하려면 확인란의 선택을 취소합니다.

4. 클릭 붙이다.

팁:

기본 SR 의 문제로 인해 연결된 가상 디스크가 비활성화 (“언플러그드”) 될 수 있습니다. 이 상황이 발생하면 VM 에서 다시 활성화하십시오. 보관 Tab 키를 선택하고 클릭하여 활성화.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Detach Virtual Disks(가상 디스크 분리)

October 24, 2024

VM 에서 가상 디스크를 분리하면 가상 디스크와 가상 디스크의 데이터가 보존됩니다. 가상 디스크는 더 이상 VM 에서 사용할 수 없습니다. 분리된 스토리지 장치는 나중에 동일한 VM 에 다시 연결하거나, 다른 VM 에 연결하거나, 다른 SR(스토리지 저장소) 로 이동할 수 있습니다.

VM 을 종료하지 않고 가상 디스크를 분리할 수 있습니다 (핫 언플러그) 다음 조건이 충족되는 경우:

- VM 이 일시 중단되지 않습니다.
- VM 에 XenServer VM Tools 가 설치되어 있어야 합니다.
- 가상 디스크가 시스템 디스크가 아닙니다.
- 가상 디스크를 완전히 분리할 수 있도록 비활성화해야 합니다. 용어 비활성화 는 다음과 같습니다. 분리, 제품 설명서 및 CLI 에서 이 작업에 사용되는 용어입니다.

이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 가상 디스크를 분리하기 전에 VM 을 종료하십시오.

가상 디스크를 분리하려면:

1. 에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창을 클릭하고 보관 탭.

2. 목록에서 가상 디스크를 선택하고 비활성화를 클릭하고 떼다.
3. 클릭 그래 작업을 확인합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 디스크 이동

October 24, 2024

가상 디스크는 한 SR(스토리지 저장소)에서 동일한 풀 내의 다른 SR로 이동하거나 마이그레이션할 수 있습니다. 이동하거나 마이그레이션할 수 있는 가상 디스크 유형은 다음과 같습니다.

- 현재 VM에 연결되어 있지 않은 가상 디스크입니다.
- 실행되고 있지 않은 VM에 연결된 가상 디스크입니다.
- 실행 중인 VM에 연결된 가상 디스크 (스토리지 실시간 마이그레이션 사용)

메모:

로컬 스토리지의 가상 디스크를 다른 서버의 공유 스토리지로 이동할 수 있지만 다른 서버의 로컬 스토리지로 이동할 수는 없습니다.

Storage Live Migration에 관하여

스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하면 VM을 먼저 종료하지 않고도 가상 디스크를 이동할 수 있으므로 다음과 같은 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

- 저렴한 로컬 스토리지에서 빠르고 복원력이 뛰어난 어레이 지원 스토리지로 VM을 이동합니다.
- 개발 환경에서 프로덕션 환경으로 VM 이동.
- VM이 스토리지 용량에 의해 제한되는 경우 스토리지 계층 간 이동 Moving between tiers of storage when a VM is limited by storage capacity.
- 스토리지 어레이 업그레이드를 수행합니다.

스냅샷이 두 개 이상인 가상 디스크는 마이그레이션할 수 없습니다.

가상 디스크를 이동하려면

1. XenCenter 에서 리소스 창에서 가상 디스크가 저장된 SR 을 선택한 다음 보관 탭. 가상 디스크를 찾으려면:
 - XenCenter 에서 리소스 창에서 이동하려는 가상 디스크가 연결된 VM 을 선택합니다.
 - 클릭 보관 탭을 클릭하고 가상 디스크가 저장된 SR 을 식별합니다.
2. 에서 가상 디스크 목록에서 이동하려는 가상 디스크를 하나 이상 선택한 다음 움직이다. 또는 선택한 가상 디스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가상 디스크 이동 단축 메뉴에서.
3. 안에 가상 디스크 이동 대화 상자에서 가상 디스크를 이동할 대상 SR 을 선택합니다. 대상 SR 에 다른 가상 디스크를 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오. 사용 가능한 공간이 사용 가능한 SR 목록에 표시됩니다.
4. 클릭 움직이다 을 클릭하여 가상 디스크를 이동합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 디스크 삭제

October 24, 2024

다음 조건이 충족되는 경우 VM 을 먼저 종료하지 않고 가상 디스크를 삭제할 수 있습니다.

- VM 이 일시 중단되지 않습니다.
- VM 에 XenServer VM Tools 가 설치되어 있어야 합니다.
- 가상 디스크가 시스템 디스크가 아닙니다.
- 먼저 가상 디스크를 비활성화해야 합니다. 용어 비활성화 는 다음과 같습니다. 분리, 이는 제품 문서 및 CLI 에서 이 작업에 사용되는 용어입니다.

이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 가상 디스크를 삭제하기 전에 VM 을 종료합니다.

중요:

가상 디스크를 삭제하면 디스크가 영구적으로 삭제되고 디스크에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.

가상 디스크를 삭제하려면:

1. VM의 보관 탭을 선택하고 목록에서 가상 디스크를 선택한 다음 비활성화 그런 다음 삭제하다.
2. 클릭 그래 삭제를 확인합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 디스크 속성 변경

October 24, 2024

가상 디스크의 속성을 변경하려면 VM의 보관 탭을 선택한 다음 가상 디스크를 선택하고 속성.

일반 속성 - 이름, 설명, 폴더, 태그



| 속성 | 설명 |
|----|-----------------------------------|
| 이름 | 가상 디스크 이름 |
| 설명 | 가상 디스크에 대한 설명 (선택 사항) |
| 폴더 | 가상 디스크가 위치한 리소스 폴더의 이름 (해당되는 경우). |
| 태그 | 이 가상 디스크에 적용된 태그 목록입니다. |

사용자 지정 필드



에 사용자 정의 필드 Tab - 가상 디스크에 새로운 사용자 정의 필드를 할당하고, 기존 사용자 정의 필드의 값을 변경하고, 사용자 정의 필드를 제거할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 추가, 설정, 수정 및 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. [사용자 지정 필드 사용](#).

디스크 크기 및 위치



이 탭에서 가상 디스크의 크기를 설정하고 가상 디스크가 있는 스토리지 저장소를 선택합니다.

장치 옵션



가상 디스크의 마지막 탭 속성 대화 상자에서는 가상 디스크에 대한 일부 장치 옵션을 설정할 수 있습니다.

| 옵션 | 설명 |
|---------------|--|
| 모드 | 가상 디스크의 디스크 읽기/쓰기 권한을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 백업 목적으로 사용하는 가상 디스크에서 데이터를 덮어쓰지 않도록 하려면 이 설정을 변경합니다. |
| 장치 위치 | 드라이브 순서에서 이 가상 디스크에 사용할 위치입니다. |
| 디스크 액세스 우선 순위 | 일부 가상 디스크의 경우 디스크 I/O 우선 순위를 조정할 수 있습니다. 이 설정은 LVM 기반 스토리지 저장소의 가상 디스크 (로컬, 공유 iSCSI 또는 하드웨어 HBA)에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 디스크 스케줄러가 다음으로 변경된 후에만 표시됩니다. 증 권 시 세 표 시 기. 기본적으로 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 스토리지 리포지토리 관리 . |

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 네트워킹 구성

June 17, 2024

각 VM (가상 시스템)에는 가상 NIC 역할을 하는 하나 이상의 가상 네트워크 인터페이스가 있을 수 있습니다.

가상 네트워크 인터페이스에는 다음과 같은 속성이 있습니다.

| 속성 | 설명 |
|---------------|---|
| 네트워크 | 가상 네트워크 인터페이스의 (물리적) 네트워크 위치입니다. |
| MAC 주소 | 가상 네트워크 인터페이스의 MAC 주소입니다. |
| QoS 제한 | 최대 네트워크 전송 속도에 대한 선택적 I/O 우선 순위 QoS (서비스 품질) 설정입니다. 메모리 리소스가 부족한 경우 이러한 방식으로 I/O 조절을 사용하면 메모리 처리 속도가 느려지고 충돌을 방지하여 시스템을 보다 안정적으로 만들 수 있습니다. |

VM의 모든 가상 네트워크 인터페이스는 VM의 네트워킹 탭에 나열됩니다. 여기에서 새 가상 네트워크 인터페이스를 추가할 수 있습니다. 또한 기존 가상 네트워크 인터페이스를 편집, 활성화, 비활성화 및 제거할 수 있습니다.

- [Networking](#)
- [가상 네트워크 인터페이스 추가](#)
- [가상 네트워크 인터페이스 활성화/비활성화](#)
- [가상 네트워크 인터페이스 제거](#)
- [가상 네트워크 인터페이스 속성 변경](#)

가상 네트워크 인터페이스 추가

October 24, 2024

VM에 대해 최대 7개의 VNI(가상 네트워크 인터페이스)를 추가할 수 있습니다. VM에 대해 지원되는 최대 VNI 수에 대한 자세한 내용은 [참조하십시오. XenServer 구성 제한.](#)

1. 를 엽니다. 가상 인터페이스 추가 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 에서 VM을 선택합니다. 리소스 창. 로 이동 네트워킹 탭. 클릭 인터페이스 추가.
 - 에 네트워크의 페이지 새 **VM** 마법사에서 더하다.
2. 에서 네트워크 위치를 선택합니다. 네트워크 목록.
3. MAC 주소를 지정합니다.
 - 생성된 MAC 주소를 사용하려면 **MAC** 주소 자동 생성.
 - MAC 주소를 명시적으로 입력하려면 이 **MAC** 주소 사용. XY:XX:XX:XX:XX:XX 형식으로 주소를 입력합니다. 여기서 X는 16진수이고 Y는 2, 6, A 또는 E 중 하나입니다.

4. 최대 네트워크 전송 속도에 대한 선택적 I/O 우선 순위 QoS(서비스 품질) 설정을 지정하려면 확인란을 선택하고 kB/s(초당 킬로바이트) 값을 입력합니다.
5. 추가를 클릭합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 네트워크 인터페이스 활성화/비활성화

October 24, 2024

VM 이 다음 조건을 충족하는 경우 실행 중인 VM 에서 가상 네트워크 인터페이스를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- VM 이 일시 중단되지 않습니다.
- VM 에 XenServer VM Tools 가 설치되어 있어야 합니다.

가상 네트워크 인터페이스를 활성화 (“plug”) 또는 비활성화 (“unplug”) 하려면:

1. VM 의 네트워킹 탭에서 인터페이스를 선택합니다.
2. 라벨이 붙은 버튼을 클릭합니다. 활성화 또는 비활성화.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 네트워크 인터페이스 제거

October 24, 2024

VM 이 다음 조건을 충족하는 경우 VM 을 종료 (“ 핫 플러그 ”) 하지 않고 VM 에서 가상 네트워크 인터페이스를 제거할 수 있습니다.

- VM 이 일시 중단되지 않습니다.
- VM 에 XenServer VM Tools 가 설치되어 있어야 합니다.

이러한 조건 중 하나 또는 둘 다 충족되지 않으면 가상 네트워크 인터페이스를 제거하기 전에 VM 을 종료합니다.

가상 네트워크 인터페이스를 제거하려면:

1. 에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창.
2. 을 (를) 선택합니다. 네트워킹 탭.
3. 에 네트워킹 탭의 목록에서 가상 네트워크 인터페이스를 선택합니다. 클릭 제거하다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 네트워크 인터페이스 속성 변경

October 24, 2024

가상 네트워크 인터페이스의 속성을 변경하려면 가상 인터페이스 프로퍼티 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- VM 의 네트워킹 탭을 선택한 다음 가상 네트워크 인터페이스를 선택하고 속성.
- 에 네트워크 의 페이지 새 **VM** 마법사에서 편집하다.

가상 네트워크 인터페이스의 네트워크 위치 및 MAC 주소를 변경할 수 있으며 I/O 우선 순위도 설정할 수 있습니다.

| 속성 | 설명 |
|------------------|---|
| 네트워크 | 가상 네트워크 인터페이스의 네트워크 위치입니다. |
| MAC 주소 | 가상 네트워크 인터페이스의 MAC 주소입니다. 이 값을 자동 생성하거나 XY:XX:XX 형식으로 수동으로 입력할 수 있습니다. 여기서 X 는 16 진수이고 Y 는 2, 6, A 또는 E 입니다. |
| QoS 제한 사용 | 이 옵션을 선택하고 초당 킬로바이트 (kB/s) 단위의 값을 입력하여 최대 네트워크 전송 속도에 대한 선택적 I/O 우선 순위 QoS(서비스 품질) 설정을 설정합니다. 메모리 리소스가 부족한 경우 이러한 방식으로 I/O 제한을 사용하면 메모리 처리 속도가 느려지고 충돌을 방지하여 시스템을 보다 안정적으로 만들 수 있습니다. |

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

가상 GPU 구성

October 24, 2024

GPU 는 특정 GPU 에서 지원되는 가상 GPU 유형에 따라 그룹화됩니다. XenCenter 를 사용하면 GPU 당 허용되는 가상 GPU 유형을 수정하고 요구 사항에 따라 GPU 를 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [GPU \(영어\)](#).

특정 GPU 에서 허용되는 가상 GPU 유형을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창을 선택하고 **GPU (영어)** 탭.
2. 풀을 선택한 경우 GPU 옆에 있는 확인란을 사용하여 수정하려는 GPU 를 선택합니다. GPU 탭의 각 가로 막대는 물리적 GPU 를 나타냅니다.
3. 클릭 선택한 **GPU** 편집. GPU 창에 가상 GPU 유형 목록이 표시됩니다. 여기에는 각 가상 GPU 유형에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 정보에는 GPU 당 허용되는 가상 GPU 수, 최대 해상도, 가상 GPU 당 최대 디스플레이 수 및 비디오 RAM 이 포함됩니다.
4. 요구 사항에 따라 선택 항목을 수정하고 선택합니다. 그래. 전체 GPU 를 패스스루하려면 전체 **GPU** 패스스루.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)
- [Graphics\(그래픽\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)
- [Graphics\(그래픽\)](#)

VM 메모리 구성

October 24, 2024

VM 을 처음 만들 때 고정된 양의 메모리가 할당됩니다. XenServer 환경에서 실제 메모리의 사용률을 높이기 위해 DMC(Dynamic Memory Control) 를 사용할 수 있습니다. DMC 는 VM 간에 메모리를 동적으로 재할당할 수 있는 메모리 관리 기능입니다.

이 기억 XenCenter 의 탭에는 VM 및 서버에 대한 메모리 사용량 및 구성 정보가 표시됩니다.

- 서버의 경우 사용 가능한 총 메모리와 현재 메모리 사용량이 표시되며 호스팅된 VM 간에 메모리가 어떻게 나뉘는지 확인할 수 있습니다.
- VM 의 경우 현재 메모리 사용량 외에도 VM 의 메모리 구성 정보도 볼 수 있습니다. 이 구성에는 DMC 의 사용 여부와 현재 동적 최소값 및 최대값이 포함됩니다. 이 탭에서 DMC 구성 설정을 편집할 수 있습니다.

동일한 메모리 구성을 가진 VM 은 기억 탭을 사용하여 개별 VM 및 VM 그룹에 대한 메모리 설정을 보고 구성할 수 있습니다.

메모:

Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 8, Rocky Linux 9 또는 CentOS Stream 9 VM 에서는 Xen 하이퍼바이저를 사용한 메모리 벌루닝을 지원하지 않으므로 DMC(Dynamic Memory Control) 기능을 사용할 수 없습니다.

동적 메모리 제어 (DMC)

동적 메모리 제어 (동적 메모리 최적화, 메모리 오버 커밋 또는 메모리 벌루닝) 은 실행 중인 VM 의 메모리를 자동으로 조정하여 작동합니다.

- DMC 는 각 VM 에 할당된 메모리 양을 지정된 최소 메모리 값과 최대 메모리 값 사이로 유지합니다

- DMC 는 성능을 보장합니다.
- DMC 를 사용하면 서버당 VM 밀도를 높일 수 있습니다.

DMC 가 없으면 서버가 가득 찼을 때 추가 VM 을 시작하면 “메모리 부족” 오류와 함께 작업이 실패합니다. 기존 VM 메모리 할당을 줄이고 더 많은 VM 을 위한 공간을 확보하려면 각 VM 의 메모리 할당을 편집한 다음 VM 을 다시 부팅해야 합니다. DMC 를 사용하도록 설정하면 XenServer 는 정의된 메모리 범위 내에서 실행 중인 VM 의 현재 메모리 할당을 자동으로 줄여 메모리 회수를 시도합니다.

동적 및 정적 메모리 범위

각 VM 에 대해 동적 메모리 범위를 설정할 수 있습니다. 이 동적 메모리 범위는 다시 부팅할 필요 없이 VM 에서 메모리를 추가하거나 제거할 수 있는 범위입니다. VM 을 재부팅할 필요 없이 VM 이 실행되는 동안 동적 범위를 조정할 수 있습니다. XenServer 는 항상 VM 에 할당된 메모리 양을 동적 범위 내로 유지하도록 보장합니다. 예를 들어 동적 최소 메모리가 512MB 이고 동적 최대 메모리가 1,024MB 인 경우 VM 의 동적 메모리 범위는 512–1,024MB 입니다. VM 은 이 범위 내에서 작동합니다. DMC 를 사용하면 XenServer 는 항상 지정된 DMR 내에서 각 VM 메모리를 할당하도록 보장합니다.

호스트 메모리가 충분하면 실행 중인 모든 VM 이 동적 최대 메모리 수준을 받습니다. 호스트 메모리가 부족하면 실행 중인 모든 VM 이 동적 최소 메모리 수준을 받습니다. 새 VM 을 시작해야 하는 경우 부르다 VM 을 실행하는 서버에는 메모리가 있습니다. 압착 새로운 것을 시작합니다. 필요한 추가 메모리는 미리 정의된 동적 범위 내에서 비례적으로 실행 중인 기존 VM 을 압축하여 얻을 수 있습니다.

XenServer 가 지원하는 대부분의 운영 체제는 메모리의 동적 추가 또는 제거를 완전히 지원하지 않습니다. 따라서 XenServer 서버는 VM 이 시작될 때 VM 이 사용하도록 요청할 수 있는 최대 메모리 양을 선언해야 합니다. 게스트 운영 체제는 이 정보를 사용하여 페이지 테이블 및 기타 메모리 관리 구조의 크기를 적절하게 조정할 수 있습니다. 이 기능은 XenServer 제품 내에서 정적 메모리 범위라는 개념을 도입합니다. VM 이 실행되는 동안에는 정적 메모리 범위를 조정할 수 없습니다. 동적 범위는 VM 이 다음에 다시 부팅될 때까지 항상 이 정적 범위 내에 포함되도록 제한됩니다. 정적 최소값은 관리자를 보호하기 위해 존재합니다. 정적 최소값을 XenServer 서버에서 OS 를 실행할 수 있는 가장 낮은 메모리 양으로 설정합니다.

중요:

이 값은 운영 체제별로 지원되는 수준으로 설정되므로 정적 최소 수준을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 정적 최대값 수준을 동적 최대값보다 높게 설정하면 나중에 다시 부팅할 필요 없이 VM 에 더 많은 메모리를 할당할 수 있습니다.

DMC 메모리 제약 조건

XenCenter 는 DMC 값을 설정할 때 다음과 같은 제약 조건을 적용합니다.

- 최소 동적 메모리 값은 정적 최소 메모리 값보다 낮을 수 없습니다.
- 최소 동적 메모리 값은 최대 동적 메모리 값보다 클 수 없습니다.
- 최대 동적 메모리 값은 최대 정적 메모리 값보다 클 수 없습니다.
- 최소 동적 메모리는 정적 최대값의 75% 이상이어야 합니다. 더 낮은 양은 게스트 내 오류를 일으킬 수 있으며 지원되지 않습니다.

유효성 검사에 따라 VM의 메모리 속성을 이러한 제약 조건을 충족하는 값으로 변경할 수 있습니다. 이러한 제약 조건 외에도 특정 운영 체제에 대한 특정 VM 메모리 구성만 지원합니다.

DMC를 활성화하려면

1. 에서 VM 또는 서버를 선택합니다. 리소스 창을 선택하고 기억 탭.
2. 을 (를) 선택합니다. 편집하다 구성하려는 VM 또는 VM 그룹에 대한 단추입니다.
3. 현재 메모리 구성이 동일한 여러 VM의 경우 구성할 VM을 선택하고 다음.
4. 을 (를) 선택합니다. 이 범위 내에서 메모리를 자동으로 할당합니다. 선택.
5. 슬라이더를 사용하거나 값을 직접 입력하여 필요한 최대 및 최소 동적 메모리 범위 값을 설정합니다.
6. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

DMC를 비활성화하려면

1. 에서 VM 또는 서버를 선택합니다. 리소스 창을 선택하고 기억 탭.
2. 을 (를) 선택합니다. 편집하다 구성하려는 VM 또는 VM 그룹에 대한 단추입니다.
3. 현재 메모리 구성이 동일한 여러 VM의 경우 구성할 VM을 선택하고 다음.
4. 을 (를) 선택합니다. 고정 메모리 설정 선택.
5. 할당할 메모리의 양을 지정합니다.
6. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 메모리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 메모리](#)

VM 속성 변경

October 24, 2024

에서 가상 머신을 선택합니다. 리소스 창. 에 일반 탭에서 속성 버튼을 클릭하여 VM의 속성을 보거나 변경합니다.

일반



에 일반 속성 탭에서 VM의 이름과 설명을 변경하고, 폴더에 배치하고, 해당 태그를 관리할 수 있습니다.

- VM 이름을 변경하려면 **이름** 새 이름을 입력합니다. 이름 상자.
- VM 설명을 변경하려면 **설명** 새 텍스트를 입력합니다. 묘사 상자.
- VM을 폴더에 배치하거나 다른 폴더로 이동하려면 **위치** 안에 폴더 상자를 선택하고 폴더를 선택합니다. 자세한 내용은 [폴더 사용](#).
- VM에 태그를 지정 및 해제하고 태그를 만들고 삭제하려면 다음을 참조하세요. [태그 사용](#).

사용자 지정 필드



사용자 지정 필드를 사용하면 관리되는 리소스에 정보를 추가하여 더 쉽게 검색하고 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자 지정 필드 사용](#).

CPU 및 메모리



에 **CPU** 및 메모리 탭에서 VM에 할당된 가상 CPU 수를 조정하고, vCPU에 대한 소켓당 코어 수를 설정하고, vCPU 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 이러한 설정을 수정하기 전에 VM을 종료합니다.

vCPU 수 (Windows VM의 경우)

VM에 할당된 가상 CPU의 수를 수정하려면 **vCPU** 수 목록. VM에서 최상의 성능을 얻으려면 vCPU 수가 호스트 서버의 물리적 CPU 수를 초과하지 않는지 확인합니다.

최대 vCPU 수 (Linux VM의 경우)

VM에 할당된 가상 CPU의 최대 수를 수정하려면 **최대 vCPU** 수 목록. VM에서 최상의 성능을 얻으려면 최대 vCPU 수가 호스트 서버의 물리적 CPU 수를 초과하지 않도록 합니다.

위상수학

기본적으로 XenCenter는 각 vCPU에 대해 소켓당 하나의 코어를 할당합니다. 이 위상수학 list는 유효한 소켓당 코어 수를 표시합니다. 목록에서 옵션을 선택하여 이 설정을 수정합니다.

선택한 vCPU 수에 따라 XenCenter 는 vCPU 수를 소켓당 코어 수로 나눌 수 있는 옵션 목록을 표시합니다. 예를 들어 VM 에 8 개의 vCPU 를 지정하는 경우 소켓당 코어 수는 1, 2, 4 또는 8 개만 될 수 있습니다. 5 개의 vCPU 를 지정하는 경우 소켓당 코어 수는 1 또는 5 만 될 수 있습니다.

현재 vCPU 수 (Linux VM 의 경우)

이 목록에는 VM 에 할당된 현재 vCPU 수가 표시됩니다. 목록에서 필요한 vCPU 수를 선택하여 VM 이 실행 중일 때에도 VM 에 할당된 vCPU 수를 늘릴 수 있습니다.

메모:

VM 을 종료하여 VM 에 할당된 vCPU 수를 줄입니다.

이 가상 머신의 vCPU 우선 순위

vCPU 우선 순위는 동일한 호스트 서버에서 실행 중인 다른 VM 을 기준으로 호스트 CPU 스케줄링 중에 각 VM 의 vCPU 에 부여되는 우선 순위입니다. VM 의 vCPU 우선 순위를 조정하려면 vCPU 슬라이더를 이동합니다.

XenServer 템플릿은 일반적인 VM 구성을 제공하고 게스트 운영 체제 유형에 따라 메모리에 대한 적절한 기본값을 설정합니다. VM 에 제공하는 메모리 양을 결정할 때 다음 요소를 고려합니다.

- VM 에서 실행되는 응용 프로그램의 종류입니다.
- 동일한 메모리 리소스를 사용하는 다른 가상 머신.
- 가상 머신과 함께 서버에서 실행되는 응용 프로그램입니다.

부팅 옵션



이 탭에서 사용할 수 있는 부팅 옵션은 게스트 운영 체제에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 일부 VM 에서는 부팅 순서 (또는 부팅 순서) 를 변경하거나 추가 부팅 매개 변수를 지정할 수 있습니다.

- 부팅 순서를 변경하려면 에서 항목을 선택합니다. 부팅 순서 목록을 선택하고 위로 이동 또는 아래로 이동.
- 추가 부팅 매개 변수를 지정하려면 에 입력합니다. **OS** 부팅 매개 변수 상자. 예를 들어 Debian VM 에서 single 을 입력하여 단일 사용자 모드에서 VM 을 부팅할 수 있습니다.

시작 옵션



이 탭에서 다음을 조정할 수 있습니다. 시작 순서, 시작 지연 간격 및 **HA** 재시작 우선순위 선택한 VM 에 대해.

시작 순서

개별 VM 이 vApp 내에서 시작되거나 고가용성 복구 작업 중에 시작되는 순서를 지정하여 특정 VM 이 다른 VM 보다 먼저 시작될 수 있도록 합니다. 시작 순서 값이 0(영) 인 VM 이 먼저 시작된 다음 시작 순서 값이 1 인 VM 이 시작됩니다.

다음 시간 이후에 다음 **VM** 을 시작하려고 시도합니다

이 값은 VM 이 시작된 후 시작 순서에서 다음 VM 그룹을 시작하기 전에 대기할 시간을 지정하는 지연 간격입니다. 이 설정은 vApp 내의 VM 및 고가용성 복구 작업 중 개별 VM 에 적용됩니다.

HA 재시작 우선순위

고가용성을 사용하도록 설정된 풀에서 이 설정은 기본 하드웨어에 오류가 발생하거나 호스트 서버가 손실되는 경우 자동으로 다시 시작되는 VM 을 지정합니다.

- HA 다시 시작 우선 순위가 인 VM 다시 시작할 풀 내에서 충분한 리소스를 사용할 수 있는 경우 다시 시작되도록 보장됩니다. VM 보다 먼저 다시 시작됩니다. 가능한 경우 다시 시작 우선권.
- HA 다시 시작 우선 순위가 인 VM 가능한 경우 다시 시작 실패 계획을 계산할 때 고려되지 않습니다. 그러나 실행 중인 서버가 실패하는 경우 다시 시작하려는 시도가 한 번 이루어집니다. 이 다시 시작은 우선 순위가 높은 모든 VM 이 다시 시작된 후에 시도되며, 시작 시도가 실패하면 다시 시도되지 않습니다.
- HA 다시 시작 우선 순위가 인 VM 다시 시작하지 마십시오 자동으로 다시 시작되지 않습니다.

자세한 내용은 [VM 시작 설정](#).

경고



에 경고 탭에서 VM 의 CPU 사용량, 네트워크 및 디스크 작업에 대한 성능 경고를 구성할 수 있습니다.

경고 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [성능 경고 구성](#).

홈 서버



에 홈 서버 탭 속성 대화 상자에서 VM 에 리소스를 제공하는 서버를 지정할 수 있습니다. 가능한 경우 해당 서버에서 VM 이 시작됩니다. 해당 서버에서 eh VM 을 시작할 수 없는 경우 동일한 풀 내의 대체 서버가 자동으로 선택됩니다. 자세한 내용은 [새 VM 만들기](#).

Workload Balancing(WLB) 이 활성화된 풀에서는 홈 서버를 설정할 수 없습니다. 대신 XenCenter 는 XenServer 리소스 풀 메트릭을 분석하고 최적화를 권장하여 VM 에 가장 적합한 서버를 지정합니다. 이러한 권장 사항을 리소스 성능 또는 하드웨어

어 밀도에 맞게 조정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 개별 리소스 메트릭 (CPU, 네트워크, 메모리 및 디스크) 의 가중치를 미세 조정하여 배치 권장 사항 및 중요 임계값이 환경의 요구 사항에 맞게 조정되도록 할 수 있습니다.

GPU (그래픽)



VM 의 **GPU (영어)** 속성 탭에서 전용 GPU(그래픽 처리 장치) 또는 하나 이상의 가상 GPU 를 VM 에 할당할 수 있습니다. 이 구성을 통해 VM 은 그래픽 하드웨어에 직접 액세스할 수 있습니다. VM 은 GPU 의 처리 능력을 사용하여 CAD/CAM, GIS 및 의료 이미징 애플리케이션과 같은 고급 3D 전문 그래픽 애플리케이션에 대한 더 나은 지원을 제공할 수 있습니다.

메모:

Citrix Hypervisor 8.0 및 이전 릴리스에서는 VM 에 vGPU 를 하나만 추가할 수 있습니다. Citrix Hypervisor 8.1 에서 NVIDIA GPU 가 이 기능을 지원하고 vGPU 가 동일한 유형인 경우 VM 에 여러 vGPU 를 추가할 수 있습니다.

클릭 더하다 을 클릭하여 VM 에 GPU 를 추가합니다. 이 **GPU** 유형 목록에는 사용 가능한 GPU 및 가상 GPU 유형이 표시됩니다. 목록에서 가상 GPU 유형을 선택하여 VM 에 특정 가상 GPU 유형을 할당합니다. 또는 다음을 선택합니다. 전체 **GPU** 패스스루 VM 이 GPU 의 전체 처리 능력을 사용할 수 있도록 합니다.

메모:

GPU 가상화는 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다. 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

증권 시세 표시기



VM 의 증권 시세 표시기 properties 탭의 오른쪽 창에는 VM 에 연결된 USB 목록이 표시됩니다. VM 에 추가 (최대 6 개) 의 USB 를 연결할 수 있습니다. VM 에서 USB 를 분리하도록 선택할 수도 있습니다.

자세한 내용은 [탭](#).

메모:

- USB 패스스루는 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다.
- USB 패스스루는 USB 버전 1.1, 2.0 및 3.0 에서 지원됩니다.

고급 옵션 (최적화)



에 **Advanced Options(고급 옵션)** 탭에서 하드웨어 지원 VM 에 할당된 새도 메모리의 양을 조정할 수 있습니다. Citrix Virtual Apps 와 같은 일부 특수 애플리케이션 워크로드에서는 전체 성능을 달성하기 위해 추가 새도우 메모리가 필요합니다. 이 메모리는 오버헤드로 간주되며 VM 에 메모리를 계산하기 위한 일반 메모리 계산과는 별개입니다.

- Citrix Virtual Apps 를 실행하는 VM 의 성능을 최적화하려면 **Citrix Virtual Apps** 최적화.
- VM 의 새도 메모리 할당을 수동으로 조정하려면 수동으로 최적화 을 클릭하고 에 숫자를 입력합니다. 새도우 메모리 멀티플라이어 상자.
- VM 의 새도 메모리에 대한 기본 설정을 복원하려면 일반적인 사용에 최적화 선택.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 관리

June 17, 2024

- [VM 시작](#)
- [VM 일시 중단 및 재개](#)
- [VM 종료](#)
- [VM 재부팅](#)
- [원격 콘솔 세션 실행](#)
- [VM 마이그레이션](#)
- [VM 삭제](#)
- [변경된 블록 추적](#)

VM 시작

October 24, 2024

풀에 있는 VM 의 경우 VM 을 시작할 위치를 선택할 수 있습니다. 이 선택은 선택한 호스트 서버의 사용 가능한 리소스에 따라 달라집니다. 서버 선택은 VM 과 풀이 구성된 방식에 따라 달라집니다.

- WLB(Workload Balancing) 를 사용하도록 설정된 풀에서는 VM 의 워크로드에 가장 적합한 물리적 서버를 선택하는 데 도움이 되는 권장 사항이 제공됩니다.

- Workload Balancing 이 구성되지 않은 풀에서는 풀의 모든 서버에서 VM 을 시작합니다 (해당 서버에서 사용 가능한 스토리지에 따라 다름). 자세한 내용은 [새 VM 만들기](#).

VM 이 실행 중이면 상태 표시기가 **VM** 실행 중 아이콘의 리소스 창.



특정 서버에서 **VM** 을 시작하려면

1. 에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 서버에서 시작 그런 다음 바로 가기 메뉴에서 원하는 서버를 선택합니다. 또는 가상 머신 메뉴에서 선택 서버에서 시작 그런 다음 하위 메뉴에서 원하는 서버를 선택합니다.

최적 서버 또는 홈 서버에서 **VM** 을 시작하려면 **To start the VM on the optimal or home server**

에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창을 선택한 다음 시작하다 도구 모음에.



또는 다음 중 하나를 수행합니다.

- 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택하고 시작하다 단축 메뉴에서.
- 에 가상 머신 메뉴에서 선택 시작하다.

WLB 사용 풀에서 이 작업은 최적의 서버에서 VM 을 시작합니다.

Workload Balancing 이 구성되지 않은 풀에서 이 작업은 홈 서버에서 VM 을 시작합니다. 홈 서버가 설정되지 않은 경우 VM 은 사용 가능한 첫 번째 서버에서 시작됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 일시 중단 및 다시 시작

October 24, 2024

VM 을 일시 중단하면 현재 상태가 기본 SR(스토리지 저장소) 의 파일에 저장됩니다. 이 기능을 사용하면 VM 의 호스트 서버를 종료할 수 있습니다. 서버를 재부팅한 후 VM 을 다시 시작하여 원래 실행 상태로 되돌릴 수 있습니다.

메모:

다른 유형의 서버에서 생성된 일시 중단된 VM 을 다시 시작하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 Intel VT 지원 CPU 가 있는 서버에서 만든 VM 은 AMD-V CPU 가 있는 서버에서 다시 시작되지 않을 수 있습니다.

VM 을 일시 중단하려면

1. 현재 기본 SR 이 분리된 경우 새 기본 SR 을 선택합니다.
2. 에서 VM 을 선택합니다. 리소스 창을 선택한 다음 매달다 도구 모음에.



또는:

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 매달다 단축 메뉴에서.
- 에 가상 머신 메뉴에서 선택 매달다.

VM 이 일시 중단되면 상태 표시기가 일시 중단된 VM 아이콘으로 변경됩니다. 리소스 창.



일시 중단된 VM 을 재개하려면

폴에 있는 VM 의 경우 일반적으로 다시 시작할 위치를 선택할 수 있습니다. 서버 선택은 VM 과 폴이 구성된 방식에 따라 달라집니다.

- WLB(Workload Balancing) 를 사용하도록 설정된 폴에서는 VM 의 워크로드에 가장 적합한 물리적 서버를 선택하는 데 도움이 되는 권장 사항이 제공됩니다.
- Workload Balancing 이 구성되지 않은 폴에서는 폴의 모든 서버에서 VM 을 재개할 수 있습니다 (해당 서버의 사용 가능한 스토리지에 따라 다름). 자세한 내용은 [홈 서버](#).

일시 중단된 VM 이 성공적으로 재개되면 상태 표시기가 VM 실행 중 아이콘의 리소스 창.



특정 서버에서 일시 중단된 **VM** 을 다시 시작하려면

1. 에서 **VM** 을 선택합니다. 리소스 창.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 서버에서 재개 그런 다음 바로 가기 메뉴에서 원하는 서버를 선택합니다. 또는 가상 머신 메뉴에서 선택 서버에서 재개 그런 다음 하위 메뉴에서 원하는 서버를 선택합니다.

최적 서버 또는 홈 서버에서 **VM** 을 자동으로 다시 시작하려면

에서 **VM** 을 선택합니다. 리소스 창을 선택한 다음 이력서 도구 모음에서.



또는 다음 중 하나를 수행합니다.

- 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택하고 이력서 단축 메뉴에서.
- 에 가상 머신 메뉴에서 선택 이력서.

WLB 사용 풀에서 **VM** 은 최적의 서버에서 시작됩니다.

Workload Balancing 이 구성되지 않은 풀에서 **VM** 은 홈 서버에서 시작됩니다. 홈 서버가 설정되지 않았거나 지정된 서버를 사용할 수 없는 경우 **VM** 은 사용 가능한 첫 번째 서버에서 시작됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 종료

October 24, 2024

여러 가지 이유로 실행 중인 **VM** 을 종료해야 할 수 있습니다. 예를 들어:

- 자원을 확보하기 위해
- 가상 네트워크 하드웨어를 다시 구성하려면 To reconfigure its virtual network hardware
- 가상 디스크 스토리지를 재구성하려면

VM의 콘솔 또는 XenCenter를 사용하여 VM을 종료할 수 있습니다. XenCenter는 VM을 종료하는 두 가지 방법을 제공합니다.

- 소프트 종료는 VM의 정상 종료를 수행하고 실행 중인 모든 프로세스가 개별적으로 중지됩니다.
- 강제 종료는 하드 종료를 수행하며 물리적 서버의 플러그를 뽑는 것과 같습니다. 실행 중인 모든 프로세스를 항상 종료하는 것은 아니며 이러한 방식으로 VM을 종료하면 데이터가 손실될 위험이 있습니다. 소프트 종료 불가능한 경우에만 강제 종료를 사용하십시오.

XenServer VM Tools가 설치되지 않은 상태에서 실행되는 VM은 강제 종료를 통해서만 종료할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 모든 가상 컴퓨터에 XenServer VM Tools를 설치하십시오. 자세한 내용은 [XenServer VM 도구](#).

소프트 종료를 수행하려면

에서 VM을 선택합니다. 리소스 pane(창)을 선택한 다음 끄세요 도구 모음에서.



또는:

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 클릭합니다. 끄세요 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
- 에 가상 머신 메뉴에서 끄세요.

부동 콘솔 창 내에서 VM을 종료하려면 수명 주기 아이콘을 클릭한 다음 끄세요.



VM의 콘솔에는 실행 중인 프로세스가 중지되면 종료 메시지가 표시됩니다. 종료 완료되면 의 VM 상태 표시기 리소스 창이 중지된 VM 아이콘으로 바뀝니다.



강제 종료를 수행하려면

에서 VM을 선택합니다. 리소스 창을 클릭한 다음 강제 종료 도구 모음에서.



또는:

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 클릭합니다. 강제 종료 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
- 에 가상 머신 메뉴에서 강제 종료.

부동 콘솔 창 내에서 VM을 강제로 종료하려면 수명 주기 아이콘을 클릭한 다음 강제 종료.



종료 완료되면 VM 상태 표시기가 에서 중지된 VM 아이콘으로 변경됩니다. 리소스 창.



관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 재부팅

October 24, 2024

XenCenter 에서 VM 을 재부팅하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 소프트 재부팅은 VM 의 순차적 종료 및 다시 시작을 수행합니다.
- 강제 재부팅은 먼저 종료 절차를 수행하지 않고 VM 을 다시 시작하는 하드 재부팅입니다. 이 작업은 물리적 서버에서 플러그를 뽑았다가 다시 꽂았다가 다시 켜는 것과 같습니다.

심각한 오류와 같은 인스턴스에서 시스템을 강제로 검색하기 위한 최후의 수단으로만 강제 재부팅을 수행합니다.

XenServer VM Tools 가 설치되지 않은 VM 은 강제 재부팅을 통해서만 재부팅할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 모든 가상 컴퓨터에 XenServer VM Tools 를 설치하십시오. 자세한 내용은 [XenServer VM 도구](#).

VM 을 완전히 재부팅하려면

안에 리소스 창에서 VM 을 선택한 다음, 재부팅 도구 모음에서.



또는:

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 재부팅 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
- 에 가상 머신 메뉴에서 선택 재부팅.

VM 이 종료되고 다시 부팅됩니다. 이 프로세스가 완료되면 상태 표시기 리소스 창이 다시 **VM** 시작 아이콘.



강제 재부팅을 수행하려면

안에 리소스 창에서 VM 을 선택한 다음, 강제 재부팅 도구 모음에서.



또는:

- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 강제 재부팅 에 리소스 창 바로 가기 메뉴.
- 에 가상 머신 메뉴에서 선택 강제 재부팅.

VM 이 즉시 종료되고 다시 부팅됩니다. 이 프로세스가 완료되면 상태 표시기 리소스 창이 다시 **VM** 시작 아이콘.



관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1


- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 장치 모델 다시 시작

June 17, 2024

장치 모델 다시 시작 옵션을 사용하면 VM 또는 VM 의 장치 모델을 다시 시작할 수 있습니다. 기기 모델을 다시 시작하면 VM 이 업데이트에 포함된 수정 사항 및 개선 사항의 이점을 활용할 수 있습니다.

장치 모델을 다시 시작하려면

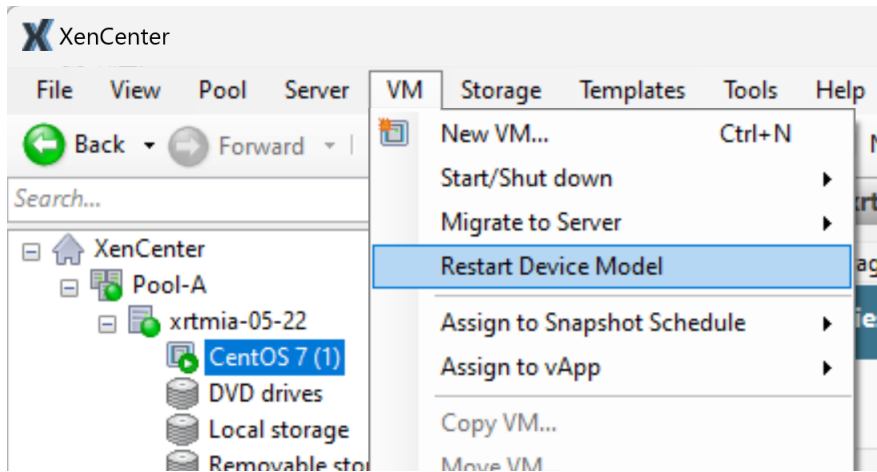

1. 리소스 창에서 VM 또는 VM 을 선택합니다.
2. **VM** 메뉴에서 장치 모델 다시 시작을 클릭합니다.
3. 예를 클릭하여 확인합니다.

장치 모델이 다시 시작되면 VM 의 리소스 창에 노란색 삼각형 아이콘 (🟡) 이 표시됩니다. 이 기간 동안에는 VM 을 중지, 시작 또는 마이그레이션할 수 없습니다.

원격 콘솔 세션 실행

June 17, 2024

VM 에서 원격 콘솔 세션을 열려면 VM 을 선택한 다음 [Console](#) 탭을 선택합니다.

리눅스 VM

텍스트 콘솔 또는 그래픽 콘솔을 사용하여 Linux VM 에서 콘솔 세션을 실행할 수 있습니다. 그래픽 콘솔은 VNC 기술을 사용합니다. 그래픽 콘솔을 사용하려면 VNC 서버와 X 디스플레이 관리자가 VM 에 설치 및 구성되어 있는지 확인하십시오. Linux 가 상 시스템용 VNC 구성에 대한 자세한 내용은 [Linux VM 에 대해 VNC 사용](#)을 참조하십시오.

두 가지 유형의 원격 콘솔 간에 전환하려면 콘솔 탭에서 그래픽 콘솔로 전환/텍스트 콘솔로 전환 단추를 사용합니다.

참고:

Linux 게스트의 경우 일정 시간 (일반적으로 10 분) 동안 사용하지 않은 후 화면 블랭킹이 적용될 수 있습니다. 화면 블랭킹이 발생하면 본체는 검은색으로 표시되며 키를 누를 때까지 텍스트가 다시 나타납니다.

커널 부팅 매개 변수에 `consoleblank=0`를 추가하여 게스트 내에서 이 동작을 비활성화할 수 있습니다.

SSH 콘솔

XenCenter 를 사용하면 VM 의 콘솔 탭에서 **SSH** 콘솔 열기 단추를 사용하여 Linux VM 에 대한 SSH 연결을 시작할 수 있습니다. 이 작업은 외부 팝업 창에서 VM 에 대한 SSH 콘솔을 시작합니다. SSH 콘솔을 사용하면 VM 콘솔에서 콘텐츠를 복사/붙여넣을 수도 있습니다. SSH 콘솔 기능을 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 동일한 네트워크에서 VM 과 XenCenter 에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- VM 에 Linux 게스트 에이전트를 설치합니다. Linux 게스트 에이전트 설치에 대한 자세한 내용은 [Linux VM](#)을 참조하십시오.
- SSH 데몬이 VM 에서 실행 중이고 원격 연결을 허용하는지 확인합니다.

참고:

SSH 콘솔을 닫으면 콘솔에서 실행 중인 모든 작업이 종료됩니다.

윈도우 VM

Windows VM 의 콘솔 세션은 표준 그래픽 콘솔 또는 원격 데스크톱 콘솔을 사용할 수 있으며, 둘 다 전체 키보드 및 마우스 상호 작용을 지원합니다. 표준 그래픽 콘솔은 XenServer VM 콘솔에 대한 원격 액세스를 제공하기 위해 개발한 기본 제공 VNC 기술을 사용합니다. 원격 데스크톱 콘솔은 RDP (원격 데스크톱 프로토콜) 기술을 사용합니다. XenCenter 콘솔 탭에서 원격 데스크톱으로 전환/기본 데스크톱으로 전환 단추를 사용하여 표준 그래픽 콘솔과 원격 데스크톱 콘솔 간에 전환합니다.

원격 데스크톱 콘솔 연결을 사용하려면 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- 가상 컴퓨터에서 원격 데스크톱을 사용하도록 설정해야 합니다. Windows 가상 컴퓨터에서 원격 데스크톱을 사용하도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Windows VM](#)을 참조하십시오.
- XenServer VM Tools 를 설치해야 합니다.
- 가상 시스템에는 네트워크 인터페이스가 있어야 하며 XenCenter 에 연결할 수 있어야 합니다.
- 자격 증명 보안 지원 공급자 프로토콜 (CredSSP) 업데이트는 RDP 연결의 클라이언트와 서버 모두에 적용되거나 둘 모두에 적용되어야 합니다. 자세한 내용은 <https://support.microsoft.com/en-gb/help/4295591/credssp-encryption-oracle-remediation-error-when-to-rdp-to-azure-vm> 항목을 참조하십시오.

원격 데스크톱 콘솔 환경에 영향을 주는 다양한 XenCenter 설정이 있습니다.

- Windows 키 조합은 원격 데스크톱 콘솔로 전송됩니다.
- 원격 데스크톱 콘솔에서 실행 중인 응용 프로그램의 사운드는 로컬 컴퓨터에서 재생됩니다.
- 기본적으로 원격 데스크톱 콘솔 세션을 열 때 가상 콘솔 세션을 만드는 대신 원격 서버의 콘솔 세션에 연결됩니다.
- XenCenter 는 자동으로 RDP 연결을 검색하고 원격 데스크톱 콘솔을 사용할 수 있게 되면 자동으로 전환할 수 있습니다.

XenCenter 옵션 대화상자의 콘솔 탭을 통해 이러한 설정 및 기타 원격 데스크톱 콘솔 설정을 변경할 수 있습니다. [XenCenter 옵션 변경](#)을 참조하십시오.

참고:

RDP 를 사용하여 XenCenter 에 연결하는 대신 로컬 컴퓨터에서 XenCenter 를 사용하여 VNC 성능을 향상시킬 수 있습니다.

Virtual Machines 마이그레이션 Migrate Virtual Machines

October 24, 2024

이 항목에는 풀과 독립 실행형 서버 내에서 그리고 풀 서버 간에 가상 머신을 마이그레이션하고 이동하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

정의:

- VM 마이그레이션: 실행 중이거나 일시 중단된 VM 을 다른 서버 또는 풀로 이동합니다.
- VM 이동: 종료된 VM 을 다른 서버 또는 풀로 이동합니다.

실시간 마이그레이션

실시간 마이그레이션은 모든 버전의 XenServer 에서 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 VM 의 디스크가 두 서버에서 공유하는 스토리지에 있는 경우 XenServer 서버 간에 실행 중이거나 일시 중단된 VM 을 이동할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 WLB(Workload Balancing), 고가용성 및 RPU(롤링 풀 업그레이드) 와 같은 풀 유지 관리 기능을 사용하여 VM 을 자동으로 이동할 수 있습니다. 스토리지는 동일한 풀의 호스트 간에만 공유할 수 있습니다. 따라서 동일한 풀 내에서만 VM 을 이동할 수 있습니다.

VM 의 실시간 마이그레이션 중에 해당 메모리는 네트워크를 사용하는 두 호스트 간에 데이터 스트림으로 전송됩니다. 마이그레이션 스트림 압축 기능은 이 데이터 스트림을 압축하여 느린 네트워크에서 메모리 전송 속도를 높입니다. 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있지만 XenCenter 또는 xe CLI 를 사용하여 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [풀 속성 - 고급](#) 그리고 [풀 매개 변수](#).

실시간 마이그레이션을 사용하면 VM 가동 중지 시간 없이 다음을 수행할 수 있습니다.

- 워크로드 평준화
- 인프라 복원력
- 서버 소프트웨어 업그레이드

스토리지 실시간 마이그레이션

스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하면 VM 의 디스크가 두 호스트 간에 공유되는 스토리지에 있지 않은 경우 VM 을 한 호스트에서 다른 호스트로 이동할 수 있습니다. 따라서 다운타임 없이 로컬 스토리지에 저장된 VM 을 마이그레이션할 수 있으며 서버

스 중단 없이 한 풀에서 다른 풀로 VM 을 이동할 수 있습니다. 대상 서버의 선택은 VM 및 풀이 구성되는 방식에 따라 달라집니다. 예를 들어 WLB(Workload Balancing) 가 활성화된 풀에서는 VM 의 워크로드에 가장 적합한 물리적 서버를 선택하는 데 도움이 되는 권장 사항이 제공됩니다. 자세한 내용은 [VM 초기 배치, 마이그레이션 및 재개를 위한 최적의 서버 선택](#).

스토리지 실시간 마이그레이션을 통해 시스템 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- XenServer 풀 간 VM 재조정 (예: 개발 환경에서 프로덕션 환경으로)
- VM 다운타임 없이 독립형 XenServer 서버 업그레이드 및 업데이트
- XenServer 서버 하드웨어 업그레이드

메모:

- 한 호스트에서 다른 호스트로 VM 을 마이그레이션하면 VM 이 유지됩니다 상태. 상태 정보에는 VM 과 CPU 및 네트워크 사용량과 같은 기록 성능 메트릭을 정의하고 식별하는 정보가 포함됩니다.
- 보안을 강화하기 위해 XenServer 호스트의 관리 인터페이스에서 TCP 포트 80 을 닫을 수 있습니다. 그러나 핫픽스 없이는 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 풀에서 VM 을 마이그레이션할 수 없습니다 [XS82ECU1033](#) 포트 80 이 닫힌 XenServer 풀에 설치됩니다. 이렇게하려면 다음을 설치하십시오. [XS82ECU1033](#) Citrix Hypervisor 8.2 CU1 풀에서 또는 XenServer 풀에서 포트 80 을 임시로 엽니다. 포트 80 을 닫는 방법에 대한 자세한 내용은 [포트 80 사용 제한](#).

또한 스토리지 라이브 마이그레이션을 사용하면 한 SR(스토리지 저장소) 에서 동일한 풀 내의 다른 SR 로 가상 디스크를 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 [가상 디스크 이동](#).

호환성 요구 사항

실시간 마이그레이션 또는 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하여 VM 을 마이그레이션하는 경우 새 VM 및 서버는 다음 호환성 요구 사항을 충족해야 합니다.

일반 요구 사항:

- 대상 호스트에는 소스 호스트와 동일하거나 최신 버전의 XenServer 가 설치되어 있어야 합니다.
- XenServer VM Tools for Windows 는 마이그레이션하려는 각 Windows VM 에 설치해야 합니다.
- 동일한 풀에 소스 위치가 있는 3 개 이상의 VM 을 동시에 마이그레이션할 수 없습니다.

CPU 요구 사항:

- 소스 호스트와 타겟 호스트의 CPU 가 다른 경우 타겟 호스트는 최소한 소스 호스트와 같은 기능을 갖추어야 합니다. 일반적으로 이는 대상의 CPU 가 동일하거나 최신 CPU 임을 의미합니다.
 - 동일한 풀 내에서 마이그레이션하는 경우 풀은 자동으로 VM 을 호환되도록 시도합니다.
 - 풀 간에 마이그레이션하는 경우 VM 이 대상 풀의 기능 집합과 호환되는지 확인해야 합니다.
- AMD 와 Intel 프로세서 간에 VM 을 실시간 마이그레이션할 수 없습니다.

메모리 요구 사항:

- 대상 호스트에 충분한 예비 메모리 용량이 있거나 동적 메모리 제어를 사용하여 충분한 용량을 확보할 수 있어야 합니다. 메모리가 충분하지 않으면 마이그레이션이 완료되지 않습니다.
- 스토리지 마이그레이션만: 소스 풀의 호스트에는 마이그레이션 중인 중지된 VM 을 실행할 수 있는 충분한 예비 메모리 용량이 있어야 합니다. 이 요구 사항을 통해 마이그레이션 프로세스 중 언제든지 중지된 VM 을 시작할 수 있습니다.

디스크 공간 요구 사항:

- 스토리지 실시간 마이그레이션만 해당: 대상 스토리지에는 들어오는 VM 에 사용할 수 있는 충분한 여유 디스크 공간이 있어야 합니다. 필요한 여유 공간은 VDI 크기의 3 배일 수 있습니다 (스냅샷 제외). 공간이 충분하지 않으면 마이그레이션이 완료되지 않습니다.
- 소스 스토리지에는 마이그레이션 중에 VM VDI 의 임시 스냅샷을 생성할 수 있는 충분한 여유 디스크 공간이 있어야 합니다. 공간이 충분하지 않으면 마이그레이션이 완료되지 않습니다. 필요한 여유 공간은 VM 디스크 크기의 최대 2 배일 수 있습니다.

실시간 마이그레이션 및 저장소 실시간 마이그레이션 제한 사항

Live Migration 및 Storage Live Migration 에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

- 스토리지 실시간 마이그레이션은 Machine Creation Services 에서 만든 VM 과 함께 사용할 수 없습니다.
- SR-IOV 를 사용하는 VM 은 마이그레이션할 수 없습니다. 자세한 내용은 [SR-IOV 지원 NIC 사용](#)
- 마이그레이션 중에 VM 성능이 저하됩니다.
- 고가용성 기능을 사용하는 경우 마이그레이션되는 VM 이 보호된 것으로 표시되지 않았는지 확인합니다.
- VM 마이그레이션을 완료하는 데 걸리는 시간은 VM 의 메모리 공간 및 해당 작업에 따라 달라집니다. 또한 VDI 의 크기와 VDI 의 스토리지 활동은 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하여 마이그레이션되는 VM 에 영향을 줄 수 있습니다.
- 가 있는 VM 부팅 시 옵션을 다음으로 설정합니다. [재 설정](#) 마이그레이션할 수 없습니다. 자세한 내용은 [인텔리캐시](#).
- 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하여 블록 추적을 사용하도록 변경된 VM 을 마이그레이션할 수 없습니다. 스토리지 실시간 마이그레이션을 시도하기 전에 변경된 블록 추적을 비활성화합니다. 자세한 내용은 [변경된 블록 추적](#).

실시간 마이그레이션 또는 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하여 VM 을 마이그레이션하는 방법에 대한 단계별 지침은 섹션을 참조하세요. VM 을 마이그레이션하거나 이동하려면.

VM 이동

XenCenter 를 사용하면 종료된 VM 을 동일한 풀의 새 스토리지 저장소로 이동할 수 있습니다. **VM** 이동 마법사. 단계별 지침은 다음 섹션을 참조하세요.

VM 을 마이그레이션하거나 이동하려면

1. 리소스 창에서 VM 을 선택하고 VM 의 상태에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 실시간 마이그레이션 또는 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하여 실행 중이거나 일시 중단된 VM 을 마이그레이션하려면: 가상 머신 메뉴에서 선택 서버로 마이그레이션 그런 다음 **VM** 마이그레이션 마법사. 이 작업은 다음을 엽니다. **VM** 마이그레이션 마법사.

메모:

멤버가 16 명 이하인 풀의 경우 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에 VM 을 마이그레이션할 수 있는 서버 목록이 표시됩니다. 그러나 더 큰 풀의 경우 서버가 메뉴에 나열되지 않습니다. 대신 다음을 열어야 합니다. 서버로 마이그레이션 마법사.

- 중지된 VM 을 이동하려면 다음을 수행합니다. 가상 머신 메뉴에서 선택 **VM** 이동. 이 작업은 다음을 엽니다. **VM** 이동 마법사.

2. 독립 실행형 서버 또는 풀을 선택합니다. 목적지 목록.

3. 에서 서버를 선택합니다. 홈 서버 목록을 클릭하여 VM 에 대한 홈 서버를 할당하고 다음.

4. 에 보관 페이지에서 마이그레이션된 VM 의 가상 디스크를 배치할 스토리지 저장소를 지정합니다. 고르다 다음.

- 이 마이그레이션된 모든 가상 디스크를 동일한 **SR** 에 배치 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 대상 풀에 기본 공유 SR 을 표시합니다.
- 고르다 마이그레이션된 가상 디스크를 지정된 **SR** 에 배치 을 클릭하여 SR 을 지정합니다. 스토리지 리포지토리 목록. 이 옵션을 사용하면 마이그레이션된 VM 의 각 가상 디스크에 대해 다른 SR 을 선택할 수 있습니다.

5. 에 네트워킹 페이지에서 선택한 VM 의 가상 네트워크 인터페이스를 대상 풀 또는 서버의 네트워크에 매핑합니다. 를 사용하여 옵션을 지정합니다. 대상 네트워크 목록을 선택하고 다음.

6. VM 의 가상 디스크 마이그레이션에 사용할 대상 풀의 스토리지 네트워크를 선택합니다. 고르다 다음.

메모:

성능상의 이유로 실시간 마이그레이션에 관리 네트워크를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

7. 구성 설정을 검토하고 선택합니다. 끝내다 을 클릭하여 VM 마이그레이션 또는 이동을 시작합니다.

이전 버전의 XenServer 또는 Citrix Hypervisor 에서 마이그레이션하는 경우 VM 을 마이그레이션 후 모든 VM 을 다시 시작하여 새 가상화 기능을 선택해야 할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 마이그레이션](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 마이그레이션](#)

VM 삭제

October 24, 2024

가상 머신을 삭제하면 서버에서 해당 구성 및 파일 시스템이 제거됩니다. VM 을 삭제할 때 VM 의 스냅샷 외에도 VM 에 연결된 가상 디스크를 삭제하거나 보존하도록 선택할 수 있습니다.

VM 을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. VM 을 종료합니다.
2. 에서 중지된 VM 을 선택합니다. 리소스 패널을 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삭제하다 단축 메뉴에서, 또는 가상 머신 메뉴에서 선택 삭제하다.
3. 연결된 가상 디스크를 삭제하려면, 해당 확인란을 선택합니다.

중요:

VM 의 가상 디스크 드라이브에 저장된 모든 데이터가 손실됩니다.

4. VM 의 스냅샷을 삭제하려면 해당 확인란을 선택합니다.
5. 삭제를 클릭합니다.

삭제 작업이 완료되면 VM 이 리소스 창.

메모:

부모 VM 이 삭제된 VM 스냅샷 (고아 스냅샷) 는 다음에서 계속 액세스할 수 있습니다. 리소스 창. 이러한 스냅샷은 내보내거나 삭제하거나 VM 및 템플릿을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 에서 스냅샷을 보려면 리소스 창에서 개체를 클릭한 다음 스냅샷 그룹을 클릭합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

변경된 블록 추적

June 17, 2024

XenServer 변경 블록 추적 기능은 XenServer 를 사용하는 고객에게 증분 백업 기능을 제공합니다. 이 기능은 XenServer 프리미엄 에디션에서만 사용할 수 있습니다.

VM 의 VDI(가상 디스크 이미지)에 대해 변경된 블록 추적을 사용하도록 설정하면 VDI 에서 변경된 모든 블록이 로그 파일에 기록됩니다. VDI 의 스냅샷을 만들 때마다 이 로그 파일을 사용하여 VDI 의 마지막 스냅샷 이후 변경된 블록을 식별할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 변경된 블록만 백업할 수 있습니다.

변경된 블록 추적은 CLI 또는 API 를 사용하여 활성화할 수 있습니다. 증분 백업을 수행하는 데 사용하는 타사 제품은 일반적으로 이 기능을 활성화합니다. VDI 에 대해 변경된 블록 추적이 활성화되면 VDI 에 대해 변경된 블록을 나열하는 추가 정보가 계산되고 저장됩니다. 이 프로세스는 메모리 및 공간과 같은 리소스를 사용합니다.

변경된 블록 추적에 대한 자세한 내용은 [개발자 문서](#)를 참조하십시오.

VM 에서 변경된 블록 추적 사용 안 함

XenCenter 를 사용하여 VM 과 연결된 모든 VDI 에 대해 변경된 블록 추적을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. VM 또는 VM 에 대해 변경된 블록 추적을 사용하지 않도록 설정하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

- 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용하여 VM 을 이동하려면 해당 VM 에서 변경된 블록 추적을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.
- 변경된 블록 추적을 사용하지 않도록 설정하면 백업 솔루션이 VM 과 연결된 VDI 의 증분 백업을 수행할 수 없습니다. 다른 증분 백업 세트를 사용하려면 변경된 블록 추적을 다시 활성화해야 합니다.
- 변경된 블록 추적은 XenCenter 를 사용하여 다시 활성화할 수 없습니다.

변경된 블록 추적을 비활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 왼쪽 패널에서 변경된 블록 추적을 사용하지 않도록 설정할 VM 을 선택합니다.
2. 주 메뉴에서 **VM** 을 선택한 다음 변경된 블록 추적 사용 안 함을 선택합니다.
3. 확인 대화 상자가 열리면 예를 선택하여 계속합니다.

VDI 에 대해 변경된 블록 추적 상태 보기

SR 의 스토리지 탭에서 변경된 블록 추적이 VDI 에 대해 활성화되어 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

SR 이 변경된 블록 추적을 사용할 수 있는 폴의 일부인 경우 XenCenter 에 변경된 블록 추적 열이 표시됩니다. 이 열에는 VDI 에 대해 변경된 블록 추적이 사용 또는 사용 안 함으로 설정되어 있는지 여부가 표시됩니다.

VM 가져오기 및 내보내기 **Importing and Exporting VMs**

October 24, 2024

OVF/OVA 패키지, 디스크 이미지 및 XenServer XVA 파일에서 VM 을 가져올 수 있습니다. VM 은 OVF/OVA 패키지 및 XenServer XVA 파일로 내보낼 수 있습니다. XenCenter 에서 VM 을 가져오기 및 내보내기 (Import and export VMs in XenCenter) 수입 그리고 수출 마법사.

XenServer 이외의 하이퍼바이저에서 만든 VM 을 가져오는 경우 운영 체제 수정 도구를 사용하여 가져온 VM 이 XenServer 서버에서 부팅될 수 있는지 확인합니다.

XenServer 서버에서 만든 UEFI 지원 VM 을 OVA, OVF 또는 XVA 파일로 가져오거나 내보낼 수 있습니다. 다른 하이퍼바이저에서 UEFI 지원 VM 을 가져오는 것은 지원되지 않습니다.

노트:

- 최신 시스템에서 내보낸 VM 을 최신 시스템이 아닌 시스템으로 가져올 수 있다는 보장은 없습니다. 예를 들어 Early Access 업데이트 채널의 최신 수준에 있는 호스트에서 VM 을 내보내는 경우 이 VM 을 일반 업데이트 채널의 최신 수준에 있는 호스트로 바로 가져오지 못할 수 있습니다. VM 을 해당 호스트로 가져오기 전에 일반 채널의 호스트는 VM 을 내보낼 때 Early Access 채널과 동일한 업데이트 수준에 도달해야 합니다.

이 동작은 이전 버전에서 이해하지 못하는 이후 업데이트에 추가될 수 있는 추가 메타데이터로 인해 발생합니다.

- VM 을 내보낼 때 VM 그룹 설정이 유지되지 않습니다.

지원되는 가져오기 및 내보내기 형식

| 형식 | 설명 |
|------------------------|---|
| 개방형 가상화 형식 (OVF 및 OVA) | OVF 는 하나 이상의 VM 으로 구성된 가상 어플라이언스를 패키징하고 배포하기 위한 개방형 표준입니다. OVF 및 OVA 파일 형식에 대한 XenCenter 지원에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개방형 가상화 형식 . |
| 디스크 이미지 형식 | VHD(가상 하드 디스크) 및 VMDK(가상 머신 디스크) 형식의 디스크 이미지 파일은 다음을 사용하여 가져올 수 있습니다. 수입 마법사. 가상 디스크 이미지만 사용할 수 있지만 연결된 OVF 메타데이터가 없는 경우 디스크 이미지를 가져올 수 있습니다. 지원되는 디스크 이미지 형식에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 디스크 이미지 형식 (VHD 및 VMDK) . |
| XenServer XVA 형식 | XVA 는 단일 VM 을 설명자 및 디스크 이미지의 단일 파일 아카이브로 패키징하기 위한 Xen 기반 하이퍼바이저 전용 형식입니다. 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. <code>.xva</code> . |

어떤 형식을 사용할 것인가?

OVF/OVA 를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- XenServer vApp 및 VM 을 OVF 를 지원하는 다른 하이퍼바이저와 공유할 수 있습니다.
- 둘 이상의 VM 을 저장합니다.
- vApp 또는 VM 을 손상 및 변조로부터 보호합니다.
- 사용권 계약을 포함합니다.
- OVF 패키지를 OVA 에 저장하여 vApp 배포를 간소화합니다.

XVA 를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- CLI(명령줄 인터페이스) 를 사용하여 스크립트에서 VM 을 가져오고 내보냅니다.

운영 체제 수정

XenCenter 에는 XenServer 서버로 가져온 VM 의 상호 운용성을 보장하기 위한 고급 하이퍼바이저 상호 운용성 기능인 운영 체제 수정이 포함되어 있습니다. OVF/OVA 패키지 및 디스크 이미지에서 다른 하이퍼바이저에 생성된 VM 을 가져올 때 운영 체제 수정을 사용합니다.

운영 체제 픽스업 ISO 는 XenCenter 설치의 디렉토리에 있습니다 `C:\프로그램 파일(x86)\Xe엔서버\XenCenter\외부 도구`.

Operating System Fixup 은 XenServer 서버에서 부팅에 중요한 부팅 장치를 활성화하고 다른 하이퍼바이저에 대한 서비스 또는 도구를 비활성화하여 게스트 OS 가 부팅되도록 구성합니다. 게스트 OS 에는 XenServer 가 지원하는 모든 버전의 Windows 와 일부 Linux 배포판이 포함됩니다.

메모:

운영 체제 픽스업은 게스트 운영 체제를 한 하이퍼바이저에서 다른 하이퍼바이저로 변환하지 않습니다.

운영 체제 픽스업은 가져온 VM 의 DVD 드라이브에 연결된 자동 부팅 ISO 이미지로 제공됩니다. VM 을 처음 시작할 때 필요한 구성 변경을 수행한 다음 VM 을 종료합니다. 다음에 새 VM 이 시작되면 부팅 디바이스가 재설정되고 VM 이 정상적으로 시작됩니다.

가져온 디스크 이미지 및 OVF/OVA 패키지에서 운영 체제 픽스업을 사용하려면 다음에서 이 기능을 활성화합니다. **OS** 수정 설정 XenCenter 의 페이지 수입 마법사. XenServer 에서 사용할 수 있도록 Fixup ISO 를 복사할 위치를 지정합니다.

운영 체제 픽스업 요구 사항

운영 체제 픽스업에는 40MB 의 여유 공간과 256MB 의 가상 메모리가 있는 ISO SR 이 필요합니다.

개방형 가상화 형식 (OVF 및 OVA)

October 24, 2024

OVF 는 하나 이상의 VM(가상 머신) 으로 구성된 가상 어플라이언스를 패키징하고 배포하기 위해 DMTF(Distributed Management Task Force) 에서 지정한 개방형 표준입니다.

안 **OVF** 패키지에는 VM 을 설명하는 메타데이터 및 파일 요소와 OVF 패키지의 애플리케이션 배포 및 작동에 중요한 추가 정보가 포함되어 있습니다. 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. **.ovf** 님.

안 개방형 가상 어플라이언스 (**OVA**) 은 단일 파일 아카이브의 OVF 패키지입니다. **.ova** (영문) 확장.

RBAC(역할 기반 액세스 제어) 가 구현된 XenServer 환경에서는 RBAC 역할인 풀 관리자 또는 풀 운영자를 가진 사용자만 OVF 및 OVA 패키지를 가져올 수 있습니다. OVF 및 OVA 패키지를 내보내려면 풀 관리자, 풀 운영자, VM 전원 관리자 또는 VM 관리자 역할이 있어야 합니다. RBAC 역할에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [RBAC 개요](#).

OVF 패키지에는 무엇이 있습니까?

안 **OVF** 패키지 항상 디스크립터 파일 (***.ovf**) 및 여러 다른 파일을 포함할 수도 있습니다.

| 파일 형식 | 설명 |
|--------|--|
| 설명자 | 설명자는 서비스의 가상 하드웨어 요구 사항을 지정합니다. 이 설명자에는 가상 디스크 설명, 서비스 자체, 게스트 OS, EULA, 어플라이언스 VM 시작 및 중지 지침, 서비스 설치 지침과 같은 정보도 포함될 수 있습니다. 설명자 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. .ovf 님. |
| 나타나다 | 매니페스트는 패키지에 있는 모든 파일의 SHA-1 다이제스트로, 손상을 감지하여 패키지 내용을 확인할 수 있습니다. 매니페스트 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. .앰프 . |
| 서명 | 서명은 패키지에 포함된 X.509 인증서의 공개 키로 서명된 매니페스트의 다이제스트입니다. 이를 통해 패키지 작성자를 확인할 수 있습니다. 서명 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. .인증서 . |
| 가상 디스크 | OVF 는 디스크 이미지 형식을 지정하지 않습니다. OVF 패키지에는 가상 디스크를 내보낸 가상화 제품에서 정의한 형식의 가상 디스크를 구성하는 파일이 포함되어 있습니다. XenServer 는 동적 VHD 형식의 디스크 이미지가 포함된 OVF 패키지를 생성합니다. VMware 제품 및 Virtual Box 는 스트림 최적화 VMDK 형식의 가상 디스크가 포함된 OVF 패키지를 생성합니다. |

안 **OVA** 패키지는 OVF 패키지를 구성하는 파일을 포함하는 테이프 아카이브 (**tar**) 형식의 단일 아카이브 파일입니다.

어떤 형식을 사용합니까?

OVF 패키지에는 파일의 개별 디스크 이미지에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 일련의 압축되지 않은 파일이 포함되어 있습니다.

OVA 패키지는 하나의 큰 파일일 뿐입니다. 이 파일을 압축할 수 있지만 OVF 와 같은 일련의 파일과 같은 유연성이 없습니다.

OVA 는 웹 다운로드용 패키지 만들기 와 같이 패키지를 더 쉽게 처리할 수 있도록 단일 파일을 갖는 것이 유리한 특정 응용 프로그램에 더 적합합니다. OVA 패키지를 내보내고 가져오는 데 OVF 보다 시간이 오래 걸립니다.

OVA/OVF 를 사용하여 vTPM 이 연결된 가상 시스템을 내보낼 수 없습니다.

운영 체제 픽스업 사용

OVF 를 패키징 방법으로 사용한다고 해서 패키지에 포함된 가상 시스템의 하이퍼바이저 간 호환성이 보장되는 것은 아닙니다. 한 하이퍼바이저에서 생성된 OVF 패키지는 다른 하이퍼바이저에서 자동으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제는 OVF 사양, 게스트 운영 체제 장치, 드라이버 및 하이퍼바이저에 내재된 구현에 대한 다양한 해석을 포함하여 다양한 이유로 발생합니다.

XenCenter 에는 고급 하이퍼바이저 상호 운용성 기능이 포함되어 있습니다. 운영 체제 픽스업은 XenServer 서버로 가져온 OVF 패키지에 대한 기본 수준의 상호 운용성을 보장하는 것을 목표로 합니다. 다른 하이퍼바이저에서 생성된 가져온 VM 에서 운영 체제 수정을 실행하여 XenServer 서버에서 올바르게 부팅되는지 확인합니다.

운영 체제 픽스업 기능에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [VM Import 및 Export 정보](#).

OVF 에 대한 추가 정보

OVF 에 대한 자세한 내용은 DMTF 웹 사이트에서 다음 문서를 참조하십시오.

[Open Virtualization 형식 사양](#)

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

디스크 이미지 형식 (VHD 및 VMDK)

October 24, 2024

를 사용하여 수입 마법사를 사용하여 디스크 이미지를 리소스 풀로 가져오거나 특정 호스트에 VM 으로 가져올 수 있습니다.

가상 디스크 이미지만 사용할 수 있지만 연결된 OVF 메타데이터가 없는 경우 디스크 이미지를 가져올 수 있습니다. 이 시나리오가 발생할 수 있는 상황은 다음과 같습니다.

- OVF 메타데이터를 읽을 수 없습니다. 그러나 디스크 이미지를 가져올 수는 여전히 있습니다.
- OVF 패키지에 정의되지 않은 가상 디스크가 있습니다.
- OVF 장치를 생성할 수 없는 플랫폼 (예: 이전 플랫폼 또는 이미지) 에서 이동하고 있습니다.
- OVF 정보가 없는 이전 VMware 장치를 가져오려고 합니다.
- OVF 정보가 없는 독립형 VM 을 가져오려고 합니다.

사용 가능한 경우 Citrix 는 개별 디스크 이미지만 가져오는 것이 아니라 OVF 메타데이터가 포함된 장비 패키지를 가져오는 것이 좋습니다. OVF 데이터는 다음과 같은 정보를 제공합니다. 수입 마법사는 디스크 이미지에서 VM 을 다시 만들어야 합니다. 이 정보에는 VM 과 연결된 디스크 이미지 수, 프로세서, 스토리지 및 메모리 요구 사항 등이 포함됩니다. 이 정보가 없으면 VM 을 다시 만들려고 할 때 훨씬 더 복잡하고 오류가 발생하기 쉽습니다.

RBAC(역할 기반 액세스 제어) 가 구현된 XenServer 환경에서는 RBAC 역할인 풀 관리자를 가진 사용자만 디스크 이미지를 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [RBAC 개요](#).

지원되는 디스크 이미지 형식

XenCenter 를 사용하여 가져올 수 있는 디스크 이미지 형식은 다음과 같습니다 수입 마법사:

| 형식 | 설명 |
|----------------|---|
| VHD(가상 하드 디스크) | VHD 는 Microsoft 에서 Open Specification Promise 의 일부로 지정한 가상 디스크 이미지 형식 그룹입니다. 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. <code>.vhd</code> . XenCenter 는 사용될 때만 공간을 할당하는 씬 프로비저닝된 가상 디스크 이미지인 동적 VHD 형식을 가져오고 내보냅니다. |

가상 머신 디스크 (VMDK)

VMDK는 VMware에서 지정한 가상 디스크 이미지 형식 그룹입니다. 파일 이름 확장자는 다음과 같습니다. `.vmdk` 님. XenCenter는 스트림 최적화 및 모놀리식 플랫폼 VMDK 형식을 가져옵니다. 스트림 최적화 VMDK는 VMware 및 Virtual Box 하이퍼바이저용으로 생성된 OVF 패키지에서 사용되는 형식입니다. 모놀리식 플랫폼 VMDK는 VMware 관리 클라이언트에서 다운로드할 수 있는 가상 디스크의 일반적인 형식입니다.

운영 체제 픽스업 사용

XenCenter에는 고급 하이퍼바이저 상호 운용성 기능인 운영 체제 수정이 포함되어 있습니다. 이 기능은 XenServer 서버 이외의 하이퍼바이저에서 생성된 VM에 대한 기본 수준의 상호 운용성을 보장하는 것을 목표로 합니다. 다른 하이퍼바이저에서 생성된 디스크 이미지에서 VM을 가져올 때 운영 체제 수정을 실행하여 XenServer 서버에서 올바르게 부팅되는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요. [VM Import 및 Export 정보](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

OVF/OVA에서 VM 가져오기

October 24, 2024

를 사용하여 OVF/OVA 파일로 저장된 VM(가상 머신)을 가져올 수 있습니다. 수입 마법사. 마법사는 XenCenter에서 VM을 생성하는 데 필요한 여러 가지 일반적인 단계 (새 VM에 대한 스토리지 및 네트워킹 구성)와 OVF 가져오기 프로세스의 일부로 필요한 몇 가지 추가 단계를 안내합니다.

- EULA를 검토/수락합니다.

- OVF 패키지에 인증서 또는 매니페스트가 포함된 경우 보안 설정을 지정합니다.
- 지정 운영 체제 수정 XenServer 호스트 이외의 하이퍼바이저에 구축된 VM 을 가져오는 경우 설정입니다.

이러한 각 단계에 대한 자세한 내용은 [새 VM 만들기](#).

가져온 OVF 패키지는 XenCenter 를 사용하여 가져올 때 vApp 으로 표시됩니다. 가져오기가 완료되면 새 VM 이 XenCenter 에 나타납니다 리소스 패널에 새 vApp 이 나타납니다. [vApp 관리](#) 대화 상자.

메모:

CPU 유형이 다른 다른 서버에서 내보낸 가져온 VM 을 항상 실행할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 Intel VT CPU 가 있는 서버에서 만든 다음 내보낸 Windows VM 은 AMD-V CPU 가 있는 서버로 가져올 때 실행되지 않을 수 있습니다.

사전 요구 사항

- OVF/OVA 패키지에서 VM 을 가져올 수 있으려면 특정 권한이 필요합니다. 이 수입 마법사는 계속할 수 있도록 허용하기 전에 대상 풀에 필요한 역할이 있는지 확인합니다. 필요한 RBAC 역할에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [RBAC 역할 및 권한의 정의](#).

OVF 패키지 가져오기

1. 를 엽니다. 수입 wizard: 켜기 파일 메뉴에서 선택 수입.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 가져오려는 패키지를 찾습니다 ([.ovf](#) 님, [.ova](#) (영문) 또는 [.ova.gz](#) 파일 이름 확장자) 를 선택한 다음 다음 계속합니다.
 - 압축된 OVA 파일 (* [.ova.gz](#)) 을 클릭하면 다음, 파일이 OVA 파일로 압축 해제되고 이전 * [.ova.gz](#) 파일이 삭제됩니다.
 - URL 위치 (HTTP, HTTPS, 파일, FTP) 를 입력하는 경우 파일 상자, 클릭 시 다음, † 패키지 다운로드 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 사용하여 패키지를 복사할 XenCenter 호스트의 폴더를 지정할 수 있습니다.
3. **EULA** 를 검토/수락합니다. EULA 에 동의한 다음 다음 계속합니다.

패키지에 EULA 가 포함되어 있지 않으면 마법사는 이 단계를 건너뛰고 다음 페이지로 바로 이동합니다.
4. 선택적: **VM** 위치를 지정합니다. 에 위치 페이지에서 가져올 VM 을 배치할 풀 또는 독립 실행형 서버를 선택합니다. **VM** 을 다음으로 가져오기 목록.

클릭 다음 계속합니다.
5. 가져온 **VM** 에 대한 스토리지를 구성합니다. 에 보관 페이지에서 가져온 VM 의 디스크 이미지를 배치할 하나 이상의 SR(스토리지 저장소) 을 선택한 다음 다음 계속합니다.
 - 가져온 모든 디스크 이미지를 동일한 SR 에 배치하려면 가져온 모든 **VM** 을 이 대상 **SR** 에 배치합니다. 을 클릭하고 목록에서 SR 을 선택합니다.

- 들어오는 VM 의 디스크 이미지를 다른 SR 에 배치하려면 가져온 **VM** 을 지정된 **SR** 대상에 배치. 각 가상 디스크 의 목록에서 대상 SR 을 선택합니다. 에스알 (**SR**) 열.

6. 가져온 **VM** 에 대한 네트워킹을 구성합니다. 네 네트워킹 페이지에서 가져오는 VM 의 가상 네트워크 인터페이스를 대상 풀/독립 실행형 서버의 대상 네트워크에 매핑합니다. 들어오는 VM 목록에 표시된 네트워크 및 MAC 주소는 내보내기 파일에서 원래 (내보내진) VM 정의의 일부로 저장됩니다. 들어오는 가상 네트워크 인터페이스를 대상 네트워크에 매핑하려면 목록에서 네트워크를 선택합니다. 대상 네트워크 열.

클릭 다음 계속합니다.

7. 보안 설정을 지정합니다. 선택한 OVF/OVA 패키지가 인증서 또는 매니페스트와 같은 보안 기능으로 구성된 경우 에 필요한 정보를 지정합니다. 안전 페이지. 고르다 다음 계속합니다. OVF 패키지에 구성된 보안 기능에 따라 이 페이지에 다른 옵션이 나타납니다.

- 패키지가 서명된 경우 디지털 서명 확인 확인란이 여기에 나타납니다. 서명을 확인하려면 이 확인란을 선택합니다. 클릭 인증서 보기 을 클릭하여 패키지에 서명하는 데 사용되는 인증서를 표시합니다. 인증서가 신뢰할 수 없는 것으로 나타나면 루트 인증서 또는 발급 인증 기관이 로컬 컴퓨터에서 신뢰할 수 없는 것일 수 있습니다.
- 패키지에 매니페스트가 포함되어 있으면 매니페스트 콘텐츠 확인 확인란이 여기에 나타납니다. 마법사가 패키지의 파일 목록을 확인하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.

패키지가 디지털 서명되면 연결된 매니페스트가 자동으로 확인되므로 매니페스트 콘텐츠 확인 확인란이 에 나타나지 않습니다. 안전 페이지.

중요:

VMware Workstation 7.1 은 잘못된 SHA-1 해시가 있는 매니페스트를 사용하여 OVF 장치를 생성합니다. 이 소스에서 장치를 가져올 때 매니페스트를 확인하도록 선택하면 가져오기가 실패합니다.

8. 운영 체제 픽스업을 활성화합니다. 가져오기 패키지의 VM 이 XenServer 서버 이외의 하이퍼바이저에 구축된 경우 운영 체제 픽스업 사용. XenServer 에서 사용할 수 있도록 수정 ISO 를 복사할 수 있는 ISO SR 을 선택합니다.

원하는 ISO 라이브러리가 목록에 없으면 새로운 **ISO** 라이브러리 을 클릭하여 ISO SR 을 생성합니다. 자세한 내용은 [ISO 스토리지](#).

클릭 다음 계속합니다.

9. 에 끝내다 페이지에서 모든 가져오기 설정을 검토한 다음 끝내다 을 클릭하여 가져오기 프로세스를 시작하고 마법사를 닫습니다.

가져오기 진행률은 XenCenter 창 하단의 상태 표시줄과 이벤트 아래에서 보기 알림을.

가져오기 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 가져오는 시간은 가져온 가상 디스크의 크기, 사용 가능한 네트워크 대역폭 및 XenCenter 호스트의 디스크 인터페이스 속도에 따라 달라집니다. 가져오기가 완료되면 새로 가져온 VM 이 리소스 패널에 새 vApp 이 나타납니다. [vApp 관리](#) 대화.

메모:

XenCenter 를 사용하여 Windows 운영 체제가 포함된 OVF 패키지를 가져온 후에는 플랫폼 매개 변수:

```
xe vm-param-set uuid=<VM UUID> platform:device_id=0002
```

```
xe vm-param-set uuid=<VM UUID> platform:viridian=true
```

가져온 **VM** 을 시작하려고 할 때 발생하는 오류

OVF 패키지에서 가져온 VM 을 부팅할 수 없는 경우 운영 체제 수정 기능을 사용하지 않고 패키지를 다시 가져오십시오. **OS** 수정 설정의 페이지 수입 마법사에서 운영 체제 픽스업 사용 확인란. 자세한 내용은 [VM Import 및 Export 정보](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

디스크 이미지에서 **VM** 가져오기

October 24, 2024

XenCenter 를 사용하여 디스크 이미지로 저장된 VM(가상 컴퓨터) 을 가져올 수 있습니다 수입 마법사. 이 마법사는 XenCenter 에서 VM 을 만드는 데 필요한 여러 가지 일반적인 단계 (호스트 지정, 새 VM 에 대한 스토리지 및 네트워킹 구성) 와 디스크 이미지 가져오기 프로세스의 일부로 필요한 몇 가지 추가 단계를 안내합니다.

- 새 VM 의 이름을 지정하고 일부 vCPU 및 메모리 리소스를 할당합니다.
- 지정 운영 체제 수정 XenServer 호스트 이외의 하이퍼바이저에 구축된 VM 을 가져오는 경우 설정입니다.

이러한 각 단계에 대한 자세한 내용은 [새 VM 만들기](#).

사전 요구 사항

- 디스크 이미지에서 VM 을 가져올 수 있으려면 특정 권한이 필요합니다. 이 수입 마법사는 계속할 수 있도록 허용하기 전에 대상 풀에 필요한 역할이 있는지 확인합니다. 필요한 RBAC 역할에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [RBAC 역할 및 권한의 정의](#).

디스크 이미지 가져오기

1. 를 엽니다. 수입 wizard: 켜기 파일 메뉴에서 선택 수입.

2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 가져오려는 디스크 이미지 파일을 찾은 다음 다음 계속합니다.

URL 위치 (HTTP, HTTPS, 파일, FTP) 를 입력하는 경우 파일 상자, 클릭 시 다음, ↓ 패키지 다운로드 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자에서 디스크 이미지를 복사할 XenCenter 호스트의 폴더를 지정합니다.

3. **VM** 이름을 지정하고 **CPU** 및 메모리 리소스를 할당합니다.

에 **VM** 정의 페이지에서 가져온 디스크 이미지에서 생성할 새 VM 의 이름을 입력하고 CPU 및 초기 메모리 리소스를 할당합니다. 이러한 모든 값은 새 VM 을 만든 후 나중에 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VM CPU 및 메모리 할당](#). VM 이름은 XenCenter 내에서 고유성을 확인하지 않으므로 의미 있고 기억하기 쉬운 이름을 지정하면 여러 VM 을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VM 이름 및 설명](#).

클릭 다음 계속합니다.

4. 선택적: **VM** 위치를 지정합니다. 에 위치 페이지에서 가져올 VM 을 배치할 풀 또는 독립 실행형 서버를 선택합니다 **VM** 을 다음으로 가져오기 목록.

클릭 다음 계속합니다.

5. 새 **VM** 에 대한 스토리지를 구성합니다.

에 보관 페이지에서 가져온 가상 디스크가 배치되는 스토리지 저장소 (SR) 를 선택한 다음 다음 계속합니다.

6. 새 **VM** 에 대한 네트워킹을 구성합니다.

에 네트워킹 페이지에서 새 VM 의 가상 네트워크 인터페이스에 대한 대상 풀/독립 실행형 서버에서 대상 네트워크를 선택합니다.

클릭 다음 계속합니다.

7. 부팅 옵션을 지정합니다.

에 부팅 옵션 페이지에서 새 VM 의 부팅 모드를 지정합니다. 게스트 운영 체제에서 지원되는 옵션만 선택할 수 있습니다.

- **BIOS** 부팅: 레거시 BIOS 모드에서 VM 을 부팅하려면 이 옵션을 선택합니다. 레거시 BIOS 부팅은 Windows 11 VM 에서 지원되지 않습니다.
- **UEFI** 부팅: UEFI 모드에서 VM 을 부팅하려면 이 옵션을 선택합니다. XenServer 는 특정 게스트 운영 체제에 대해서만 이 부팅 모드를 지원합니다. UEFI 부팅이 지원되는 게스트 운영 체제에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [게스트 UEFI 부팅 및 보안 부팅](#).
- **UEFI** 보안 부팅: UEFI 보안 부팅 모드에서 VM 을 부팅하려면 이 옵션을 선택합니다. 보안 부팅은 부팅 중에 서명되지 않았거나, 잘못 서명되었거나, 수정된 이진 파일이 실행되지 않도록 방지합니다. XenServer 는 특정 게스트 운영 체제에 대해서만 이 부팅 모드를 지원합니다. UEFI 보안 부팅에 대해 지원되는 게스트 운영 체제에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [게스트 UEFI 부팅 및 보안 부팅](#).

(VHDX/AVHDX 만 해당) VHDX/AVHDX 파일에서 VM 을 가져올 때 수입 마법사는 가져오는 VHDX/AVHDX 파일에서 부팅 모드를 자동으로 감지하려고 시도합니다. 설정을 검토하고 VM 에 대해 원래 구성된 것과 동일한 부팅 모드가 선택되어 있는지 확인합니다.

클릭 다음 계속합니다.

8. 운영 체제 수정을 활성화/비활성화합니다.

가져오는 디스크 이미지가 XenServer 이외의 하이퍼바이저에 구축된 경우 운영 체제 픽스업 사용. XenServer 에서 사용할 수 있도록 수정 ISO 를 복사할 수 있는 ISO SR 을 선택합니다. 자세한 내용은 [VM Import 및 Export 정보](#).

중요:

VMware vSphere 의 PVS(Citrix Provisioning) 에서 VHDX/AVHDX 파일을 가져오는 경우 운영 체제 픽스업을 사용하지 마십시오.. PVS 에서 VHDX/AVHDX 에 대한 운영 체제 수정을 사용하도록 설정하면 부팅 오류가 발생할 수 있습니다.

클릭 다음 계속합니다.

9. 에 끝내다 페이지에서 모든 가져오기 설정을 검토합니다. 클릭 끝내다 을 클릭하여 가져오기 프로세스를 시작하고 마법사를 닫습니다.

가져오기 진행률은 XenCenter 창 하단의 상태 표시줄과 이벤트 아래에서 보기 알림을.

가져오기 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 가져온 가상 디스크의 크기, 사용 가능한 네트워크 대역폭 및 XenCenter 호스트의 디스크 인터페이스 속도에 따라 달라집니다. 가져오기가 완료되면 새로 가져온 VM 이 리소스 창.

메모:

XenCenter 를 사용하여 Windows 운영 체제가 포함된 디스크 이미지를 가져온 후에는 platform 매개 변수를 설정해야 합니다. 이는 디스크 이미지에 포함된 Windows 버전에 따라 다릅니다.

- Windows Server 의 경우 platform 매개 변수를 device_id=0002 로 설정합니다. 예를 들어:

```
bash xe vm-param-set uuid=<VM UUID> platform:device_id=0002
```

- 다른 모든 버전의 Windows 의 경우 platform 매개 변수를 viridian=true 로 설정합니다. 예를 들어:

```
bash xe vm-param-set uuid=<VM UUID> platform:viridian=true
```

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

XVA 에서 VM 가져오기

October 24, 2024

내보내고 로컬에 저장된 VM, 템플릿 및 스냅샷을 XVA 형식 (.xva) 을 사용하여 XenCenter 를 사용합니다. 수입 마법사. 이 마법사는 XenCenter 에서 VM 을 만드는 데 필요한 여러 가지 일반적인 단계 (홈 서버 지정, 새 VM 에 대한 스토리지 및 네트워크 구성) 를 안내합니다. 이러한 각 단계에 대한 자세한 내용은 [새 VM 만들기](#).

메모:

CPU 유형이 다른 다른 서버에서 내보낸 가져온 VM 을 항상 실행할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 Intel VT CPU 가 있는 서버에서 만든 다음 내보낸 Windows VM 은 AMD-V CPU 가 있는 서버로 가져올 때 실행되지 않을 수 있습니다.

사전 요구 사항

- XVA 패키지에서 VM 을 가져올 수 있으려면 특정 권한이 필요합니다. 이 수입 마법사는 계속할 수 있도록 허용하기 전에 대상 폴에 필요한 역할이 있는지 확인합니다. 필요한 RBAC 역할에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [RBAC 역할 및 권한의 정의](#).

XVA 패키지 가져오기

1. 를 엽니다. 수입 마법사를 클릭하여 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 안에 리소스 창에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 수입 단축 메뉴에서.
 - 에 파일 메뉴에서 선택 수입.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 가져올 XVA 파일을 찾은 다음 다음. URL 위치 (HTTP, HTTPS, 파일, FTP) 를 입력하는 경우 파일 상자, 클릭 시 다음, ㅓ 패키지 다운로드 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자에서 파일을 복사할 XenCenter 호스트의 폴더를 지정합니다.
3. 에 홈 서버 페이지에서 새 VM 을 배치할 위치를 지정합니다.
 - 가져온 VM 을 홈 서버를 할당하지 않고 폴에 배치하려면 목록에서 대상 폴을 선택합니다. 클릭 다음 계속합니다.
 - 가져온 VM 을 폴에 배치하고 특정 서버에 할당하려면 (또는 독립 실행형 서버에 배치하려면) 서버를 선택합니다.클릭 다음 계속합니다.
4. 에 보관 페이지에서 가져온 가상 디스크를 배치할 SR(Storage Repository) 을 선택한 후 다음 계속합니다.

5. 에 네트워킹 페이지에서 가져오는 VM 의 가상 네트워크 인터페이스를 대상 풀/독립 실행형 서버의 대상 네트워크에 매핑합니다. 이 페이지의 목록에 표시된 네트워크 및 MAC 주소는 내보내기 파일에서 원래 (내보내진) VM 정의의 일부로 저장됩니다. 들어오는 가상 네트워크 인터페이스를 대상 네트워크에 매핑하려면 의 목록에서 네트워크를 선택합니다. 대상 네트워크 열.

클릭 다음 계속합니다.

6. 의 마지막 페이지에서 수입 마법사에서 선택한 구성 옵션을 검토합니다. 가져오기 프로세스가 완료되고 새 VM 이 프로비저닝될 때 가져온 VM 이 시작되도록 하려면 가져오기 후 **VM** 시작 확인란.

7. 클릭 끝내다 을 클릭하여 선택한 파일 가져오기를 시작하고 마법사를 닫습니다.

가져오기 진행률은 XenCenter 창 하단의 상태 표시줄과 이벤트 아래에서 보기 알림을.

가져오기 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 가져온 VM 의 가상 디스크 크기, 사용 가능한 네트워크 대역폭 및 XenCenter 호스트의 디스크 인터페이스 속도에 따라 달라집니다. 새로 가져온 VM 을 사용할 수 있게 되면 리소스 창.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [VM 가져오기 및 내보내기 Import and export VMs](#)

VM 을 OVF/OVA 형식으로 내보내기

June 17, 2024

XenCenter 내보내기 마법사를 사용하여 하나 이상의 VM 을 OVF 또는 OVA 패키지로 내보낼 수 있습니다. 마법사를 열려면 내보낼 VM 을 선택하고 **VM** 메뉴에서 내보내기를 선택합니다. VM 을 내보내려면 먼저 VM 을 종료하거나 일시 중단해야 합니다.

OVF/OVA 로 내보내려면 풀 관리자의 RBAC 역할이 필요합니다. 내보내기 마법사는 시작할 때 계속하기 전에 풀 관리자 역할이 있는지 확인하기 위해 검사를 수행합니다. 자세한 내용은 [RBAC 개요](#)를 참조하십시오.

참고:

CPU 유형이 다른 서버에서 내보낸 VM 을 가져오는 경우 가져온 VM 이 실행되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 Intel VT CPU 를 사용하는 서버에서 Windows VM 을 만들어 내보낸 다음 AMD-V CPU 를 사용하는 호스트로 가져오면 VM 이

실행되지 않을 수 있습니다.

OVA/OVF 를 사용하여 vTPM 이 연결된 가상 시스템을 내보낼 수는 없습니다.

사전 요구 사항

- VM 을 OVF/OVA 패키지로 내보내려면 특정 권한이 필요합니다. 내보내기 마법사는 계속하기 전에 대상 폴에 필요한 역할이 있는지 확인하는 검사를 수행합니다. 필요한 RBAC 역할에 대한 자세한 내용은 [RBAC 역할 및 권한 정의](#)를 참조하십시오.

OVF/OVA 패키지 내보내기

1. 내보내기 마법사를 엽니다. 내보낼 VM 이 포함된 폴 또는 서버를 선택한 다음 **VM** 메뉴에서 내보내기를 선택합니다.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 내보내기 파일의 이름을 입력합니다. 파일을 저장할 폴더를 지정합니다. 형식 목록에서 **OVF/OVA** 패키지 (***.ovf, *.ova**) 를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
3. 내보낼 VM 을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. **EULA** 페이지에서 이전에 준비한 EULA (최종 사용자 사용권 계약) 문서 (**.rtf, .txt**) 를 패키지에 추가할 수 있습니다. 텍스트 편집기에서 EULA 의 내용을 보려면 목록에서 EULA 를 선택하고 보기를 선택합니다. 패키지에 EULA 를 포함하지 않으려면 다음을 선택하여 계속합니다.
5. 고급 옵션 페이지에서 매니페스트, 서명 및 출력 파일 옵션을 지정하거나 다음을 선택하여 계속합니다.
 - a) 패키지에 대한 매니페스트를 만들려면 매니페스트 만들기 확인란을 선택합니다. 매니페스트는 패키지에 있는 다른 파일의 인벤토리 또는 목록을 제공합니다. 매니페스트는 패키지가 생성될 때 원래 포함된 파일이 패키지가 도착했을 때 존재하는 파일과 동일인지 확인하는 데 사용됩니다. 파일을 가져올 때 체크섬은 패키지가 생성된 후 파일이 변경되지 않았는지 확인하는 데 사용됩니다.
 - b) 패키지에 디지털 서명을 추가하려면 **OVF** 패키지 서명 확인란을 선택합니다. 찾아보기를 통해 인증서를 찾습니다. 개인 키 암호 상자에 인증서와 연결된 개인 키를 입력합니다. 서명된 패키지를 가져올 때 사용자는 인증서의 공개 키를 사용하여 디지털 서명의 유효성을 검사하여 패키지 작성자의 ID 를 확인할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 기관에서 이미 만들고 매니페스트 파일의 서명이 포함된 **.pem** 또는 **.pfx** 파일로 내보낸 X.509 인증서 및 해당 서명을 만드는 데 사용된 인증서를 사용합니다.
 - c) 선택한 VM 을 OVA 형식의 단일 (**tar**) 파일로 출력하려면 **OVA** 패키지 생성 확인란을 선택합니다. 다양한 파일 형식에 대한 자세한 내용은 [오픈 가상화 형식 \(OVF 및 OVA\)](#)을 참조하십시오.
 - d) 패키지에 포함된 가상 하드 디스크 이미지 (**.VHD** 파일) 를 압축하려면 **OVF** 파일 압축 확인란을 선택합니다. 기본적으로 장비 패키지를 만들 때 내보내는 가상 하드 디스크 이미지는 VM 에 할당된 것과 동일한 양의 공간을 사용합니다. 예를 들어 26GiB 의 공간이 할당된 VM 에는 VM 에 실제로 많은 공간이 필요하지 여부와 관계없이 26GiB 의 공간을 사용하는 하드 디스크 이미지가 있습니다. VHD 파일을 압축하면 내보내기 프로세스를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸리고 압축된 VHD 파일이 포함된 패키지를 가져오면 가져오기 마법사가 VHD 이미지를 가져올 때 추출해야 하므로 시간이 더 오래 걸립니다.

OVA 패키지 생성 및 **OVF** 파일 압축 옵션이 모두 선택된 경우 결과는 압축된 OVA 파일 *.ova.gz입니다.

6. 마법사의 마지막 페이지에서 이전 페이지에서 선택한 설정을 검토합니다. 마법사에서 내보낸 패키지를 확인하도록 하려면 완료 시 내보내기 확인 확인란을 선택합니다. 마침을 선택하여 선택한 VM 내보내기를 시작하고 마법사를 닫습니다.

내보내기 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 내보내기 속도는 가상 디스크의 크기, 사용 가능한 네트워크 대역폭 및 XenCenter 호스트의 디스크 인터페이스 속도에 따라 달라집니다. 진행률은 XenCenter 창 아래쪽의 상태 표시줄과 알림 아래의 이벤트보기에 표시됩니다.

진행 중인 내보내기를 취소하려면 알림 > 이벤트를 선택하고 이벤트 목록에서 내보내기를 찾은 다음 취소를 선택합니다.

VM 을 XVA 로 내보내기

June 17, 2024

내보내기 마법사를 사용하여 단일 VM 을 XVA 파일로 내보낼 수 있습니다. 내보내기를 시도하기 전에 종료하거나 일시 중단합니다.

참고:

CPU 유형이 다른 서버에서 내보낸 VM 을 가져오는 경우 가져온 VM 이 실행되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 Intel VT CPU 를 사용하는 서버에서 Windows VM 을 만들어 내보낸 다음 AMD-V CPU 를 사용하는 호스트로 가져오면 VM 이 실행되지 않을 수 있습니다.

사전 요구 사항

- VM 을 XVA 패키지로 내보내려면 특정 권한이 필요합니다. 내보내기 마법사는 계속하기 전에 대상 플에 필요한 역할이 있는지 확인하는 검사를 수행합니다. 필요한 RBAC 역할에 대한 자세한 내용은 [RBAC 역할 및 권한 정의](#)를 참조하십시오.

XVA 패키지 내보내기

1. 내보낼 VM 을 선택하고 **VM** 메뉴에서 내보내기를 선택합니다.
2. 마법사의 첫 번째 페이지에서 내보내기 파일의 이름을 입력하고 파일을 저장할 폴더를 지정합니다. 형식 목록에서 **XVA** 파일 (*.xva) 을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
3. 가상 컴퓨터 페이지의 목록에서 내보낼 VM 이 선택됩니다. XVA 로 내보내는 경우 이 목록에서 VM 을 하나만 선택할 수 있습니다. 다음을 클릭하여 계속합니다.
4. 마법사의 마지막 페이지에서 이전 페이지에서 선택한 설정을 검토합니다. 마법사에서 내보낸 XVA 파일을 확인하도록 하려면 완료 시 내보내기 확인을 선택합니다. 마침을 클릭하여 선택한 VM 내보내기를 시작하고 마법사를 닫습니다.

내보내기 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 내보내기 속도는 VM의 가상 디스크 크기, 사용 가능한 네트워크 대역폭 및 XenCenter 호스트의 디스크 인터페이스 속도에 따라 다릅니다. 진행률은 XenCenter 창 아래쪽의 상태 표시줄과 알림 아래의 이벤트 보기에 표시됩니다.

진행 중인 내보내기를 취소하려면 알림 > 이벤트를 선택합니다. 이벤트 목록에서 내보내기를 찾습니다. 취소를 선택합니다.

스냅샷 정보

October 24, 2024

VM(가상 머신) 스냅샷은 특정 시점에 실행 중인 VM의 기록입니다. VM의 스냅샷을 생성하면 해당 스토리지 정보(하드 드라이브의 데이터) 및 메타데이터(구성 정보)도 저장됩니다. 필요한 경우 스냅샷이 자체 일관성 있는 디스크 이미지를 캡처할 수 있도록 스냅샷을 생성하는 동안 VM의 I/O가 일시적으로 중단됩니다.

먼저 VM을 종료하지 않고 스냅샷을 만들 수 있습니다. 이 동작은 VM 내보내기와 다릅니다. 스냅샷은 일반 VM 템플릿과 유사하지만 네트워킹 정보를 포함하여 원래 VM에 대한 모든 스토리지 및 구성 정보를 포함합니다. 스냅샷은 백업 목적으로 내보낸 다음 복원하거나 VM을 빠르게 생성하는 데 사용할 템플릿을 빠르게 만드는 방법을 제공합니다.

스냅샷은 모든 스토리지 유형에서 지원됩니다.

스냅샷의 종류

XenCenter는 다음과 같은 유형의 VM 스냅샷을 지원합니다.

- 디스크 전용
- 디스크 및 메모리

메모:

Citrix Hypervisor 8.0 및 이전 버전에서는 중지된 스냅샷도 지원됩니다.

자세한 내용은 [VM 스냅샷 만들기 Take a VM snapshot](#).

디스크 전용 스냅샷

디스크 전용 스냅샷은 VM의 구성 정보(메타데이터)와 디스크(스토리지)를 저장하므로 백업 목적으로 내보내고 복원할 수 있습니다. 이 유형의 스냅샷은 크래시 일관성이 있으며 Linux VM을 포함한 모든 VM 유형에서 수행할 수 있습니다.

디스크 및 메모리 스냅샷

디스크 및 메모리 스냅샷은 VM의 메타데이터 및 디스크를 저장하는 것 외에도 VM의 메모리 상태 (RAM)도 저장합니다. 디스크 및 메모리 스냅샷으로 되돌리려면 VM을 다시 부팅할 필요가 없으며, 스냅샷을 만들 때 VM이 실행 중이거나 일시 중단될 수 있습니다. 디스크 및 메모리 스냅샷은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다.

- 소프트웨어를 업그레이드하거나 패치를 적용하는 경우
- 새 응용 프로그램을 테스트하고 싶지만 VM의 현재 RAM(변경 전 상태)으로 돌아갈 수 있는 옵션을 원하는 경우

분리된 스냅샷 액세스

VM의 스냅샷을 만들고 나중에 원래 VM을 삭제하는 경우에도 에서 해당 스냅샷에 계속 액세스할 수 있습니다. 리소스 창. 로 전환 개체 에서 보기 탭을 확장한 다음 스냅샷 그룹을 클릭하여 사용 가능한 모든 스냅샷을 볼 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 스냅샷 만들기 **Take a VM snapshot**

October 24, 2024

다음 단계를 수행하여 가상 머신의 스냅샷을 만듭니다.

1. 에서 VM을 선택합니다. 리소스 창을 클릭한 다음 스냅샷 탭.
2. 클릭 스냅 샷 찍기. 또는
 - 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 속성 창을 선택하고 스냅 샷 찍기.
 - 에 가상 머신 메뉴에서 선택 스냅 샷 찍기.
3. 새 스냅샷의 이름과 설명 (선택 사항)을 입력합니다.
4. 아래의 스냅 사진 모드에서 생성할 스냅샷 유형을 선택합니다.

- 디스크 전용 스냅샷을 만들려면 가상 머신의 디스크 스냅샷 생성 **Snapshot the virtual machine' s disks.**
- 디스크 및 메모리 스냅샷을 만들려면 가상 머신의 디스크 및 메모리 스냅샷 생성 **Snapshot the virtual machine' s disks and memory.**

5. 클릭 그래 을 클릭하여 스냅샷 생성을 시작합니다. 진행률은 상태 표시줄과 이벤트 아래에서 보기 알림을.

새 스냅샷이 생성되면 VM 의 스냅샷에 표시됩니다. 스냅샷 탭을 클릭하고 의 스냅샷 그룹 아래에 있습니다. 리소스 의 창 폴더 보기:

- 디스크 전용 스냅샷



- 디스크 및 메모리 스냅샷



관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

스냅샷으로 되돌리기

October 24, 2024

스냅샷으로 되돌리면 VM 이 스냅샷을 생성한 시점의 상태로 복원됩니다. 스냅샷이 생성된 이후 VM 에 대한 변경 사항은 삭제됩니다. VM 을 이전 스냅샷으로 되돌리면 VM 은 현재 VM 그룹 설정을 유지한다는 예외와 함께 VM 의 현재 상태가 손실됩니다. 이 설정은 스냅샷을 만들 때의 값으로 변경되지 않습니다.

이 스냅샷으로 되돌리기 대화 상자에는 이전 스냅샷으로 되돌리기 전에 현재 VM 상태의 스냅샷을 만드는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션을 사용하면 필요한 경우 VM 을 현재 상태로 쉽게 복원할 수 있습니다.

1. 예 스냅샷 탭에서 스냅샷을 선택하고 되돌리기.

되돌리려는 스냅샷이 예약된 스냅샷인 경우 예약된 스냅샷을 스냅샷 탭을 누릅니다. 이러한 스냅샷을 표시하려면 보기 > 예약된 스냅샷.

- 이전 스냅샷으로 되돌리기 전에 VM의 현재 상태에 대한 새 스냅샷을 만들려면 확인란을 선택합니다.
- 고르다 예.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

스냅샷에서 새 VM 만들기 **Create a new VM from a snapshot**

October 24, 2024

일반 VM 템플릿에서 VM을 만드는 것과 동일한 방식으로 스냅샷에서 VM을 만듭니다. 새 VM 마법사.

스냅샷에서 VM을 생성하려면

- 에 스냅샷 탭을 클릭하고 사용할 스냅샷을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택합니다. 스냅샷의 새 VM 단축 메뉴에서.
이 새 VM 마법사가 열리고 스냅샷이 미리 선택되어 있습니다. 템플릿 페이지.
- 의 단계를 따릅니다. 새 VM 마법사를 사용하여 VM을 만듭니다. 자세한 내용은 [새 VM 만들기](#).

분리된 스냅샷에서 VM을 생성하려면 **To create a VM from an orphan snapshot**

스냅샷을 생성하는 데 사용된 원래 VM이 삭제된 경우 스냅샷을 선택하고 시작할 수 있습니다. 새 VM 마법사를 다음과 같이 실행합니다.

- 안에 리소스 창에서 폴더 보기로 전환합니다.
- 확장하려면 선택합니다. 형식 그룹을 확장한 다음 스냅샷 그룹.
- 스냅샷을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택합니다. 스냅샷의 새 VM 단축 메뉴에서.

관련 설명서

Xen 서버 8

- 가상 머신 (VM)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- 가상 머신 (VM)

스냅샷에서 새 템플릿 만들기

October 24, 2024

VM 스냅샷을 직접 복사할 수는 없지만 스냅샷에서 VM 템플릿을 만든 다음 이를 사용하여 스냅샷의 복사본을 만들 수 있습니다. 템플릿은 “골드 이미지” 로, VM 을 만들기 위한 원본 복사본으로 사용하는 일반 VM 입니다. 원하는 방식으로 VM 을 설정하고 스냅샷을 생성한 후 스냅샷을 새 템플릿으로 저장합니다. 이 새 템플릿을 사용하여 동일한 리소스 풀에서 특별히 구성된 VM 의 복사본을 만듭니다. 이 작업을 수행할 때 스냅샷의 메모리 상태는 저장되지 않습니다.

스냅샷을 새 템플릿으로 저장하려면

1. 에 스냅샷 탭을 클릭하고 스냅샷을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스냅샷에서 템플릿 만들기 단축 메뉴에서.
2. 새 템플릿의 이름을 입력하고 그래.

새 템플릿이 성공적으로 만들어지면 에 사용자 지정 템플릿으로 표시됩니다. 리소스 창. 또한 에 나타납니다. 템플릿 페이지의 새 **VM** 마법사.

고아 스냅샷을 새 템플릿으로 저장하려면

스냅샷을 생성하는 데 사용된 원래 VM 이 삭제된 경우 다음과 같이 새 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

1. 안에 리소스 창에서 폴더 보기로 전환합니다.
2. 확장하려면 선택합니다. 형식 그룹을 확장한 다음 스냅샷 그룹.
3. 스냅샷을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 스냅샷에서 템플릿 만들기 단축 메뉴에서.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

스냅샷을 파일로 내보내기

October 24, 2024

VM 스냅샷을 내보내면 XenCenter 시스템의 XVA 파일에 VM 템플릿으로 저장됩니다. 이 템플릿에는 스냅샷의 전체 복사본 (디스크 이미지 포함) 이 포함되어 있습니다. 그런 다음 템플릿을 가져와서 동일한 리소스 풀 또는 다른 리소스 풀에 VM 을 만드는데 사용할 수 있습니다.

스냅샷을 파일로 내보내려면

1. 에 스냅샷 탭에서 스냅샷을 선택하고 작업을 선택한 다음 스냅샷을 템플릿으로 내보내기 **Export Snapshot as Template**.
2. XVA 파일을 만들 폴더를 찾아 파일 이름을 입력한 다음 을 선택합니다 구해내다 내보내기를 시작합니다.

고아 스냅샷을 내보내려면

스냅샷을 생성하는 데 사용된 원래 VM 이 삭제된 경우 다음과 같이 스냅샷을 내보낼 수 있습니다.

1. 안에 리소스 창에서 폴더 보기로 전환합니다.
2. 확장하려면 선택합니다. 형식 그룹을 확장한 다음 스냅샷 그룹.
3. 스냅샷을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택합니다. 스냅샷을 템플릿으로 내보내기 **Export Snapshot as Template** 단축 메뉴에서.
4. XVA 파일을 만들 폴더를 찾아 파일 이름을 입력한 다음 을 선택합니다 구해내다 내보내기를 시작합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- 가상 머신 (VM)

스냅샷 삭제

October 24, 2024

스냅샷을 삭제하려면

1. 에 스냅샷 탭에서 스냅샷을 선택합니다. 고르다 삭제하다.
2. 고르다 그래 확인합니다.

분리된 스냅샷을 삭제하려면

스냅샷을 생성하는 데 사용된 원래 VM 이 삭제된 경우 다음과 같이 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.

1. 안에 리소스 창에서 폴더 보기로 전환합니다.
2. 확장하려면 선택합니다. 형식 그룹을 확장한 다음 스냅샷 그룹.
3. 스냅샷을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 스냅샷 삭제 단축 메뉴에서.

관련 설명서

Xen 서버 8

- 가상 머신 (VM)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- 가상 머신 (VM)

예약된 스냅샷

October 24, 2024

스케줄링된 스냅샷 기능은 중요한 서비스 VM 에 대한 간단한 백업 및 복원 유틸리티를 제공합니다. 정기적인 스케줄링 스냅샷은 자동으로 생성되며 개별 VM 을 복원하는 데 사용할 수 있습니다.

예약된 스냅샷은 풀에서 선택한 VM 에 대한 풀 전체 스냅샷 일정을 사용하여 작동합니다. 스냅샷 일정을 사용하도록 설정하면 지정된 VM 의 스냅샷이 매시간, 일 또는 매주 예약된 시간에 생성됩니다.

풀에서 여러 개의 예약된 스냅샷을 사용하도록 설정하여 서로 다른 VM 과 다른 일정을 포함할 수 있습니다. VM 은 한 번에 하나의 스냅샷 일정에만 할당할 수 있습니다.

XenCenter 는 이 기능을 사용하는 데 도움이 되는 다양한 도구를 제공합니다.

- **Scheduled Snapshot** 을 정의하려면 새 스냅샷 일정 마법사.
- 풀에 대해 예약된 스냅샷을 활성화, 비활성화, 편집 및 삭제하려면 **VM** 스냅샷 스케줄 대화 상자.
- 스냅샷 일정을 편집하려면 에서 해당 **Properties** 대화 상자를 엽니다. **VM** 스냅샷 스케줄 대화 상자.
- VM 을 예약된 스냅샷으로 되돌리려면 에서 스냅샷을 선택합니다. 스냅샷 탭을 클릭하고 VM 을 다시 가져옵니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

예약된 스냅샷 생성

October 24, 2024

를 사용하십시오. 새 스냅샷 일정 를 만드는 마법사 스냅샷 일정 이를 통해 다음 정보를 지정할 수 있습니다.

- 스냅샷을 만들 풀의 VM
- 생성할 스냅샷 유형 (디스크 전용 또는 디스크 및 메모리)
- 스냅샷 일정입니다.

를 열려면 새 스냅샷 일정 wizard: 커기 풀 메뉴에서 선택 **VM** 스냅샷 스케줄을 선택한 다음 새로운 마법사를 시작합니다.

- 스케줄 이름: 스냅샷 일정의 이름을 입력합니다. 필요한 경우 설명을 제공합니다.
- 스냅샷 일정의 **VM**: 스냅샷 스케줄에 추가할 VM 을 선택합니다.

- 스냅샷 유형: 찍을 스냅샷 유형을 선택합니다.

예약된 스냅샷은 디스크 전용 스냅샷 또는 디스크 및 메모리 스냅샷일 수 있습니다.

- 디스크 전용 스냅샷은 VM의 디스크 (스토리지) 및 메타데이터를 저장합니다. 크래시 일관성이 있으며 Linux VM을 포함한 모든 VM 유형에서 수행할 수 있습니다.
- 디스크 및 메모리 스냅샷은 VM의 디스크 (스토리지), 메타데이터 및 현재 메모리 상태 (RAM)를 저장합니다. 이 유형의 스냅샷은 클 수 있습니다.

- 스냅샷 일정: 스냅샷을 얼마나 자주 예약할지 선택합니다.

스냅샷 일정 옵션:

- 시간별 스냅샷: 지정된 VM 또는 VM의 스냅샷이 지정된 시간에 매시간 생성됩니다.
- 일별 스냅샷: 지정된 VM 또는 VM의 스냅샷이 매일 지정된 시간에 생성됩니다.
- 주별 스냅샷: 지정된 요일의 지정된 시간에 지정된 VM 또는 VM의 스냅샷이 생성됩니다. 하나 이상의 요일을 선택할 수 있습니다.

안에 유지할 스냅샷 수 섹션에서 보존할 스냅샷 일정의 수를 지정합니다. 생성된 예약된 스냅샷 수가 이 값을 초과하면 가장 오래된 스냅샷이 자동으로 삭제됩니다.

메모:

VM 당 최대 10 개의 예약된 스냅샷을 만들 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

예약된 스냅샷 관리

October 24, 2024

활성화, 비활성화, 편집 및 삭제하려면 예약된 스냅샷 폴의 경우 **VM** 스냅샷 스케줄의 대화 상자 폴 메뉴에서 선택 **VM** 스냅샷 스케줄.

스냅샷 일정 활성화

를 활성화하면 스냅샷 일정, 당신은 그것을 “켜기” 로 켭니다. 지정된 VM 의 자동화된 스냅샷은 예약된 시간에 생성됩니다. 스케줄링된 스냅샷은 스케줄이 비활성화될 때까지 생성됩니다.

스냅샷 일정을 활성화하려면:

1. 에서 풀 또는 풀의 서버 또는 VM 을 선택합니다. 리소스 창과 풀 메뉴에서 선택 **VM** 스냅샷 스케줄.
2. 풀에 정의된 스냅샷 스케줄 목록에서 스냅샷 스케줄을 선택하고 사용.

스냅샷 일정 비활성화

자동 스냅샷이 생성되지 않도록 하려면 다음을 비활성화할 수 있습니다. 스냅샷 스케줄 를 사용하여 **VM** 스냅샷 스케줄 대화 상자: 비활성화된 스냅샷 일정은 언제든지 다시 활성화할 수 있습니다.

스냅샷 일정을 비활성화하려면:

1. 에서 풀 또는 풀의 서버 또는 VM 을 선택합니다. 리소스 창과 풀 메뉴에서 선택 **VM** 스냅샷 스케줄.
2. 풀에 정의된 스냅샷 일정 목록에서 스냅샷 일정을 선택하고 선택합니다 비활성화.

스냅샷 일정 편집

스냅샷 일정의 속성을 변경할 수 있습니다 (예: VM 을 더 추가하거나 스냅샷 일정을 변경).

1. 에서 풀 또는 풀의 서버 또는 VM 을 선택합니다. 리소스 창. 에서 풀 메뉴에서 선택 **VM** 스냅샷 스케줄.
2. 풀에 정의된 스냅샷 일정 목록에서 스냅샷 일정을 선택합니다.
3. 클릭 속성 필요한 탭으로 이동합니다.
 - 일반 스냅샷 일정의 이름과 설명을 변경합니다.
 - 사용자 정의 필드 스냅샷 일정에 대한 추가 텍스트 및 날짜/시간 필드를 정의합니다.
 - 스냅샷 일정의 **VM** 목록에서 VM 을 선택하여 스냅샷 일정에 추가합니다.
 - 스냅샷 유형 생성할 스냅샷 유형을 변경합니다.
 - 스냅샷 일정 VM 스냅샷을 만드는 데 사용되는 일정을 변경하고 스냅샷 보존 값을 변경합니다.
4. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 속성 창.

스냅샷 일정 삭제

스냅샷 일정을 삭제하려면:

1. 풀 또는 풀의 서버 또는 VM 을 선택합니다. 리소스 창. 에 풀 메뉴에서 선택 **VM** 스냅샷 스케줄.
2. 스냅샷 일정 목록에서 일정을 선택하고 삭제하다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

VM 을 스냅샷으로 되돌리기

October 24, 2024

VM 을 예약된 스냅샷으로 되돌리려면 다음을 수행합니다.

1. VM 을 선택하고 스냅샷 탭.
2. 예약된 스냅샷을 보려면 보기 을 선택한 다음 예약된 스냅샷. 스냅샷 (Snapshots) 탭에는 기본적으로 예약된 스냅샷이 표시되지 않습니다.
3. VM 을 되돌릴 예약된 스냅샷을 선택한 다음, 되돌리기.
4. 스냅샷 일정으로 되돌리기 전에 VM 의 현재 상태에 대한 새 스냅샷을 만들려면 확인란을 선택합니다.
5. 클릭 예 을 클릭하여 VM 을 선택한 스냅샷으로 되돌립니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [가상 머신 \(VM\)](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [가상 머신 \(VM\)](#)

XenServer vApp


October 24, 2024

XenServer vApp: 단일 엔티티로 관리할 수 있는 하나 이상의 관련 VM(가상 머신)의 논리적 그룹입니다. vApp 내의 VM은 하나의 XenServer 서버에 상주할 필요가 없으며 일반 규칙을 사용하여 풀 내에 분산됩니다.

vApp이 시작되면 vApp에 포함된 VM이 사용자 정의 순서로 시작되므로 서로 의존하는 VM의 순서를 자동으로 지정할 수 있습니다. 이 기능은 전체 서비스를 다시 시작해야 하는 경우 종속 VM의 시작을 수동으로 순서로 지정할 필요가 없음을 의미합니다.

를 사용하여 **vApp** 관리 대화 상자를

XenCenter 사용 **vApp** 관리 대화 상자에서 vApp을 생성, 삭제 및 수정하고, vApp을 시작 및 종료하고, 선택한 풀 내에서 vApp을 가져오고 내보낼 수 있습니다. 목록에서 vApp을 선택하면 vApp에 포함된 VM이 오른쪽의 세부 정보 창에 나열됩니다.

| Control | 기능 |
|--|--|
|  새로운 vApp | 를 엽니다. 새로운 vApp 마법사. 보다 vApp 만들기 . |
|  삭제하다 | 선택한 vApp을 삭제합니다. vApp의 VM은 삭제되지 않습니다. |
|  속성 | 를 엽니다. 속성 선택한 vApp에 대한 대화 상자입니다. 여기서 이름이나 설명을 변경하고, vApp에서 VM을 추가 또는 제거하고, 시작 순서 및 지연 간격을 변경할 수 있습니다. 보다 vApp 수정 . |
|  시작하다 | 각 개별 VM에 설정된 시작 순서 및 지연 간격 값에 지정된 순서에 따라 선택한 vApp의 모든 VM을 시작합니다. 보다 vApp 시작 및 종료 . |
| ![[종료 아이콘 - 전원 아이콘이 흰색으로 겹쳐진 빨간색 원입니다.]](/en-us/xencenter/media/001-shut-down-h32bit-16.png) 끄세요 | 선택한 vApp의 모든 VM을 종료합니다. 보다 vApp 시작 및 종료 . |
|  수입 | 열다 수입 마법사를 클릭하고 OVF/OVA 패키지를 vApp으로 가져옵니다. 보다 vApp 내보내기 및 가져오기 . |
|  수출 | 를 엽니다. 수출 마법사를 클릭하고 vApp을 OVF/OVA 패키지로 내보냅니다. 보다 vApp 내보내기 및 가져오기 . |

관련 설명서

Xen 서버 8

- [vApp](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [vApp](#)

vApp 만들기

October 24, 2024

vApp 을 만들려면 vApp 관리 대화 상자를 사용합니다.

1. 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.
또는 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택하고 **vApp** 관리 단축 메뉴에서.
2. 고르다 새로운 **vApp**... vApp 관리 대화 상자의 왼쪽 상단 모서리에 있습니다.
3. 새 vApp 의 이름과 설명 (선택 사항) 을 입력한 다음 다음. 원하는 이름을 선택할 수 있지만 설명이 포함된 이름이 가장 좋습니다. 이름이 같은 vApp 을 여러 개 사용하지 않는 것이 좋지만 필수 사항은 아닙니다. XenCenter 는 vApp 이름에 고유성 제약 조건을 적용하지 않습니다. 공백이 포함된 이름에는 따옴표를 사용할 필요가 없습니다.
4. 새 vApp 에 포함할 가상 머신을 선택한 다음 다음. 를 사용할 수 있습니다. 검색 상자를 사용하여 이름에 지정된 문자열이 포함된 VM 만 나열합니다.
5. vApp 에서 VM 의 시작 순서를 지정한 다음 다음.

| 값 | 설명 |
|--------------------------------|--|
| 시작 순서 | vApp 내에서 개별 VM 이 시작되는 순서를 지정하여 특정 VM 을 다른 VM 보다 먼저 시작할 수 있도록 합니다. 시작 순서 값 이 0(영) 인 VM 이 먼저 시작된 다음 시작 순서 값이 1 인 VM 이 시작됩니다. |
| 다음 시간 이후에 다음 VM 을 시작하려고 시도합니다. | 이 값은 VM 이 시작된 후 시작 순서의 다음 VM 그룹이 시작될 때까지 대기할 시간을 지정하는 지연 간격입니다. |

메모:

vApp 에서 VM 의 종료 순서는 항상 구성된 시작 순서와 반대입니다.

6. 마법사의 마지막 페이지에서 vApp 구성을 검토할 수 있습니다. 고르다 이전의 뒤로 돌아가서 설정을 수정하거나 끝내다 을 클릭하여 vApp 을 만들고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [vApp](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [vApp](#)

vApp 수정

October 24, 2024

를 사용할 수 있습니다. **vApp** 관리 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- vApp의 이름 또는 설명 변경
- vApp에서 VM 추가 또는 제거
- vApp에서 VM의 시작 순서 변경

를 사용하여 **vApp** 관리 대화

1. 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.

또는 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택하고 **vApp** 관리 단축 메뉴에서.

2. vApp을 선택하고 속성 그것을 열려면 속성 대화 상자.



3. 을 (를) 선택합니다. 일반 을 탭하여 vApp 이름 또는 설명을 변경합니다.

4. 을 (를) 선택합니다. 가상 머신 탭을 클릭하여 vApp에서 VM을 추가하거나 제거합니다.

5. 을 (를) 선택합니다. **VM** 시작 순서 탭을 클릭하여 vApp의 개별 VM에 대한 시작 순서 및 지연 간격 값을 변경합니다.

Control

설명

| | |
|---------------------------------------|--|
| 시작 순서 | vApp 내에서 개별 VM 이 시작되는 순서를 지정하여 특정 VM 을 다른 VM 보다 먼저 시작할 수 있도록 합니다. 시작 순서 값 이 0(영) 인 VM 이 먼저 시작된 다음 시작 순서 값이 1 인 VM 이 시작됩니다. |
| 다음 시간 이후에 다음 VM 을 시작하려고 시도합니다. | 이 값은 VM 이 시작된 후 시퀀스의 다음 VM 그룹이 시작될 때 까지 대기할 시간을 지정하는 지연 간격입니다. |

메모:

vApp 에서 VM 의 종료 순서는 항상 구성된 시작 순서와 반대입니다.

6. 고르다 그래 을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 속성 대화 상자.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [vApp](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [vApp](#)

vApp 삭제

October 24, 2024

폴에서 vApp 을 삭제하려면 **vApp** 관리 대화 상자.

1. 폴을 선택하고 폴 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.

또는 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택하고 **vApp** 관리 단축 메뉴에서.

2. 목록에서 삭제할 vApp 을 선택한 다음 삭제하다.



vApp 의 VM 은 삭제되지 않습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [vApp](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [vApp](#)

vApp 시작 및 종료

October 24, 2024

vApp 을 시작하거나 종료하려면 **vApp** 관리 에서 액세스할 수 있는 대화 상자 풀 메뉴.

vApp 을 시작하면 그 안에 있는 모든 VM 이 순서대로 자동으로 시작됩니다. 각 개별 VM 에 대해 지정된 시작 순서 및 지연 간격 값은 시작 순서를 제어합니다. vApp 을 생성할 때 이러한 값을 설정하고 vApp 에서 언제든지 변경할 수 있습니다. **vApp** 속성 대화 상자 또는 개별 **VM** 속성 대화.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [vApp 생성](#)
- [vApp 속성](#)
- [VM 속성](#)

vApp 에서 VM 의 종료 순서는 항상 구성된 시작 순서와 반대입니다.

vApp 을 시작하려면

1. 를 엽니다. **vApp** 관리 대화 상자: vApp 의 VM 이 있는 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.
또는 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택하고 **vApp** 관리 단축 메뉴에서.
2. vApp 을 선택하고 시작하다 을 클릭하여 포함된 모든 VM 을 시작합니다.



vApp 을 종료하려면

1. 를 엽니다. **vApp** 관리 대화 상자: vApp 의 VM 이 있는 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.
또는 Resources 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **vApp** 관리 단축 메뉴에서.

2. vApp 을 선택하고 끄세요 을 클릭하여 vApp 의 모든 VM 을 종료합니다.



모든 VM 에서 소프트 종료가 시도됩니다. 소프트 종료가 불가능한 경우 강제 종료가 수행됩니다. 소프트 및 강제 VM 종료에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [VM 종료](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [vApp](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [vApp](#)

vApp 내보내기 및 가져오기

October 24, 2024

vApp 을 내보내려면

vApp 은 OVF/OVA 패키지로 내보낼 수 있습니다.

1. 를 엽니다. **vApp** 관리 대화 상자: 풀 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.
2. 목록에서 내보낼 vApp 을 선택하고 수출.



3. 에 설명된 절차를 따릅니다. **VM** 을 **OVF/OVA** 로 내보내기.

vApp 을 내보내는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

vApp 을 가져오려면

OVF/OVA 패키지를 vApp 으로 가져옵니다.

1. 를 엽니다. **vApp** 관리 대화 상자: 풀 메뉴에서 선택 **vApp** 관리.

2. 고르다 수입 을 클릭하여 수입 마법사.



3. 에 설명된 절차를 따릅니다. [OVF/OVA 에서 VM 가져오기](#).

가져오기가 완료되면 새 vApp 이의 vApp 목록에 나타납니다. **vApp** 관리 대화 상자.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [vApp](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [vApp](#)

VM 및 vApp 보호

October 24, 2024

XenServer 는 VM 및 vApp 을 보호할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

고가용성

고가용성은 풀의 개별 서버 장애로 인한 중요한 VM 의 가동 중지 시간을 방지합니다. 이 기능을 사용하면 서비스 중단을 최소화하면서 동일한 풀의 대체 서버에서 VM 이 자동으로 다시 시작됩니다. XenServer 는 모든 노드에서 풀 데이터베이스를 지속적으로 복제합니다. 또한 풀 데이터베이스는 추가적인 안전을 위해 하트비트 SR 의 공유 스토리지에 백업됩니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [고가용성에 대해서](#)
- [고가용성 요구 사항](#)
- [VM 시작 설정](#)
- [고가용성 구성](#)
- [고가용성 사용 안 함](#)
- [고가용성 설정 변경](#)

재해 복구

DR(재해 복구)은 기본 데이터 사이트의 여러 서버 손실에 대한 보호를 제공합니다. DR을 사용하도록 설정하면 풀 데이터베이스가 미러링된 스토리지를 통해 지속적으로 복제됩니다. 기본 사이트에서 재해가 발생하는 경우 DR은 미러링된 스토리지의 VM 및 vApp을 보조 (DR) 사이트의 풀로 복구할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- [XenServer DR 정보](#)
- [DR 구성](#)
- [페일오버](#)
- [장애 복구 \(Failback\)](#)
- [테스트 장애 조치 \(failover\)](#)

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)
- [재해 복구](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)
- [재해 복구](#)

고가용성

October 24, 2024

XenServer 고가용성을 사용하면 기본 하드웨어 장애 또는 서버 손실이 발생할 경우 VM을 자동으로 다시 시작할 수 있습니다. 고가용성은 중요한 VM이 항상 리소스 풀에서 실행되도록 하는 것입니다. 고가용성을 사용하도록 설정하면 서버 중 하나에 오류가 발생하면 해당 VM이 동일한 풀의 다른 서버에서 다시 시작됩니다. 이 기능을 사용하면 시스템 또는 구성 요소 장애 발생 시 서비스 중단을 최소화하면서 필수 서비스를 복원할 수 있습니다.

풀 코디네이터 서버에 오류가 발생하면 XenServer 고가용성이 풀 코디네이터로 인계할 새 서버를 선택합니다. 풀의 모든 서버는 풀 코디네이터 서버가 될 수 있습니다. XenServer는 모든 노드에서 풀 데이터베이스를 지속적으로 복제합니다. 또한 추가적인 안전을 위해 데이터베이스를 하트비트 SR의 공유 스토리지에 백업합니다.

XenServer 고가용성에는 두 가지 주요 측면이 있습니다.

- 서버 장애를 확실하게 감지
- 신속한 복구를 가능하게 하는 고장 계획 계산

가용성을 위한 하트비트

서버 장애를 안정적으로 감지하는 것은 서버가 잠시 사라지는 것과 치명적인 장애를 원격으로 구별해야 하기 때문에 어렵습니다. 고가용성이 풀 코디네이터 서버가 고장난 것을 잘못 판단하고 새 풀 코디네이터를 선택하는 경우 원래 서버가 반환될 때 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 마찬가지로 네트워크 문제로 인해 풀이 두 개의 동일한 반으로 분할되는 경우 절반만 공유 스토리지에 액세스하고 동시에 둘 다 액세스하지 않도록 해야 합니다. XenServer 는 저장소 하트비트와 네트워크 하트비트라는 두 가지 메커니즘을 통해 이러한 모든 문제를 해결합니다.

풀에서 고가용성을 사용하도록 설정하는 경우 iSCSI, 파이버 채널 또는 NFS 스토리지 저장소를 하트비트 SR 로 지정합니다. XenServer 는 이 SR 에 두 개의 작은 가상 디스크를 자동으로 만듭니다. 첫 번째 디스크는 리소스 풀의 모든 서버에서 공유 쿼럼 디스크로 사용됩니다. 각 서버는 공유 디스크에 고유한 블록을 할당하고 정기적으로 블록에 기록하여 활성 상태를 표시합니다. 고가용성이 시작되면 모든 서버는 네트워크 및 스토리지 채널을 통해 데이터를 교환합니다. 이 작업은 두 채널을 통해 볼 수 있는 서버를 나타내고 작동 중인 I/O 경로와 작동하지 않는 서버를 보여 줍니다. 이 정보는 고정된 지점에 도달하고 풀의 모든 서버가 볼 수 있는 내용에 동의할 때까지 교환됩니다. 이 계약이 발생하면 고가용성이 활성화되고 풀이 보호됩니다. 이 고가용성 준비 프로세스는 더 큰 풀에 정착하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있지만 고가용성을 처음 사용하도록 설정하는 경우에만 필요합니다.

고가용성이 활성화된 후 각 서버는 정기적으로 스토리지 업데이트를 하트비트 가상 디스크에 기록하고 관리 인터페이스를 통해 네트워크 패킷을 씁니다. 네트워크 어댑터가 복원력을 위해 결합되어 있고 스토리지 인터페이스가 지원되는 곳에서 동적 다중 경로를 사용하고 있는지 확인합니다. 이 구성은 단일 어댑터 또는 배선 오류로 인해 가용성 문제가 발생하지 않도록 합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [네트워크 본딩](#)
- [스토리지 다중 경로 지정](#)

서버 펜싱

고가용성에 대한 최악의 시나리오는 서버가 오프라인 상태인 것으로 간주되지만 여전히 공유 스토리지에 쓰고 있는 시나리오입니다. 이 시나리오로 인해 영구 데이터가 손상될 수 있습니다. XenServer 는 서버 펜싱을 사용하여 이러한 상황을 방지합니다. 서버의 전원이 자동으로 꺼지고 풀의 공유 리소스에 액세스할 수 없도록 격리됩니다. 펜싱은 실패한 서버가 공유 디스크에 쓰는 것을 방지합니다. 이 동작은 보호된 가상 머신이 풀의 다른 서버로 이동될 때 자동화된 장애 조치 (failover) 중에 저장된 데이터의 손상을 방지합니다.

서버는 다음 중 어느 하나에 해당되지 않는 한 하트비트 오류가 발생할 경우 자체 차단 (즉, 전원을 껐다가 다시 시작) 합니다.

- 스토리지 하트비트는 모든 서버에 존재하지만 네트워크가 분할되었습니다 (이제 두 개의 서버 그룹이 있음). 이 경우 가장 큰 네트워크 파티션의 멤버인 모든 서버는 계속 실행되고 더 작은 네트워크 파티션의 서버는 자체 차단됩니다. 여기서는 네트워크 중단으로 인해 VM 이 격리되었으며 네트워크가 작동하는 서버에서 VM 을 다시 시작해야 한다고 가정합니다. 네트워크 파티션의 크기가 같으면 안정적인 선택 기능에 따라 그 중 하나만 자체 펜싱됩니다.

- 스토리지 하트비트는 사라지지만 네트워크 하트비트는 남아 있는 경우 서버는 네트워크를 통해 다른 모든 서버를 볼 수 있는지 확인합니다. 이 조건이 true 인 경우 서버는 스토리지 하트비트 서버가 사라졌다는 가정 하에 계속 실행됩니다. 이 작업은 VM 안전을 손상시키지 않지만 네트워크 결함으로 인해 두 하트비트가 모두 사라졌음을 의미하므로 펜싱이 발생합니다.

실패에 대한 용량 계획

하트비트 시스템은 서버 장애에 대한 신뢰할 수 있는 알림을 제공하므로 고가용성의 두 번째 단계인 장애에 대한 용량 계획으로 이 동합니다.

리소스 풀은 여러 서버 (예: 32 개) 로 구성되며, 각 서버에는 잠재적으로 다른 양의 메모리와 다른 수의 실행 중인 VM 이 있습니다. XenServer 고가용성은 서버 장애에 대해 수행할 작업을 계산하는 오류 계획을 동적으로 계산합니다. 이 실패 계획은 단일 서버 오류로 인해 다른 서버에서 VM 을 다시 시작할 수 없게 되지 않도록 합니다 (예: 다른 서버의 메모리 부족으로 인해). XenServer 고가용성은 단일 서버의 장애를 처리하는 것 외에도 풀에 있는 여러 서버의 손실을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 고가용성은 네트워크 파티션의 오류로 인해 전체 서버 그룹이 제거되는 경우를 처리할 수 있습니다.

수행된 작업을 계산하는 것 외에도 오류 계획은 풀에서 허용할 수 있는 서버 오류 수를 고려합니다. 풀에 대한 고가용성 계획을 계산할 때 고려해야 할 두 가지 중요한 사항이 있습니다.

- 최대 고장 용량. 이 값은 리소스가 부족하여 풀에서 보호된 모든 VM 을 실행하기 전에 실패할 수 있는 최대 서버 수입니다. 최대 장애 용량을 계산하기 위해 XenServer 는 다음을 고려합니다.
 - 풀에 있는 VM 의 다시 시작 우선 순위 The restart priorities of the VMs in the pool
 - 풀에 있는 서버 수
 - 서버 CPU 및 메모리 용량
- 서버 오류 제한입니다. 이 값을 고가용성 구성의 일부로 정의할 수 있으며, 이 구성은 계획 내의 풀에서 허용할 서버 오류 수를 지정합니다. 예를 들어 풀의 서버 장애 제한이 3 인 경우 XenServer 는 3 개의 서버에 장애가 발생해도 보호된 모든 VM 이 풀에서 계속 실행될 수 있도록 하는 페일오버 계획을 계산합니다. 서버 장애 제한을 최대 장애 용량보다 낮은 값으로 구성하여 풀이 과도하게 커밋될 가능성을 줄일 수 있습니다. 이 구성은 RBAC 를 사용하도록 설정된 환경에서 유용할 수 있습니다. 예를 들어 이 설정을 사용하면 풀 운영자보다 권한이 낮은 RBAC 사용자가 고가용성 계획을 위반하지 않고 더 많은 VM 을 온라인 상태로 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 고가용성 및 RBAC(역할 기반 액세스 제어) *High availability and Role-Based Access Control (RBAC)* 절.

최대 고장 용량 값이 서버 고장 한계에 지정된 값 아래로 떨어지면 시스템 경고가 생성됩니다.

오버 커밋 보호

풀에서 고가용성을 처음 사용하도록 설정하면 그때 사용 가능한 리소스를 기반으로 실패 계획이 계산됩니다. XenServer 고가용성은 풀에 영향을 줄 수 있는 이벤트 (예: 새 VM 시작) 에 대한 응답으로 새 오류 계획을 동적으로 계산합니다. 풀 전체의 리소스 부족으로 인해 새 계획을 계산할 수 없는 경우 풀이 오버 커밋됩니다. 리소스 부족의 예로는 사용 가능한 메모리가 충분하지 않거나 가상 디스크 및 네트워크의 변경으로 인해 어떤 VM 이 어떤 서버에서 다시 시작될 수 있는지에 영향을 줄 수 있습니다.

고가용성 다시 시작 우선 순위는 풀이 과도하게 커밋될 때 시작할 VM 을 결정하는 데 사용됩니다. 보호하려는 VM 에 대한 다시 시작 우선 순위를 구성할 때 **HA** 구성 대화 상자 또는 **HA** 구성 마법사를 사용하면 풀의 최대 실패 용량이 동적으로 다시 계산됩니다. 이 정보를 통해 비즈니스 요구 사항에 따라 VM 다시 시작 우선 순위의 다양한 조합을 시도할 수 있습니다. 최대 장애 용량이 풀의 중요한 VM 에 필요한 보호 수준에 적합인지 확인할 수 있습니다.

VM 을 시작하거나 다시 시작하려고 할 때 해당 작업으로 인해 풀이 오버 커밋되면 XenCenter 에 경고가 표시됩니다. 구성된 경우 이메일 주소로 메시지를 보낼 수도 있습니다. 작업을 취소하거나 계속 진행할 수 있는 옵션이 제공되어 풀이 과도하게 커밋됩니다.

HA 사용 풀 작업

고가용성을 위한 가장 좋은 방법은 고가용성을 사용하도록 설정되어 있는 동안 풀의 구성을 변경하지 않는 것입니다. 대신, 근처에 인간 관리자가 없을 때 문제 발생 시 서버를 다시 시작하는 “오전 2 시 보호” 를 위한 것입니다. 소프트웨어 업데이트 적용과 같이 풀에서 구성을 적극적으로 변경하는 경우 이러한 변경 중에 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다.

- XenCenter 에서 보호된 VM 을 종료하려고 하면 XenCenter 는 오류 계획에서 VM 을 제거한 다음 종료하는 옵션을 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 실수로 VM 을 종료해도 다운타임이 발생하지 않지만 실제로 원하는 경우 보호된 VM 을 중지할 수 있습니다.
- 고가용성을 사용하도록 설정한 경우 서버를 재부팅해야 하는 경우 XenCenter 는 자동으로 VM 다시 시작 우선 순위를 사용하여 이 재부팅이 풀 실패 계획을 무효화하는지 여부를 확인합니다. 계획에 영향을 주지 않으면 서버가 정상적으로 종료됩니다. 계획을 위반했지만 최대 장애 용량이 1 보다 큰 경우 XenCenter 는 풀의 서버 장애 제한을 1 로 낮추는 옵션을 제공합니다. 이 작업은 풀의 전반적인 복원력을 줄이지만 항상 하나 이상의 서버 오류가 허용되도록 합니다. 서버가 다시 작동하면 계획이 자동으로 다시 계산되고 필요한 경우 원래 서버 오류 제한이 복원됩니다.
- 를 사용하여 소프트웨어 업데이트를 설치하는 경우 업데이트 설치 마법사에서 다음을 선택하여 풀에서 고가용성을 비활성화해야 합니다. **HA** 끄기. 업데이트를 설치한 후 고가용성을 다시 사용하도록 설정할 수 있습니다. 고가용성을 비활성화하지 않으면 업데이트가 진행되지 않습니다. 업데이트가 설치되는 동안 풀을 수동으로 모니터링하여 서버 오류로 인해 풀 작동이 중단되지 않도록 합니다.
- 고가용성을 사용하도록 설정하면 VM 을 다시 시작하는 계획을 손상시킬 수 있는 일부 작업 (예: 풀에서 서버 제거) 이 비활성화될 수 있습니다. 이러한 작업을 수행하려면 고가용성을 일시적으로 사용하지 않도록 설정하거나 계속하기 전에 보호된 VM 을 종료할 수 있습니다.

고가용성 및 **RBAC(역할 기반 액세스 제어)High availability and role-based access control (RBAC)**

RBAC(역할 기반 액세스 제어) 가 구현된 XenServer 환경에서는 모든 사용자가 풀의 고가용성 구성 설정을 변경할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 VM 운영자에게는 HA 지원 풀의 페일오버 용량을 조정할 수 있는 충분한 권한이 없습니다. VM 을 시작할 때 허용되는 최대 서버 장애 수가 현재 값보다 낮은 값으로 줄어들면 VM 운영자는 VM 을 시작할 수 없습니다. 풀 관리자 또는 풀 운영자 수준 사용자만 허용되는 서버 오류 수를 구성할 수 있습니다.

이 경우 풀 관리자 또는 풀 운영자는 서버 오류 제한을 허용되는 최대 실패 수보다 낮은 숫자로 설정할 수 있습니다. 이 설정은 여유 용량을 생성하므로 권한이 적은 사용자가 새 VM 을 시작할 수 있습니다. 실패 계획을 위협하지 않고 풀의 장애 조치 (failover) 용량을 줄입니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)

고가용성 요구 사항

October 24, 2024

리소스 풀에서 고가용성을 구성하려면 먼저 풀의 모든 서버 및 가상 컴퓨터에 대해 다음 요구 사항이 충족되는지 확인해야 합니다.

- 공유 스토리지를 사용할 수 있어야 합니다. 공유 스토리지에는 하트비트 SR에 사용되는 4GiB 이상의 iSCSI, 파이버 채널 또는 NFS LUN이 하나 이상 포함되어야 합니다. NetApp 또는 EqualLogic 스토리지 어레이를 사용하는 경우 어레이에서 iSCSI LUN을 수동으로 프로비저닝하여 하트비트 SR에 사용합니다.
- 풀의 서버에서 결합된 관리 인터페이스를 사용하는 것이 좋습니다.
- 하트비트 SR에 다중 경로 스토리지를 사용하는 것이 좋습니다.
- 모든 서버에 적절한 라이선스가 설치되어 있어야 합니다.
- 고가용성으로 보호하려는 모든 가상 머신은 민첩해야 합니다. 이는 다음을 의미합니다.
 - 가상 디스크는 공유 스토리지에 있어야 합니다. 모든 유형의 공유 스토리지를 사용하여 가상 디스크를 저장할 수 있습니다. iSCSI, 파이버 채널 또는 NFS LUN은 스토리지 하트비트에만 필요합니다. 이러한 SR은 원하는 경우 가상 디스크 스토리지에 사용할 수 있지만 필수는 아닙니다.
 - 가상 네트워크 인터페이스는 풀 전체 네트워크에 있어야 합니다.
 - 로컬 DVD 드라이브에 대한 연결을 구성하지 마십시오.

민첩하지 않은 VM만 할당할 수 있습니다 가능한 경우 다시 시작 재시작 우선 순위. 이러한 VM은 하나의 서버에 연결됩니다. 예를 들어 서버에서 매핑된 실제 CD 드라이브가 있는 VM은 CD 드라이브가 있는 서버에서만 실행할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)

VM 다시 시작 설정

October 24, 2024

계획한 것보다 많은 서버에 오류가 발생하면 고가용성 복구 작업이 시작됩니다. 이 **HA** 재시작 우선순위 은 다시 시작될 VM 을 결정하는 데 사용됩니다. 시작 순서 및 지연 간격 값은 개별 VM 이 시작되는 순서를 결정합니다. 이러한 설정을 사용하면 가장 중요한 VM 이 먼저 다시 시작됩니다.

고가용성 재시작 우선순위

이 **HA** 재시작 우선순위 폴에 대한 고가용성 실패 계획에 따라 다시 시작되는 VM 을 지정합니다.

- 다시 시작할 - 이 우선 순위를 가진 VM 은 폴 내에서 충분한 리소스를 사용할 수 있는 경우 다시 시작되도록 보장됩니다. VM 보다 먼저 다시 시작됩니다. 가능한 경우 다시 시작 우선권.

이 다시 시작 우선 순위가 있는 모든 VM 은 실패 계획을 계산할 때 고려됩니다. 이 우선 순위를 가진 모든 VM 이 안정적으로 다시 시작할 수 있는 계획이 없는 경우 폴이 오버 커밋됩니다.

- 가능한 경우 다시 시작 - 이 다시 시작 우선 순위가 있는 VM 은 실패 계획을 계산할 때 고려되지 않습니다. 그러나 이러한 VM 을 실행 중인 서버에 오류가 발생하면 해당 VM 을 다시 시작하려고 시도합니다. 이 다시 시작은 우선 순위가 높은 모든 VM 이 다시 시작된 후에 시도됩니다. VM 을 시작할 수 있는 용량이 없어 가능한 경우 다시 시작 VM 을 시작하려는 시도가 실패하는 경우 다시 시도되지 않습니다.

이 설정은 계속 실행하는 데 중요하지 않은 테스트/개발 VM 에 유용하지만 그렇게 하는 것이 좋습니다.

- 다시 시작하지 마십시오 - 이 우선 순위로 VM 을 다시 시작하려고 시도하지 않습니다.

시작 순서

이 시작 순서 property 는 복구 작업 중에 개별 VM 이 시작되는 순서를 지정합니다. 이 설정을 사용하면 특정 VM 을 다른 VM 보다 먼저 시작할 수 있습니다. 시작 순서 값이 0(영) 인 VM 이 먼저 시작된 다음 시작 순서 값이 1 인 VM 이 시작됩니다.

지연 간격 (다음 VM 시작 시도)

이 다음 시간 이후에 다음 VM 을 시작하려고 합니다. 속성은 VM 이 시작된 후 시작 시퀀스에서 다음 VM 을 시작하기 전에 복구 프로세스가 대기하는 시간을 지정합니다. 다음 VM 그룹은 시작 순서가 낮은 VM 입니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)

고가용성 구성

October 24, 2024

리소스 풀에 대한 고가용성을 사용하도록 설정하는 방법은 다음을 사용합니다. **HA** 구성 마법사. 마법사는 고가용성 구성 프로세스를 단계별로 안내합니다. 이 프로세스 중에 마법사는 사용 가능한 리소스와 사용자가 지정한 고가용성 다시 시작 우선 순위에 따라 풀에 대한 서버 오류 제한을 계산합니다.

를 열려면 **HA** 구성 마법사: XenCenter 에서 풀을 선택하고 하 탭을 선택한 다음 **HA** 구성.

또는:

- 에 풀 메뉴에서 선택 고가용성.
- 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택한 다음 고가용성 단축 메뉴에서.

풀에서 고가용성을 구성하려면:

1. 고가용성 요구 사항이 충족되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [고가용성 요구 사항](#).
2. 를 엽니다. **HA** 구성 마법사.
3. 클릭 다음 마법사의 첫 번째 페이지에서. 마법사는 풀에서 하트비트 SR 로 사용할 공유 iSCSI, 파이버 채널 또는 NFS LUN 을 검색합니다. 적합한 SR 을 찾을 수 없는 경우 계속하기 전에 적절한 새 스토리지를 구성합니다.
4. 에 하트비트 **SR** 페이지의 목록에서 SR 을 선택한 다음 다음.
5. 에 **HA** 플랜 페이지에서 하나 이상의 VM 을 선택하고 필요한 VM 시작 설정을 지정합니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 [VM 시작 설정](#).

다음 옵션을 설정합니다.

- **HA** 재시작 우선순위: 각 VM 에 대한 다시 시작 우선 순위를 선택합니다.
 - 고르다 다시 시작할 풀 내에서 충분한 리소스를 사용할 수 있는 경우 선택한 VM 이 다시 시작되도록 합니다.
 - 고르다 가능한 경우 다시 시작 VM 을 자동으로 다시 시작할 필요가 없는 경우.

- 고르다 다시 시작하지 마십시오 VM 이 자동으로 다시 시작되지 않도록 하려는 경우.
 - 시작 순서: 복구 작업 중에 개별 VM 이 시작되는 순서를 지정하여 특정 VM 이 다른 VM 보다 먼저 시작될 수 있도록 합니다. 시작 순서 값이 0(영) 인 VM 이 먼저 시작된 다음 시작 순서 값이 1 인 VM 이 시작됩니다.
 - 다음 시간 이후에 다음 **VM** 을 시작하려고 합니다.: VM 을 시작한 후 시작 순서에서 다음 VM 그룹을 시작하기 전에 대기할 지연 간격을 설정합니다. 다음 VM 그룹은 시작 순서가 더 낮은 VM 입니다.
6. 또한 **HA** 플랜 페이지의 서버 오류 제한, 이 고가용성 계획 내에서 허용할 서버 오류 수를 설정할 수 있습니다. 이 값이 풀의 최대 실패 용량보다 작거나 같은지 확인합니다 (여기에 최대로 표시됨). **max** 가 0(영) 이면 풀이 오버 커밋되고 상황을 해결할 때까지 계속할 수 없습니다. 풀이 과도하게 커밋되지 않도록 하려면 고가용성 다시 시작 우선 순위를 조정하거나 풀 내에서 더 많은 리소스를 사용할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 **풀의 최대 실패 용량을 늘리려면**. 클릭 다음 고가용성 계획 구성을 완료한 경우.
7. 마법사의 마지막 페이지에서 고가용성 구성 설정을 검토합니다. 클릭 뒤로 뒤로 돌아가서 설정을 변경하거나 끝내다 고가용성을 사용하도록 설정하고 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)

고가용성 사용 안 함

October 24, 2024

고가용성을 사용하도록 설정하면 VM 을 다시 시작하는 계획을 손상시킬 수 있는 일부 작업 (예: 풀에서 서버 제거) 이 비활성화될 수 있습니다. 이러한 작업을 수행하기 위해 고가용성을 일시적으로 비활성화할 수 있습니다.

고가용성을 비활성화하려면:

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 하 탭을 선택한 다음 **HA** 사용 안 함.
2. 클릭 그래 확인합니다. 이 **VM** 시작 풀의 각 VM 에 대해 지정된 설정은 저장되고 나중에 고가용성을 다시 켤 때 기억됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)

고가용성 설정 변경

October 24, 2024

폴에 고가용성이 활성화되어 있는 경우 **HA** 구성 폴에 대한 VM 시작 설정 및 서버 오류 제한을 변경하는 대화 상자입니다.

고가용성 다시 시작 우선 순위 및 **VM** 시작 순서 설정을 변경하려면

1. 에서 폴을 선택합니다. 리소스 창에서 하 탭을 선택한 다음 **HA** 구성. 또는:

- 에 폴 메뉴에서 선택 고가용성.
- 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택한 다음 고가용성 단축 메뉴에서.

2. 목록에서 하나 이상의 VM 을 선택하고 필요한 VM 시작 설정을 지정합니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 [VM 시작 설정](#).

다음 옵션을 설정합니다.

- **HA** 재시작 우선순위: 각 VM 에 대한 다시 시작 우선 순위를 선택합니다.
 - 고르다 다시 시작할 폴 내에서 충분한 리소스를 사용할 수 있는 경우 선택한 VM 이 다시 시작되도록 합니다.
 - 고르다 가능한 경우 다시 시작 VM 을 자동으로 다시 시작할 필요가 없는 경우.
 - 고르다 다시 시작하지 마십시오 VM 이 자동으로 다시 시작되지 않도록 하려는 경우.
- 시작 순서: 복구 작업 중에 개별 VM 이 시작되는 순서를 지정하여 특정 VM 을 다른 VM 보다 먼저 시작할 수 있도록 합니다. 시작 순서 값이 0(영) 인 VM 이 먼저 시작된 다음 시작 순서 값이 1 인 VM 이 시작됩니다.
- 다음 시간 이후에 다음 **VM** 을 시작하려고 합니다.: VM 을 시작한 후 시작 순서에서 다음 VM 그룹을 시작하기 전에 대기하도록 지연 간격을 설정합니다. 다음 VM 그룹은 시작 순서가 더 낮은 VM 입니다.

3. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

풀에 대한 서버 오류 제한을 변경하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 하 탭을 클릭한 다음 **HA** 구성. 또는:
 - 에 풀 메뉴에서 선택 고가용성.
 - 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 리소스 창을 선택한 다음 고가용성 단축 메뉴에서.
2. 아래의 서버 오류 제한에서 허용할 서버 오류 수를 입력합니다. 이 값이 풀의 최대 실패 용량보다 작거나 같은지 확인합니다 (여기에 최대로 표시됨). max 가 0(영) 이면 풀이 과도하게 커밋되고 변경 사항을 저장할 수 없습니다. 변경 사항을 저장할 수 있으려면 고가용성 다시 시작 우선 순위를 조정하거나 풀 내에서 더 많은 리소스를 사용할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요.
3. 클릭 그래 을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

풀의 최대 실패 용량을 늘리려면

풀의 최대 실패 용량을 늘리려면 다음 중 하나 이상을 수행해야 합니다.

- 일부 VM 의 고가용성 다시 시작 우선 순위를 줄입니다.
- 서버의 RAM 양을 늘리거나 풀에 서버를 더 추가하여 용량을 늘립니다.
- 일부 VM 에 구성된 메모리 양을 줄입니다.
- 필수적이지 않은 VM 을 종료합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [고가용성](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [고가용성](#)

재해 복구 (DR)

October 24, 2024

DR(재해 복구) 기능을 사용하면 전체 풀 또는 사이트를 비활성화하거나 삭제하는 치명적인 하드웨어 장애로부터 VM 및 vApp 을 복구할 수 있습니다.

단일 서버 오류에 대한 보호를 위해 다음을 사용할 수 있습니다. [고가용성](#). 고가용성은 동일한 풀의 대체 서버에서 VM 을 다시 시작합니다.

DR 이해

재해 복구는 비즈니스 크리티컬 VM 및 vApp 을 SR(스토리지 저장소) 에 복구하는 데 필요한 모든 정보를 저장합니다. 그런 다음 이러한 스토리지 저장소는 기본 (프로덕션) 환경에서 백업 환경으로 복제됩니다. 기본 사이트의 보호된 풀에 장애가 발생하면 해당 풀의 VM 및 vApp 을 복제된 스토리지에서 복구하고 보조 (DR) 사이트에서 다시 생성할 수 있습니다. 그 결과 애플리케이션 또는 사용자 다운타임이 최소화됩니다.

복구된 VM 이 DR 풀에서 실행된 후에는 DR 풀 메타데이터도 복제되는 스토리지에 저장해야 합니다. 이 작업을 통해 복구된 VM 및 vApp 이 다시 온라인 상태가 될 때 기본 사이트로 다시 복원할 수 있습니다.

메모:

재해 복구는 LVM over HBA 또는 LVM over iSCSI 스토리지 유형에서만 사용할 수 있습니다.

XenServer VM 은 두 가지 구성 요소로 구성됩니다.

- VM 이 있는 풀의 구성된 SR(스토리지 저장소) 에 저장된 VM 에서 사용 중인 가상 디스크입니다.
- VM 환경을 설명하는 메타데이터입니다. 메타데이터에는 원래 VM 을 사용할 수 없거나 손상된 경우 VM 을 다시 만드는 데 필요한 모든 정보가 포함됩니다. 대부분의 메타데이터는 VM 을 만들 때 작성되며 VM 구성을 변경할 때만 업데이트됩니다. 풀에 있는 VM 의 경우 이 메타데이터의 복사본이 풀의 모든 서버에 저장됩니다.

DR 환경에서 VM 은 풀 메타데이터 (풀의 모든 VM 및 vApp 에 대한 구성 정보) 에서 보조 (DR) 사이트에 다시 생성됩니다. 각 VM 의 메타데이터에는 이름, 설명 및 UUID(Universal Unique Identifier), 메모리, 가상 CPU, 네트워크 및 스토리지 구성 이 포함됩니다. 또한 고가용성 또는 DR 환경에서 VM 을 다시 시작할 때 사용되는 VM 시작 옵션 (시작 순서, 지연 간격 및 다시 시작 우선 순위) 도 포함됩니다. 예를 들어 VM 을 복구할 때 vApp 내의 VM 은 메타데이터에 지정된 지연 간격과 순서에 따라 DR 풀에서 다시 시작됩니다.

메모:

재해 복구를 사용하려면 루트로 로그인하거나 풀 운영자 이상의 역할이 있어야 합니다.

재해 복구 용어

v 앱: 단일 엔티티로 관리되는 관련 VM 의 논리적 그룹입니다.

사이트: XenServer 리소스 풀, 스토리지 및 하드웨어 장비의 물리적 그룹입니다.

기본 사이트: 재해 발생 시 보호해야 하는 VM 또는 vApp 을 실행하는 물리적 사이트입니다.

보조 사이트, DR 사이트: 재해 발생 시 기본 사이트의 복구 위치 역할을 하는 물리적 사이트입니다.

파일오버: 기본 사이트에서 재해가 발생할 경우 보조 (복구) 사이트에서 VM 및 vApp 을 복구합니다.

장애 복구 (Failback): VM 및 vApp 을 보조 (복구) 사이트에서 기본 사이트로 다시 복원합니다.

테스트 장애 조치 (failover): VM 및 vApp 이 복제된 스토리지에서 보조 (복구) 사이트의 풀로 복구되지만 시작되지 않는 “모의 실행” 파일오버입니다. 테스트 장애 조치 (failover) 를 실행하여 DR 이 올바르게 구성되었고 프로세스가 효과적인지 확인할 수 있습니다.

폴 메타데이터: 폴의 VM 및 vApp 에 대한 정보 (예: 이름 및 설명) 입니다. VM 의 경우 구성 정보에는 UUID, 메모리, 가상 CPU, 네트워킹 및 스토리지 구성, 시작 옵션이 포함됩니다. 폴 메타데이터는 DR 에서 기본 사이트의 VM 및 vApp 을 보조 사이트의 복구 폴에 다시 생성하는 데 사용됩니다.

재해 복구 인프라 **Disaster recovery infrastructure**

재해 복구를 사용하려면 기본 사이트와 보조 사이트 모두에서 적절한 DR 인프라를 설정합니다.

- 폴 메타데이터와 VM 에서 사용하는 가상 디스크 모두에 사용되는 스토리지는 기본 (프로덕션) 환경에서 백업 환경으로 복제해야 합니다. 스토리지 복제 (예: 미러링 사용) 는 장치마다 다릅니다. 스토리지 솔루션을 사용하여 스토리지 복제를 처리하는 것이 좋습니다.
- 복구된 VM 및 vApp 이 DR 사이트의 폴에서 실행된 후 DR 폴 메타데이터 및 가상 디스크가 포함된 SR 을 복제합니다. 이 작업을 통해 기본 사이트가 다시 온라인 상태가 되면 복구된 VM 및 vApp 을 기본 사이트로 다시 복원 (페일백) 할 수 있습니다.
- DR 사이트의 하드웨어 인프라가 기본 사이트와 일치할 필요는 없습니다. 그러나 XenServer 환경은 릴리스 및 패치 수준이 동일해야 합니다. 또한 장애 조치 (failover) 된 모든 VM 을 다시 만들고 시작할 수 있도록 대상 폴에 충분한 리소스를 구성해야 합니다.

중요:

XenCenter 및 재해 복구 마법사는 스토리지 배열 기능을 제어하지 않습니다. 폴 메타데이터와 재해 발생 시 다시 시작할 VM 에서 사용하는 스토리지가 백업 사이트에 복제되었는지 확인합니다. 일부 스토리지 배열에는 자동으로 복사를 수행하기 위한 미러링 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 기능을 사용하는 경우 복구 사이트에서 VM 을 다시 시작하기 전에 미러링 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

장애 조치 (**failover**), 장애 복구 (**failback**) 및 테스트 장애 조치 (**failover**) 를 사용합니다. 재해 복구 마법사

이 재해 복구 마법사를 사용하면 장애 조치 및 장애 복구를 간단하게 수행할 수 있습니다. 이러한 프로세스와 관련된 단계는 다음과 같습니다.

페일오버

1. 보조 DR 사이트에서 VM 및 vApp 을 복구할 대상 폴을 선택합니다.
2. 기본 사이트에서 복제된 SR 을 포함하는 스토리지 대상에 대한 세부 정보를 제공합니다. 마법사가 대상을 스캔하고 대상에서 발견된 모든 SR 을 나열합니다.
3. 복구할 VM 및 vApp 에 대한 메타데이터 및 가상 디스크가 포함된 SR 을 선택합니다. 마법사가 SR 을 검색하고 발견된 모든 VM 및 vApp 을 나열합니다.
4. DR 사이트로 복구할 VM 및 vApp 을 선택합니다. 복구되었을 때 마법사가 자동으로 시작하도록 할지, 아니면 기다렸다가 수동으로 시작할지 여부를 지정합니다.

마법사는 사전 검사를 수행하여 선택한 VM 및 vApp 을 대상 DR 풀로 복구할 수 있는지 확인합니다. 예를 들어 마법사는 선택한 VM 및 vApp 에 필요한 모든 스토리지를 사용할 수 있는지 확인합니다.

사전 검사가 완료되고 문제가 해결되면 장애 조치 (failover) 프로세스가 시작됩니다. 선택한 VM 및 vApp 이 복제된 스토리지에서 DR 풀로 내보내집니다. 이제 장애 조치 (failover) 가 완료되었습니다.

장애 복구 (Failback)

1. DR 사이트에서 현재 실행 중인 VM 및 vApp 을 복원할 기본 사이트의 대상 풀을 선택합니다.
2. DR 사이트에서 복제된 SR 을 포함하는 스토리지 대상에 대한 세부 정보를 제공합니다. 마법사가 대상을 스캔하고 발견된 모든 SR 을 나열합니다.
3. 복원할 VM 및 vApp 에 대한 메타데이터 및 가상 디스크가 포함된 SR 을 선택합니다. 마법사가 SR 을 검색하고 발견된 모든 VM 및 vApp 을 나열합니다.
4. 기본 사이트로 다시 복원할 VM 및 vApp 을 선택합니다. 복구되었을 때 마법사가 자동으로 시작하도록 할지, 아니면 기다렸다가 수동으로 시작할지 여부를 지정합니다.

그런 다음 마법사는 사전 검사를 수행하여 선택한 VM 및 vApp 을 기본 사이트의 대상 풀로 복구할 수 있는지 확인합니다. 예를 들어 마법사는 선택한 VM 및 vApp 에 필요한 모든 스토리지를 사용할 수 있는지 확인합니다.

사전 검사가 완료되고 문제가 해결되면 장애 복구 프로세스가 시작됩니다. DR 사이트에서 실행 중인 선택한 VM 및 vApp 은 복제된 스토리지에서 기본 사이트의 선택한 풀로 다시 내보내집니다.

이제 장애 복구가 완료되었습니다.

만약에 재해 복구 마법사는 둘 이상의 위치에서 동일한 VM 에 대한 정보를 찾고 VM 당 가장 최근의 정보만 사용합니다. 예를 들어 정보는 기본 사이트 저장소, DR 사이트 저장소 및 데이터를 가져오는 풀에 저장될 수 있습니다.

팁:

VM 및 vApp 을 보다 쉽게 복구하려면 VM 및 vApp 이 SR 에 매핑되고 SR 이 LUN 에 매핑되는 방식을 나타내기 위해 SR 의 이름을 지정합니다.

를 사용할 수도 있습니다. 재해 복구 재해 복구 시스템의 무중단 테스트를 위해 테스트 장애 조치 (failover) 를 실행하는 마법사입니다. 테스트 페일오버에서 단계는 페일오버와 동일하지만 복구된 VM 및 vApp 은 DR 사이트에서 일시 중지된 상태로 시작됩니다. DR 사이트에서 다시 생성된 모든 VM, vApp 및 스토리지를 제거하기 위해 테스트가 완료되면 정리가 수행됩니다. 자세한 내용은 [테스트 장애 조치 \(failover\)](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [재해 복구 및 백업](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [재해 복구 및 백업](#)

재해 복구 구성

October 24, 2024

XenCenter 사용 **DR** 구성 대화 상자를 클릭하여 풀에 대한 메타데이터를 저장할 SR(스토리지 저장소) 을 선택합니다. 이 메타 데이터에는 풀의 모든 VM 및 vApp 에 대한 구성 정보가 포함됩니다. 풀 메타데이터는 VM 또는 vApp 구성을 변경할 때마다 업데이트됩니다.

메모:

XenServer DR 은 HBA 를 통한 LVM 또는 iSCSI 스토리지 유형을 통한 LVM 만 지원합니다.

기본 풀에서 재해 복구를 구성하려면: **To configure disaster recovery on the primary pool:**

1. 기본 사이트에서 보호하려는 풀을 선택합니다.
2. 예 풀 메뉴에서 재해 복구 을 클릭하고 구성.
3. 풀 메타데이터가 저장되는 SR 을 최대 8 개까지 선택합니다. 이 저장소에는 풀 복구 정보가 포함된 새 LUN 을 위한 약간의 공간이 필요합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

중요:

DR 환경을 완전히 구성하려면 풀 메타데이터 및 VM 가상 디스크가 포함된 SR 을 프로덕션 환경에서 백업 환경으로 복제합니다. 저장소 복제는 XenCenter 내에서 구성할 수 없습니다. 저장소 솔루션을 사용하여 저장소 복제를 처리합니다 (예: 미러링 사용). 복제는 장치마다 다릅니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [재해 복구 사용](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [재해 복구 사용](#)

페일오버

October 24, 2024

페일오버는 기본 사이트에서 재해가 발생할 경우 VM 및 vApp 을 보조 사이트로 복구합니다. 중요한 VM 및 vApp 을 페일오버 하려면 재해 복구 마법사.

중요:

이 재해 복구 마법사는 스토리지 배열 기능을 제어하지 않습니다. 복구 사이트로 장애 조치 (failover) 를 시도하기 전에 메타데이터 저장소와 VM 에서 다시 시작하는 데 사용하는 저장소의 중복 (미러링) 을 사용하지 않도록 설정합니다.

VM 및 vApp 을 보조 사이트로 페일오버하려면:

1. XenCenter 에서 보조 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 재해 복구 을 클릭하여 재해 복구 마법사.
2. 고르다 페일오버 을 클릭한 다음 다음.

메모:

LUN 미러링과 함께 파이버 채널 공유 저장소를 사용하여 데이터를 보조 사이트로 복제하는 경우 데이터 복구를 시도하기 전에 미러링을 중단합니다. 이 작업은 보조 사이트에 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여합니다.

3. 복구하려는 VM 및 vApp 에 대한 풀 메타데이터가 포함된 SR(스토리지 저장소) 을 선택합니다. 기본적으로 이 마법사 페이지의 목록에는 현재 풀 내에 연결되어 있는 모든 SR 이 표시됩니다. 더 많은 SR 을 검색하려면 스토리지 리포지토리 찾기 그런 다음 검색할 스토리지 유형을 선택합니다.

- 사용 가능한 모든 하드웨어 HBA SR 을 검색하려면 하드웨어 **HBA SR** 찾기.
- 소프트웨어 iSCSI SR 을 검색하려면 소프트웨어 **iSCSI SR** 찾기 을 클릭한 다음 대화 상자에 대상 호스트, IQN 및 LUN 세부 정보를 입력합니다.

마법사에서 필요한 SR 을 선택했다면 다음 계속합니다.

4. 복구할 VM 및 vApp 을 선택합니다. 를 사용하십시오. 복구 후 전원 상태 옵션을 사용하여 마법사가 복구된 VM 및 vApp 을 즉시 시작할지 여부를 지정할 수 있습니다. 또는 기다렸다가 페일오버가 완료된 후 VM 및 vApp 을 수동으로 시작할 수 있습니다.
5. 클릭 다음 다음 마법사 페이지로 진행하고 장애 조치 사전 검사를 시작합니다.

마법사는 장애 조치 (failover) 를 시작하기 전에 사전 검사를 수행합니다. 예를 들어 마법사는 선택한 VM 및 vApp 에 필요한 모든 스토리지를 사용할 수 있는지 확인합니다. 이 시점에서 누락된 저장소가 있으면 **SR** 첨부 을 클릭하여 관련 SR 을 찾아 첨부합니다.

6. 사전 검사 페이지에서 문제를 해결한 다음 페일오버 복구 프로세스를 시작합니다.

각 VM 및 vApp 에 대한 복구가 성공했는지 여부를 보여주는 진행률 페이지가 표시됩니다.

페일오버는 복구하는 VM 및 vApp 의 수에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 프로세스 중에 다음 작업이 발생합니다.

- VM 및 vApp 에 대한 메타데이터는 복제된 스토리지에서 내보내집니다.
- VM 및 vApp 이 기본 풀에서 다시 생성됩니다.
- 가상 디스크를 포함하는 SR 은 다시 생성된 VM 에 연결됩니다
- 지정된 경우 VM 이 시작됩니다.

7. 장애 조치 (failover) 가 완료되면 다음 을 클릭하여 요약 보고서를 확인합니다.

8. 클릭 끝내다 을 클릭하여 마법사를 닫습니다.

기본 사이트를 다시 사용할 수 있게 되면 VM 및 vApp 을 해당 사이트로 되돌릴 수 있습니다. 이 프로세스를 완료하려면 다음과 같이 하십시오. 재해 복구 마법사를 다시 사용하되 대신 장애 복구 (**Failback**) 선택. 자세한 내용은 [장애 복구 \(Failback\)](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [재해 복구 및 백업](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [재해 복구 및 백업](#)

장애 복구 (Failback)

October 24, 2024

페일백은 복제된 스토리지의 VM 및 vApp 을 기본 사이트의 풀로 다시 복원합니다. 장애 복구 (failback) 는 재해 이벤트 후 기본 사이트가 다시 작동될 때 발생합니다. VM 및 vApp 을 기본 사이트로 장애 복구하려면 재해 복구 마법사.

중요:

이 재해 복구 마법사는 스토리지 배열 기능을 제어하지 않습니다. 메타데이터 저장소와 기본 사이트로 장애 복구를 시도하기 전에 복원할 VM 에서 사용하는 저장소의 중복 (미러링) 을 사용하지 않도록 설정합니다.

VM 및 vApp 을 기본 사이트로 장애 복구하려면 다음을 수행합니다.

1. XenCenter 에서 기본 사이트의 대상 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 재해 복구 을 클릭하여 재해 복구 마법사.
2. 고르다 장애 복구 (**Failback**) 을 클릭한 다음 다음.

메모:

LUN 미러링과 함께 파이버 채널 공유 스토리지를 사용하여 DR 사이트의 데이터를 복제하는 경우 데이터 복구를 시도하기 전에 미러링을 중단합니다. 이 작업은 기본 사이트에 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여합니다.

3. 기본 사이트로 다시 복원하려는 VM 및 vApp 에 대한 풀 메타데이터가 포함된 SR(스토리지 저장소) 을 선택합니다. 기본적으로 이 마법사 페이지의 목록에는 현재 풀 내에 연결되어 있는 모든 SR 이 표시됩니다. 더 많은 SR 을 검색하려면 스토리지 리포지토리 찾기 그런 다음 검색할 스토리지 유형을 선택합니다.

- 사용 가능한 모든 하드웨어 HBA SR 을 검색하려면 하드웨어 **HBA SR** 찾기.
- 소프트웨어 iSCSI SR 을 검색하려면 소프트웨어 **iSCSI SR** 찾기 을 클릭한 다음 대화 상자에 대상 호스트, IQN 및 LUN 세부 정보를 입력합니다.

마법사에서 필요한 SR 을 선택했으면 다음 계속합니다.

4. 복원할 VM 및 vApp 을 선택합니다. 를 사용하십시오. 복구 후 전원 상태 옵션을 사용하여 복원된 VM 및 vApp 을 자동으로 시작할지 여부를 지정할 수 있습니다. 또는 기다렸다가 장애 복구가 완료된 후 VM 및 vApp 을 수동으로 시작할 수 있습니다.

5. 클릭 다음 다음 마법사 페이지로 진행하고 장애 복구 사전 검사를 시작합니다.

마법사는 장애 복구 (failback) 를 시작하기 전에 사전 검사를 수행합니다. 예를 들어 마법사는 선택한 VM 및 vApp 에 필요한 모든 스토리지를 사용할 수 있는지 확인합니다. 이 시점에서 누락된 저장소가 있으면 **SR** 첨부 을 클릭하여 관련 SR 을 찾아 첨부합니다.

6. 사전 검사 페이지에서 문제를 해결한 다음 장애 복구 (**Failback**) 복구 프로세스를 시작합니다.

각 VM 및 vApp 에 대해 복원이 성공했는지 여부를 보여주는 진행률 페이지가 표시됩니다. 장애 복구는 복원하는 VM 및 vApp 의 수에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

7. 장애 복구가 완료되면 다음 을 클릭하여 요약 보고서를 확인합니다.

8. 클릭 끝내다 을 클릭하여 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [재해 복구 및 백업](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [재해 복구 및 백업](#)

테스트 장애 조치 (failover)

October 24, 2024

장애 조치 (failover) 테스트는 재해 복구 계획의 필수 구성 요소입니다. 를 사용할 수 있습니다. 재해 복구 마법사를 사용하여 재해 복구 시스템의 무중단 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스트 장애 조치 (failover) 작업 중에는 모든 단계가 장애 조치 (failover) 와 동일합니다. 그러나 DR 사이트로 복구된 후 시작되는 대신 VM 및 vApp 은 일시 중지된 상태가 됩니다. 테스트 페일오버가 끝나면 마법사는 DR 사이트에서 다시 생성된 모든 VM, vApp 및 스토리지를 자동으로 제거합니다.

초기 DR 구성 후 테스트 장애 조치 (failover) 를 수행하여 장애 조치 (failover) 가 올바르게 작동하는지 확인합니다. DR 지원 플에서 중요한 구성 변경을 수행한 후에도 테스트 장애 조치 (failover) 를 수행하는 것이 좋습니다.

보조 사이트로 VM 및 vApp 의 테스트 페일오버를 수행하려면:

1. XenCenter 에서 보조 풀을 선택하고 풀 메뉴에서 재해 복구 을 클릭하여 재해 복구 마법사.
2. 고르다 테스트 장애 조치 (failover) 을 클릭한 다음 다음.

메모:

LUN 미러링과 함께 파이버 채널 공유 저장소를 사용하여 데이터를 보조 사이트로 복제하는 경우 데이터 복구를 시도하기 전에 미러링을 중단합니다. 이 작업은 보조 사이트에 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여합니다.

3. 복구하려는 VM 및 vApp 에 대한 풀 메타데이터가 포함된 SR(스토리지 저장소) 을 선택합니다. 기본적으로 이 마법사 페이지의 목록에는 현재 풀 내에 연결되어 있는 모든 SR 이 표시됩니다. 더 많은 SR 을 검색하려면 스토리지 리포지토리 찾기 그런 다음 검색할 스토리지 유형을 선택합니다.

- 사용 가능한 모든 하드웨어 HBA SR 을 검색하려면 하드웨어 **HBA SR** 찾기.
- 소프트웨어 iSCSI SR 을 검색하려면 소프트웨어 **iSCSI SR** 찾기 을 클릭한 다음 대화 상자에 대상 호스트, IQN 및 LUN 세부 정보를 입력합니다.

마법사에서 필요한 SR 을 선택했으면 다음 계속합니다.

4. 복구할 VM 및 vApp 을 선택합니다.
5. 클릭 다음 다음 마법사 페이지로 진행하고 장애 조치 사전 검사를 시작합니다.

테스트 장애 조치 (failover) 프로세스를 시작하기 전에 마법사는 사전 검사를 수행합니다. 예를 들어 선택한 VM 및 vApp 에 필요한 모든 스토리지를 사용할 수 있는지 확인합니다.

- a) 스토리지를 사용할 수 있는지 확인합니다. 누락된 저장소가 있으면 **SR** 첨부 을 클릭하여 관련 SR 을 찾아 첨부합니다.
- b) 대상 **DR** 풀에서 **HA** 가 사용하도록 설정되어 있지 않은지 확인합니다. 기본 풀과 DR 풀 모두에서 동일한 VM 이 실행되지 않도록 하려면 보조 풀에서 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다. 이 작업을 수행하면 복구 후 고가용성이 복구된 VM 및 vApp 을 자동으로 시작하지 않습니다. 보조 풀에서 고가용성을 비활성화하려면 **HA** 사용 안 함 이 페이지에서. (마법사가 이 시점에서 고가용성을 사용하지 않도록 설정하면 테스트 장애 조치 (failover) 프로세스가 끝날 때 자동으로 다시 사용하도록 설정됩니다.)

6. 사전 확인 페이지에서 문제를 해결한 다음 페일오버 테스트 장애 조치 (**failover**) 를 시작합니다.

각 VM 및 vApp 에 대한 복구가 성공했는지 여부를 보여주는 진행률 페이지가 표시됩니다. 페일오버는 복구하는 VM 및 vApp 의 수에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 프로세스 중에 다음 작업이 발생합니다.

- VM 및 vApp 에 대한 메타데이터는 복제된 스토리지에서 복구됩니다.
- VM 및 vApp 이 DR 풀에서 다시 생성됩니다.
- 가상 디스크를 포함하는 SR 은 다시 생성된 VM 에 연결됩니다
- 복구된 **VM** 은 일시 중지된 상태로 전환됩니다. 테스트 장애 조치 (**failover**) 중에 보조 사이트에서 **VM** 이 시작되지 않습니다.

7. 테스트 장애 조치 (**failover**) 가 성공적으로 수행되었다고 판단되면 다음 마법사에서 DR 사이트에서 마법사를 정리하려면 다음을 수행합니다.

- 테스트 페일오버 중에 복구된 VM 및 vApp 이 제거됩니다.
- 테스트 장애 조치 (**failover**) 중에 복구된 스토리지는 분리됩니다.
- 마법사가 테스트 장애 조치 (**failover**) 가 수행될 수 있도록 사전 검사 단계에서 DR 풀의 고가용성을 사용하지 않도록 설정한 경우 다시 사용하도록 설정됩니다.

정리 프로세스의 진행률이 마법사에 표시됩니다.

8. 클릭 끝내다 을 클릭하여 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [재해 복구 및 백업](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [재해 복구 및 백업](#)

액세스 제어 (**AD** 및 **RBAC**)

October 24, 2024

- [사용자 관리](#)
- [RBAC 개요](#)
- [RBAC 역할 및 권한의 정의 Definitions of RBAC Roles and Permissions](#)
- [도메인 가입 및 사용자 추가](#)

- [사용자 및 그룹에 역할 할당 Assign Roles to Users and Groups](#)
- [RBAC 역할 계산](#)
- [XenServer에 대한 변경 사항 감사](#)

관련 설명서

Xen 서버 8

- [사용자](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [사용자](#)

사용자 관리

October 24, 2024

XenServer 를 처음 설치하면 사용자 계정이 XenServer 에 자동으로 추가됩니다. 이 계정은 로컬 슈퍼유저 (LSU) 이거나 뿌 리- XenServer 시스템이 로컬로 인증합니다. 에서 Active Directory 계정을 추가하여 추가 사용자를 만들 수 있습니다. 사용자 탭을 클릭합니다.

메모:

“사용자” 라는 용어는 XenServer 계정이 있는 모든 사람, 즉 역할 수준에 관계없이 XenServer 호스트를 관리하는 모든 사람을 의미합니다.

서버 또는 풀에 여러 사용자 계정을 사용하려면 인증에 Active Directory 사용자 계정을 사용해야 합니다. 이 기능을 사용하면 XenServer 사용자가 Windows 도메인 자격 증명을 사용하여 풀의 서버에 로그인할 수 있습니다.

메모:

혼합 인증 풀은 지원되지 않습니다. 즉, 풀의 일부 서버는 Active Directory 를 사용하고 일부는 사용하지 않는 풀을 가질 수 없습니다.

XenServer 에서 사용자를 만들 때는 먼저 새로 만든 사용자에게 역할을 할당해야 해당 사용자가 계정을 사용할 수 있습니다. XenServer 서버 하지 않는다 새로 생성된 사용자에게 역할을 자동으로 할당합니다. 따라서 이러한 계정은 역할을 할당할 때까지 XenServer 풀에 액세스할 수 없습니다.

를 사용하여 [역할 기반 액세스 제어 \(RBAC\) Role Based Access Control \(RBAC\)](#) 기능을 사용하면 사용자의 역할에 따라 Active Directory 계정에 다른 수준의 권한을 할당할 수 있습니다. 환경에서 Active Directory 를 사용하지 않는 경우 LSU 계정으로 제한됩니다.

XenServer 환경에서의 AD 인증

XenServer 서버는 Linux 기반이지만 XenServer 를 사용하면 XenServer 사용자 계정에 대해 Active Directory 계정을 사용할 수 있습니다. 이를 위해 Active Directory 자격 증명을 Active Directory 도메인 컨트롤러에 전달합니다.

메모:

AD 도메인 컨트롤러에서 LDAP 채널 바인딩 및 LDAP 서명을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Microsoft 보안 권고](#).

XenServer 에 추가되면 Active Directory 사용자 및 그룹은 XenCenter 에서 사용자라고 하는 XenServer 주체가 됩니다. 주체가 XenServer 에 등록되면 로그인 시 사용자 및 그룹이 Active Directory 를 통해 인증됩니다. 이러한 사용자 및 그룹은 도메인 이름으로 사용자 이름을 한정할 필요가 없습니다.

사용자 이름을 한정하려면 다음과 같이 하위 수준 로그온 이름 형식으로 사용자 이름을 입력해야 합니다. `mydomain\myuser`.

메모:

기본적으로 사용자 이름을 한정하지 않으면 XenCenter 는 가입된 도메인을 사용하여 Active Directory 인증 서버에 사용자를 로그인하려고 시도합니다. 이 규칙의 예외는 XenCenter 가 항상 로컬 (즉, XenServer 에서) 로 먼저 인증하는 LSU 계정입니다.

외부 인증 프로세스는 다음과 같이 작동합니다.

1. 서버에 연결할 때 제공된 자격 증명은 인증을 위해 Active Directory 도메인 컨트롤러로 전달됩니다.
2. 도메인 컨트롤러가 자격 증명을 확인합니다. 유효하지 않으면 인증이 즉시 실패합니다.
3. 자격 증명이 유효한 경우 자격 증명과 연결된 주체 식별자 및 그룹 구성원 자격을 가져오기 위해 Active Directory 컨트롤러를 쿼리합니다.
4. 주체 식별자가 XenServer 에 저장된 식별자와 일치하면 인증이 성공적으로 완료된 것입니다.

도메인에 가입할 때 풀에 대해 Active Directory 인증을 사용하도록 설정합니다. 그러나 풀이 도메인에 가입되면 해당 도메인 (또는 트러스트 관계가 있는 도메인) 의 사용자만 풀에 연결할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [사용자](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [사용자](#)


역할 기반 접근 제어 개요 **Role Based Access Control overview**

October 24, 2024

RBAC(역할 기반 액세스 제어) 기능을 사용하면 미리 정의된 역할 또는 권한 집합을 Active Directory 사용자 및 그룹에 할당할 수 있습니다. 이러한 사용 권한은 XenServer 관리자가 서버 및 풀에 대해 가질 수 있는 액세스 수준을 제어합니다. RBAC는 풀 수준에서 구성 및 배포됩니다. 사용자는 할당된 역할을 통해 권한을 획득하기 때문에 사용자 또는 해당 그룹에 역할을 할당하여 필요한 권한을 부여합니다.

XenServer 사용자 계정에 **Active Directory** 계정 사용

RBAC를 사용하면 서로 다른 사용자 그룹이 수행할 수 있는 작업을 제한할 수 있습니다. 이 컨트롤은 경험이 없는 사용자가 실수로 재앙적인 변경을 할 가능성을 줄입니다. RBAC 역할을 할당하면 규정 준수를 위해 리소스 풀이 무단으로 변경되는 것을 방지하는 데도 도움이 됩니다. 규정 준수 및 감사를 용이하게 하기 위해 RBAC는 감사 로그 기능과 해당 Workload Balancing 풀 감사 추적 보고서도 제공합니다. 자세한 내용은 [변경 감사](#).

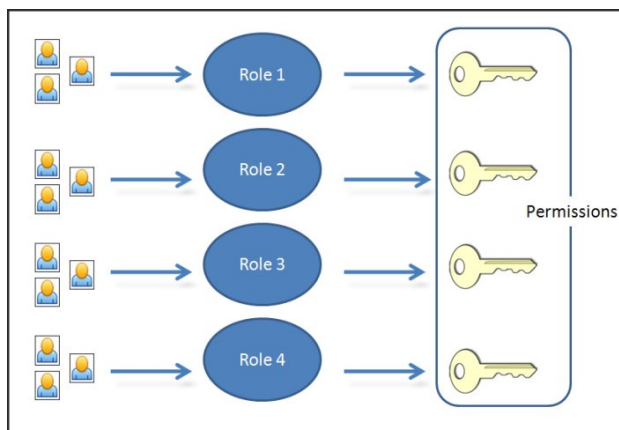

RBAC는 인증 서비스를 위해 Active Directory에 의존합니다. 특히 XenServer는 Active Directory 사용자 및 그룹 계정을 기반으로 권한이 부여된 사용자 목록을 유지합니다. 따라서 역할을 할당하기 전에 풀을 도메인에 가입시키고 Active Directory 계정을 추가해야 합니다.

RBAC 프로세스

RBAC를 구현하고 사용자 또는 그룹에 역할을 할당하는 표준 프로세스는 다음 단계로 구성됩니다.

1. [도메인 가입](#).
2. [Active Directory 사용자 또는 그룹 추가](#) 수명주기에.
3. [할당하다](#) 사용자 또는 그룹의 RBAC 역할을 (또는 수정) 합니다.

로컬 슈퍼 유저

로컬 슈퍼유저 (LSU) 또는 루트는 시스템 관리에 사용되는 특수 사용자 계정이며 모든 권한을 가지고 있습니다. XenServer 에서 로컬 슈퍼유저는 설치 시 기본 계정입니다. LSU 는 외부 인증 서비스가 아닌 XenServer 에 의해 인증됩니다. 외부 인증 서비스가 실패해도 LSU 는 계속 로그인하여 시스템을 관리할 수 있습니다. LSU 는 항상 SSH 를 통해 XenServer 물리적 서버에 액세스할 수 있습니다.

RBAC 역할

XenServer 에는 IT 조직의 다양한 기능에 맞게 조정되도록 설계된 미리 설정된 6 가지 역할이 포함되어 있습니다.

- 풀 관리자 (**Pool Admin**). 이 역할은 사용할 수 있는 가장 강력한 역할입니다. 풀 관리자는 모든 XenServer 기능 및 설정에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다. 역할 및 사용자 관리를 포함한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. XenServer 콘솔에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 제한된 수의 사용자에게 이 역할을 할당하는 것입니다.

메모:

로컬 슈퍼 유저 (루트) 는 항상 풀 관리자 역할을 갖습니다. 풀 관리자 역할은 로컬 루트와 동일한 권한을 갖습니다.

사용자로부터 풀 관리자 역할을 제거하는 경우 서버 루트 암호를 변경하고 풀 암호를 교체하는 것도 고려합니다. 자세한 내용은 [풀 보안](#).

- 풀 운영자 (**Pool Operator**). 이 역할은 담당자가 풀 전체 리소스를 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 관리 작업에는 스토리지 생성, 서버 관리, 패치 관리 및 풀 생성이 포함됩니다. 풀 운영자는 풀 리소스를 구성할 수 있습니다. 또한 고가용성, Workload Balancing 및 패치 관리와 같은 기능에 대한 전체 액세스 권한이 있습니다. 풀 운영자는 사용자를 추가하거나 역할을 수정할 수 없습니다.
- 가상 머신 전원 관리자 (**VM Power Admin**). 이 역할에는 VM 및 템플릿 관리에 대한 전체 액세스 권한이 있습니다. VM 을 시작할 위치를 선택할 수 있습니다. 동적 메모리 제어 기능 및 VM 스냅샷 기능에 대한 전체 액세스 권한이 있습니다. 또한 홈 서버를 설정하고 워크로드를 실행할 위치를 선택할 수 있습니다. 이 역할을 할당하면 담당자에게 VM 운영자용 가상 머신을 프로비저닝할 수 있는 충분한 권한이 부여됩니다.
- 가상 머신 관리자 (**VM 관리자**). 이 역할은 VM 및 템플릿을 관리하고 이러한 작업을 완료하는 데 필요한 스토리지에 액세스할 수 있습니다. 그러나 이 역할은 XenServer 를 사용하여 작업을 실행할 위치를 선택하며 동적 메모리 제어 및 홈 서버에 대한 템플릿의 설정을 사용해야 합니다. (이 역할은 동적 메모리 제어 기능에 액세스하거나, 스냅샷을 만들거나, 홈 서버를 설정하거나, 워크로드를 실행할 위치를 선택할 수 없습니다.)
- 가상 머신 운영자 (**VM 운영자**). 이 역할은 풀의 VM 을 사용하고 기본 수명 주기를 관리할 수 있습니다. VM 운영자는 VM 콘솔과 상호 작용하고 충분한 하드웨어 리소스를 사용할 수 있는 경우 VM 을 시작하거나 중지할 수 있습니다. 마찬가지로 VM 운영자는 수명 주기 작업을 시작 및 중지할 수 있습니다. VM 운영자 역할은 VM 을 생성 또는 삭제하거나 VM 속성 또는 서버 리소스를 변경할 수 없습니다.
- 읽기 전용 (**읽기 전용**). 이 역할은 리소스 풀 및 성능 데이터만 볼 수 있습니다.

각 역할과 연결된 권한에 대한 자세한 내용은 [RBAC 역할 및 권한의 정의](#). RBAC 에서 사용자에게 적용되는 역할을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [RBAC 역할 계산](#).

메모:

사용자를 생성할 때 먼저 새로 생성된 사용자에게 역할을 할당해야 계정을 사용할 수 있습니다. XenServer 서버 하지 않는다 새로 생성된 사용자에게 역할을 자동으로 할당합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [역할 기반 접근 제어 Role-Based Access Control](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [역할 기반 접근 제어 Role-Based Access Control](#)

RBAC 역할 및 권한의 정의 **Definitions of RBAC roles and permissions**

October 24, 2024

XenServer 에서 RBAC 역할 및 권한을 보려면 사용 중인 XenServer 버전에 대한 설명서를 참조하세요.

- [XenServer 8 RBAC 역할 권한](#)
- [Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 RBAC 역할 권한](#)

도메인 가입 및 사용자 추가

October 24, 2024

사용자 또는 그룹 계정에 RBAC 역할을 할당하려면 먼저 RBAC 를 통해 XenServer 에 계정을 추가해야 합니다. 이 프로세스는 다음과 같은 작업으로 구성됩니다.

1. 풀 또는 서버를 도메인에 가입시킵니다. 도메인은 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 사용자 또는 그룹이 속한 도메인
 - 동일한 Active Directory 포리스트에 있는 도메인
 - 사용자의 도메인과 신뢰 관계가 있는 도메인
2. 사용자의 Active Directory 계정 또는 그룹을 XenServer 에 추가합니다.

사용자의 Active Directory 계정 또는 그룹을 XenServer 에 추가하면 사용자에게 풀 관리자의 고정된 역할이 할당됩니다. XenServer Premium Edition 에서는 사용자 또는 그룹에 수동으로 역할을 할당해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹에 역할 할당](#).

도메인을 변경하려면 현재 도메인을 그대로 두고 새 도메인에 가입합니다.

XenServer 또는 풀을 도메인에 가입시키려면

1. 안에 리소스 창에서 다른 사용자에게 사용 권한을 부여할 풀 또는 서버를 선택합니다.
2. 을 (를) 선택합니다. 사용자 탭.
3. 고르다 도메인 가입.
4. 가입하려는 도메인에 서버를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 Active Directory 자격 증명을 입력합니다. 가입할 도메인은 NetBIOS 이름이 아닌 FQDN(정규화된 도메인 이름) 으로 지정해야 합니다. 예를 들어 다음을 입력합니다. `your_domain.net` 대신에 `your_domain`.

Active Directory 사용자 또는 그룹을 풀에 추가하려면

1. 사용자의 도메인에 가입한 후 사용자 탭을 클릭하고 더하다.
2. 안에 사용자 추가 대화 상자에서 하나 이상의 사용자 또는 그룹 이름을 입력합니다. 여러 이름을 쉼표로 구분합니다. 다른 신뢰할 수 있는 도메인 (현재 가입된 도메인 제외) 의 사용자를 지정하려면 도메인 이름에 사용자 이름을 제공합니다. 예를 들어, `other_domain\jsmith`. 또는 FQDN(정규화된 도메인 이름) 을 입력할 수 있습니다. 예를 들어, `jsmith@other_domain.com`.
3. 고르다 액세스 권한 부여.
4. 뒤따르다 [사용자 및 그룹에 역할 할당](#) 을 클릭하여 계정에 역할을 할당하고 액세스 권한을 부여합니다.

도메인을 탈퇴하려면

메모:

도메인을 탈퇴하면 Active Directory 자격 증명을 사용하여 풀 또는 서버에 인증한 모든 사용자의 연결이 끊어집니다.

1. 안에 리소스 창에서 Active Directory 도메인에서 연결을 끊을 풀 또는 서버를 선택합니다.
2. 고르다 도메인 탈퇴 을 클릭하고 예 계속합니다.
3. 탈퇴하려는 도메인의 서버를 비활성화할 수 있는 충분한 권한이 있는 Active Directory 자격 증명을 입력합니다.
4. Active Directory 서버에서 컴퓨터 계정을 사용하지 않도록 설정할지 여부를 결정하고 다음 중 하나를 클릭합니다.
 - 비활성화. 도메인에서 풀 또는 서버를 제거하고 Active Directory 데이터베이스의 서버 또는 풀 코디네이터에 대한 컴퓨터 계정을 사용하지 않도록 설정합니다.
 - 무시하다. 사용자 이름/암호를 입력하지 않았거나 충분한 권한이 있는 계정을 알고 있는 경우 이 옵션을 선택하여 Active Directory 데이터베이스에서 서버 또는 풀 코디네이터의 컴퓨터 계정을 제거합니다. 이 옵션을 사용하면 도메인에서 풀 또는 서버가 제거되지만 서버 또는 풀 코디네이터의 컴퓨터 계정은 Active Directory 에 남아 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [사용자](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [사용자](#)

사용자 및 그룹에 역할 할당 **Assign roles to users and groups**

October 24, 2024

모든 XenServer 사용자에게 RBAC 역할이 있어야 합니다. XenServer 에서 새로 생성된 사용자에게 역할을 할당해야 해당 사용자가 계정을 사용할 수 있습니다. XenServer 는 새로 생성된 사용자에게 역할을 자동으로 할당하지 않습니다. 따라서 이러한 계정은 역할을 할당할 때까지 XenServer 풀에 액세스할 수 없습니다.

메모:

사용자 또는 그룹에 역할을 할당하려면 먼저 사용자 또는 그룹의 Active Directory 계정을 XenServer 풀에 추가해야 합니다. 연결된 도메인에 가입한 후 AD 계정을 추가합니다. 자세한 내용은 [도메인 가입 및 RBAC 사용자 추가](#).

다음 방법 중 하나를 사용하여 사용자에게 다른 역할을 할당할 수 있습니다.

1. 에서 사용자에게 할당된 역할을 변경합니다. 역할 선택 대화 상자. 이 작업에는 다음이 필요합니다. 역할 할당/수정 권한 - 풀 관리자만 사용할 수 있습니다.
2. Active Directory 에서 사용자의 그룹 구성원 자격을 수정하여 사용자를 다른 역할이 할당된 그룹의 일부로 만듭니다.

관리자가 사용자에게 여러 역할을 간접적으로 적용하는 경우 XenServer 는 사용자에게 할당된 가장 높은 역할의 사용 권한을 부여합니다.

사용자 또는 그룹에 역할을 변경하거나 할당하려면

1. 안에 리소스 창에서 사용자 또는 그룹이 포함된 풀 또는 서버를 선택합니다.
2. 을 (를) 선택합니다. 사용자 탭.
3. 안에 액세스 권한이 있는 사용자 및 그룹 창에서 사용 권한을 할당할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
4. 고르다 역할 변경.
5. 안에 역할 선택 대화 상자에서 적용할 역할을 선택하고 구해내다. 각 역할과 연결된 권한에 대한 자세한 내용은 [RBAC 역할 및 권한의 정의](#).

팁:

역할을 할당할 때 버튼을 눌러 여러 사용자를 동시에 선택할 수 있습니다. **Ctrl** 키 키를 누르고 사용자 계정을 선택합니다.

6. (선택 사항) 역할을 변경할 때 사용자가 풀에 로그인되어 있고 새 권한을 즉시 받도록 하려면 사용자 로그아웃. 이 작업은 사용자가 수정된 역할의 새 세션을 받을 수 있도록 풀에서 사용자 세션의 연결을 끊습니다.

메모:

역할을 변경할 때 새 역할이 적용되려면 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인해야 합니다. 을 클릭하여 강제로 로그아웃합니다. 사용자 로그아웃 단추. 강제로 로그아웃하려면 사용자는 다음을 요구합니다. 활성 사용자 연결 로그아웃 허가. 이 권한은 풀 관리자 또는 풀 운영자가 사용할 수 있습니다.

메모:

사용자로부터 풀 관리자 역할을 제거하는 경우 서버 루트 암호를 변경하고 풀 암호를 교체하는 것도 고려합니다. 자세한 내용은 [풀 보안](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [주체에 RBAC 역할 할당](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [주체에 RBAC 역할 할당](#)

RBAC 역할 계산


October 24, 2024

로그인할 때 **XenServer** 는 세션의 역할을 어떻게 계산합니까?

1. Active Directory 서버는 주체를 인증합니다. 인증 중에 Active Directory 는 주체가 Active Directory 의 다른 포함 그룹에 속하는지도 확인합니다.
2. 그런 다음 XenServer 는 다음 정보를 확인합니다.

- 주제에 할당된 역할
- 주체가 구성원인 Active Directory 그룹에 할당된 역할입니다.

3. XenServer 는 주제에 가장 높은 수준의 사용 권한을 적용합니다. 주체는 여러 Active Directory 그룹의 구성원이 될 수 있으므로 연결된 역할의 모든 권한을 상속합니다.

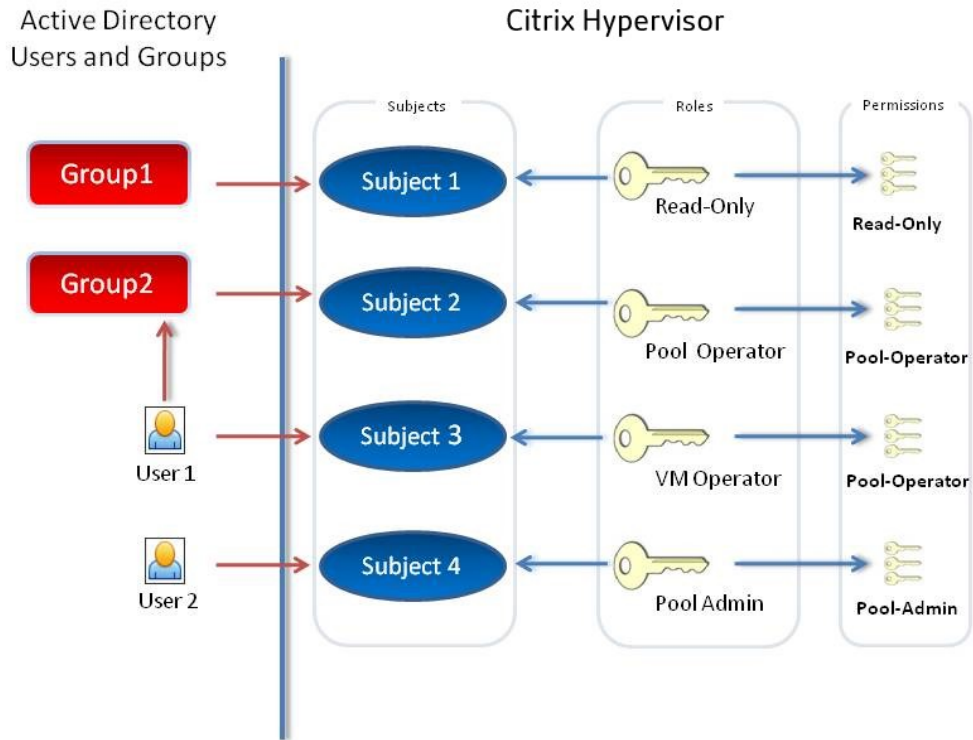

이 그림에서는 다음 정보를 보여 줍니다.

- 주제 2(그룹 2) 는 풀 운영자입니다.
- 사용자 1 은 그룹 2 의 구성원입니다.
- 주제 3(사용자 1) 이 로그인 을 시도하면 주제 3(VM 운영자) 및 그룹 2(풀 운영자) 역할을 모두 상속합니다.
- 풀 운영자 역할이 더 높으므로 주제 3(사용자 1) 에 대한 결과 역할은 VM 운영자가 아니라 풀 운영자입니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [XenServer 는 세션의 역할을 어떻게 계산합니까?](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [Citrix Hypervisor](#) 는 세션의 역할을 어떻게 계산합니까?

변경 사항 감사

October 24, 2024

XenServer 감사 로그는 기본적으로 사용되며, 알려진 사용자가 수행한 부작용이 있는 모든 작업을 기록합니다. 작업의 성공 여부와 관계없이 작업이 기록됩니다. 이 감사 로그에는 다음이 포함됩니다.

- 작업을 수행한 사용자의 이름입니다. 사용자 이름을 사용할 수 없는 경우 XenServer 가 대신 사용자 ID 를 기록합니다.
- 작업이 대상으로 하는 서버 이름입니다.
- 작업의 상태 - 성공 또는 실패 여부 및 권한이 부여되었는지 여부. 작업이 실패하면 오류 코드가 기록됩니다.

감사 로깅 기능은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 감사 로그는 XenServer 를 사용하여 백업할 수 있습니다. [시스템 로그](#) 명령을 사용하여 감사 로그를 금고에 복제할 수 있습니다. syslog 명령은 xe CLI 에서 사용할 수 있으며 [명령줄 인터페이스](#).

감사가 우려되는 경우 역할 기반 액세스 제어를 구현하는 것이 좋습니다. 그러나 감사 로그에는 사용자에게 RBAC 역할이 할당되지 않아도 되며 Active Directory 통합도 필요하지 않습니다.

XenServer 는 풀 수준에서 작업을 기록하고 풀 코디네이터의 각 풀에 대한 로그를 만듭니다.

감사 로그를 표시하려면 두 가지 선택 사항이 있습니다. 수행할 수 있는 작업

- Workload Balancing 이 활성화된 경우 Pool Audit Trail 보고서를 생성합니다.
- 감사 로그를 텍스트 편집기에서 열어 표시합니다. 로그는 풀 코디네이터에 저장됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [감사](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [감사](#)

Workload Balancing 개요

October 24, 2024

Workload Balancing은 리소스 풀에서 작업 부하에 가장 적합한 서버로 가상 머신을 재배포하여 풀의 균형을 조정하는 어플라이언스입니다. 예를 들어 Workload Balancing은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 리소스 풀의 호스트 간에 가상 머신 작업 부하 분산 Balance virtual-machine workloads across hosts in a resource pool
- 가상 머신을 시작할 최적의 호스트 결정
- 전원을 끈 가상 시스템의 전원을 켜 최적의 호스트를 결정합니다
- 호스트의 각 가상 머신을 유지 보수 모드로 전환할 때 해당 호스트에 가장 적합한 호스트를 결정합니다

메모:

Workload Balancing은 XenServer Premium Edition 고객이 사용할 수 있습니다. 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

기본 설정에 따라 Workload Balancing은 이러한 작업을 자동으로 수행하거나 최적화, 통합 및 배치 권장 사항을 수락하라는 메시지를 표시할 수 있습니다. 사용량이 적은 기간 (예: 야간에 전원을 절약하기 위해) 호스트의 전원을 자동으로 끄도록 Workload Balancing을 구성할 수도 있습니다.

Workload Balancing은 XenCenter에서 수행하는 작업에 대한 알림을 보낼 수 있습니다. XenAPI를 사용하여 Workload Balancing 경고에 대한 경고 수준을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenCenter에서 Workload Balancing 경고 구성](#).

Workload Balancing은 풀 전체에서 VM 워크로드의 사용률을 평가합니다. 호스트가 임계값 중 하나에 도달하면 WLB는 VM을 풀의 다른 호스트로 재배포합니다.

재조정 및 배치 권장 사항이 환경의 요구 사항에 맞게 조정되도록 하려면 리소스 성능을 위해 워크로드를 최적화하거나 밀도를 최대화하도록 WLB를 구성할 수 있습니다. 이러한 최적화 모드는 사전 정의된 시간에 자동으로 변경되거나 항상 동일하게 유지되도록 구성할 수 있습니다. 더 세밀하게 하기 위해 개별 리소스 메트릭 (CPU, 네트워크, 메모리 및 디스크)의 가중치를 미세 조정할 수 있습니다.

용량 계획을 수행하는 데 도움이 되도록 Workload Balancing은 호스트 및 풀 상태, 최적화 및 VM 성능, VM 모션 기록에 대한 기록 보고서를 제공합니다.

Workload Balancing에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenServer 제품 설명서](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 시작하기

October 24, 2024

Workload Balancing 가상 장비를 다운로드하고 다음 프로세스를 사용하여 실행할 수 있습니다.

1. 에서 Workload Balancing 가상 장비 패키지를 다운로드합니다. [XenServer 다운로드 페이지](#).
2. XenCenter 에서 파일 그런 다음 수입 을 클릭하고 화면의 지시에 따라 Workload Balancing 가상 장비를 가져옵니다.
3. 장비에 표시되는 Workload Balancing 구성 마법사를 사용하여 Workload Balancing 가상 장비를 구성합니다. 콘솔 탭을 클릭합니다.
4. 에 설명된 대로 풀을 Workload Balancing 가상 장비에 연결합니다. [Workload Balancing 에 연결](#).

자세한 내용은 XenServer 제품 설명서를 참조하십시오. [Workload Balancing 시작하기](#).

메모:

이 증권 시세 표시기 탭이 에 나타납니다. 속성 XenServer Premium Edition 으로 호스트에 라이선스를 부여한 후 창입니다. 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 기본 개념

October 24, 2024

Workload Balancing 은 가상 머신 및 물리적 호스트에서 리소스 성능을 위한 데이터를 캡처합니다. 이 데이터를 사용자가 설정한 기본 설정과 결합하여 최적화 및 배치 권장 사항을 제공합니다. Workload Balancing 은 성능 데이터를 내부 데이터베이스에 저장하며, Workload Balancing 의 실행 시간이 길어질수록 권장 사항이 향상됩니다.

Workload Balancing 은 최대 효율성을 얻기 위해 풀 전체로 가상 머신 워크로드를 이동할 것을 권장하며, 이는 목표에 따라 성능 또는 밀도를 의미합니다. Workload Balancing 컨텍스트 내에서:

- 공연 호스트의 물리적 리소스 사용량 (예: 호스트의 CPU, 메모리, 네트워크 및 디스크 사용률) 을 나타냅니다. 성능을 최대화하도록 Workload Balancing 을 설정하는 경우 각 가상 머신에 사용할 수 있는 최대 리소스 양을 보장하기 위해 가상 머신을 배치하는 것이 좋습니다.
- 밀도 호스트에 있는 가상 머신의 수를 나타냅니다. 밀도를 최대화하도록 Workload Balancing 을 설정하는 경우 VM 을 가능한 한 적은 수의 호스트에 배치하면서 적절한 컴퓨팅 성능을 유지하는 것이 좋습니다. 이 동작을 통해 풀에서 전원 이 켜진 호스트 수를 줄일 수 있습니다.

Workload Balancing 을 사용하면 배치 (성능 또는 밀도), 전원 관리, 자동화, 메트릭 가중치 및 성능 임계값에 대한 설정을 수정할 수 있습니다.

Workload Balancing 이 고가용성 설정과 충돌하지 않습니다. 고가용성 설정이 항상 우선합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 에 연결

October 24, 2024

Workload Balancing 가상 장비를 가져오고 Workload Balancing 구성 마법사를 실행한 후에는 모니터링할 풀을 Workload Balancing 에 연결해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 중 하나를 사용합니다. **WLB** 서버에 연결 XenCenter 또는 xe CLI 의 대화 상자

메모:

이 증권 시세 표시기 탭이 에 나타납니다. 속성 XenServer Premium Edition 으로 호스트에 라이선스를 부여한 후 창

입니다. 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

사전 요구 사항

다음 XenCenter 절차를 완료하려면 다음이 필요합니다.

- Workload Balancing 가상 장비의 IP 주소 또는 FQDN(정규화된 도메인 이름) 및 포트입니다.
- Workload Balancing 에서 모니터링할 리소스 풀 (즉, 풀 코디네이터) 에 대한 자격 증명입니다.
- Workload Balancing 장비에서 생성한 계정의 자격 증명입니다. 이 계정을 Workload Balancing 사용자 계정이 라고도 합니다. XenServer 는 이 계정을 사용하여 Workload Balancing 과 통신합니다. (Workload Balancing 구성 중에 Workload Balancing 가상 장비에서 이 계정을 생성했습니다.)

Workload Balancing 서버에 연결할 때 Workload Balancing 가상 장비의 FQDN 을 지정하려면 먼저 해당 호스트 이름을 DNS 에 수동으로 추가합니다. 신뢰할 수 있는 기관 인증서를 구성하려는 경우 만료되지 않는 FQDN 또는 IP 주소를 지정하는 것이 좋습니다.

Workload Balancing 에 처음 연결하면 워크로드 밸런싱을 위한 기본 임계값 및 설정이 사용됩니다. 자동 최적화 모드 (Automated Optimization Mode), 전원 관리 (Power Management) 및 자동화 (Automation) 와 같은 자동 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

중요:

WLB 가 한동안 실행된 후 최적의 배치 권장 사항을 받지 못한 경우 성능 임계값을 평가하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [최적화 임계값의 효과 평가](#). Workload Balancing 권장 사항이 최적화되려면 환경에 대한 올바른 임계값을 설정하는 것이 중요합니다.

Workload Balancing 가상 장비에 연결하려면

1. 안에 리소스 XenCenter 의 창에서 **XenCenter (젠센터)** > 리소스 풀.
2. 안에 속성 창에서 증권 시세 표시기 탭. WLB 탭은 XenServer 호스트에 라이선스를 부여한 후 Properties(속성) 창에 나타납니다.
3. 안에 증권 시세 표시기 탭에서 연결하다. 이 **WLB** 서버에 연결 대화 상자가 나타납니다.
4. 안에 서버 주소 섹션, 대화 상자에 다음을 입력합니다.
 - 안에 주소 상자에 Workload Balancing 서버의 IP 주소 또는 FQDN 을 입력합니다. FQDN 의 예는 다음과 같습니다 `WLB-appliance-computername.yourdomain.net`.
 - 에 포트 번호를 입력합니다. 항구 상자. XenServer 는 이 포트를 사용하여 Workload Balancing 과 통신합니다.
기본적으로 XenServer 는 포트 8012 에서 Workload Balancing(특히 웹 서비스 호스트 서비스) 에 연결합니다. Workload Balancing 구성 중에 포트 번호를 변경한 경우 해당 포트 번호를 에 입력해야 합니다. 항구 상자.

중요:

Workload Balancing 구성 중에 기본 포트를 변경한 경우에만 기본 포트 번호를 변경합니다. 구성 중에, 모든 방화벽에서, 그리고 **WLB** 서버에 연결 대화 상자가 일치해야 합니다.

5. 안에 **WLB** 서버 자격 증명 섹션에서 사용자 이름 (예: `wlbuser` 님) 및 XenServer 가 Workload Balancing 가 상 장비에 연결하는 데 사용하는 암호입니다. 이 계정은 Workload Balancing 구성 중에 생성한 계정이어야 합니다. 기본적으로 이 계정의 사용자 이름은 다음과 같습니다. `wlbuser` 님.
6. 안에 **XenServer** 자격 증명 섹션에서 구성 중인 풀의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. Workload Balancing 은 이러한 자격 증명을 사용하여 해당 풀의 각 호스트에 연결합니다. 현재 XenServer 에 로그인되어 있는 자격 증명을 사용하려면 현재 **XenCenter** 자격 증명을 사용합시다 확인란. RBAC(역할 기반 액세스 제어 기능) 를 사용하여 계정에 권한을 할당한 경우 Workload Balancing 을 사용하기에 충분한지 확인하십시오. 보다 [RBAC 역할 및 권한의 정의](#).
7. Workload Balancing 장비에 연결한 후 임계값 설정 또는 특정 리소스에 지정된 우선 순위를 변경하려면 다음을 참조하십시오. [Workload Balancing 설정 편집](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 **1**

- [워크로드 밸런싱](#)

기본 작업 소개

October 24, 2024

Workload Balancing 은 사용자 환경의 작업 부하를 최적화하도록 설계된 많은 기능을 포함하는 강력한 XenServer 구성 요소입니다. 이러한 기능은 다음과 같습니다.

- 호스트 전원 관리
- 최적화 모드 변경을 예약하는 기능
- 보고서 실행

또한 Workload Balancing 에서 최적화 권장 사항을 만드는 데 사용하는 기준을 미세 조정할 수 있습니다.

그러나 Workload Balancing 을 처음 사용하기 시작할 때 매일 (또는 정기적으로) Workload Balancing 을 사용할 수 있는 두 가지 주요 작업이 있습니다.

- 가상 머신을 시작할 최적의 호스트 결정
- Workload Balancing 최적화 권장 사항 수락

VM 을 시작할 최적의 호스트 결정

Workload Balancing 은 호스트에 대한 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 전원이 꺼진 VM 을 다시 시작하려는 경우와 VM 을 다른 호스트로 마이그레이션하려는 경우 VM 을 시작할 호스트를 결정하는 것이 유용합니다. Citrix Virtual Desktops 환경에서도 유용할 수 있습니다.

자세한 내용은 [VM 초기 배치, 마이그레이션 및 재개를 위한 최적의 서버 선택](#).

Workload Balancing 권장 사항 수락

Workload Balancing 이 잠시 실행된 후 환경을 개선할 수 있는 방법에 대한 권장 사항을 만들기 시작합니다. 예를 들어 적절한 설정을 사용하여 호스트의 VM 밀도를 개선하는 것이 목표인 경우 Workload Balancing 은 호스트에서 VM 을 통합하기 위한 권장 사항을 발행합니다. 자동화 모드에서 실행되고 있지 않다고 가정하면 이 권장 사항을 적용하거나 무시하도록 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은 [최적화 권장 사항 수락](#).

이 두 가지 작업과 XenCenter 에서 작업을 수행하는 방법은 다음 섹션에서 자세히 설명합니다. 자주 사용되는 또 다른 작업은 사용자 환경의 워크로드에 대한 보고서를 실행하는 것입니다. [Workload Balancing 보고서 생성 및 관리](#).

중요:

Workload Balancing 이 일정 시간 동안 실행된 후 최적의 배치 권장 사항을 받지 못하면 예 설명된 대로 성능 임계값을 평가하십시오. [Workload Balancing 설명서](#). Workload Balancing 을 환경에 대한 올바른 임계값으로 설정하는 것이 중요하며, 그렇지 않으면 권장 사항이 적절하지 않거나 올바른 시간에 발생할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)


Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

VM 초기 배치, 마이그레이션 및 재개를 위한 최적의 서버 선택

October 24, 2024

Workload Balancing 을 사용하도록 설정하고 VM 을 시작하면 XenCenter 는 풀에서 VM 을 시작할 최적의 호스트를 결정하는 데 도움이 되는 권장 사항을 제공합니다. 추천 사항은 별표가 최고의 호스트를 나타내는 데 사용되기 때문에 별 등급이라고도 합니다.

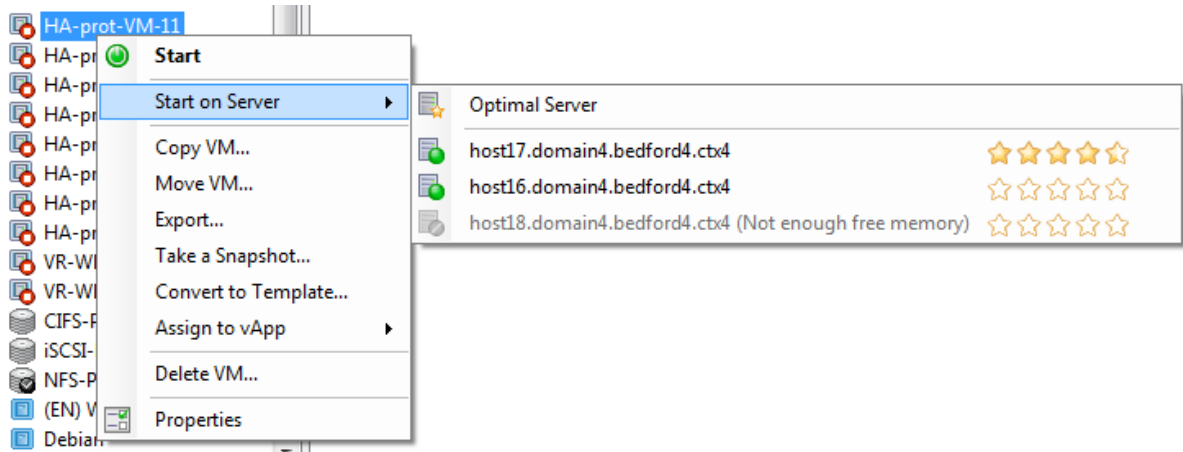

이 서버는 VM 을 시작할 최적의 호스트이므로 host17 옆에 더 많은 별이 나타납니다. host16 옆에는 별이 없으며, 이는 호스트가 권장되지 않음을 나타냅니다. 그러나 이 호스트는 활성화되어 있으므로 사용자가 해당 호스트를 선택할 수 있습니다. host18 은 메모리 부족으로 인해 회색으로 표시되므로 사용자가 선택할 수 없습니다.

노출 위치는 어떻게 작동하나요?

Workload Balancing 을 사용하도록 설정하면 XenCenter 는 VM 을 시작하기 위한 최적의 호스트를 나타내는 별 등급을 제공합니다. 이러한 등급은 전원이 꺼져 있거나 일시 중단된 VM 을 시작하려는 경우와 VM 을 다른 서버로 마이그레이션하려는 경우에도 적용됩니다.

Workload Balancing 이 활성화된 상태에서 이러한 기능을 사용하면 호스트 권장 사항이 물리적 호스트 이름 옆에 별 등급으로 표시됩니다. 5 개의 빈 별은 가장 낮은 등급 (최적이 아닌) 서버를 나타냅니다. VM 을 시작하거나 호스트로 이동할 수 없는 경우 호스트 이름이 회색으로 표시됩니다. 호스트가 VM 을 수락할 수 없는 이유가 그 옆에 나타납니다.

일반적으로 Workload Balancing 은 더 효과적으로 작동하며, 권장하는 호스트에서 VM 을 시작하는 경우 최적화 권장 사항을 더 우수하고 덜 빈번하게 수행합니다. 즉, 배치 기능 중 하나를 사용하여 옆에 별이 가장 많은 호스트를 선택합니다.

최적이란 무엇을 의미합니까?

용어 최적의 는 워크로드를 호스팅하는 데 가장 적합한 물리적 서버를 나타냅니다. Workload Balancing 이 워크로드에 가장 적합한 호스트를 결정할 때 사용하는 몇 가지 요소가 있습니다.

- 풀의 각 호스트에서 사용할 수 있는 리소스의 양입니다. 풀이 최대 성능 모드에서 실행되는 경우 Workload Balancing은 모든 VM의 성능이 양호하도록 풀의 호스트 간에 VM의 균형을 맞추려고 합니다. 풀이 최대 밀도 모드에서 실행 중인 경우 Workload Balancing은 VM에 충분한 리소스가 있는지 확인하면서 VM을 가능한 한 조밀하게 호스트에 배치하려고 합니다.
- 풀이 실행 중인 최적화 모드 (최대 성능 또는 최대 밀도)입니다. 풀이 최대 성능 모드에서 실행 중인 경우 Workload Balancing은 VM에 필요한 유형의 사용 가능한 리소스가 가장 많은 호스트에 VM을 배치하려고 합니다. 최대 밀도 모드에서 Workload Balancing은 VM이 가능한 한 적은 수의 호스트에서 실행되도록 이미 실행 중인 VM이 있는 호스트에 VM을 배치하려고 합니다.
- VM에 필요한 리소스의 양과 유형입니다. WLB는 잠시 동안 VM을 모니터링한 후 수집한 VM 메트릭을 사용하여 VM에 필요한 리소스 유형에 따라 배치 권장 사항을 만듭니다. 예를 들어 WLB는 사용 가능한 CPU는 적지만 VM에 필요한 경우 사용 가능한 메모리가 더 많은 호스트를 선택할 수 있습니다 (과거 성능 기록 기반). 그러나 Workload Balancing은 현재 호스트가 리소스 압박을 받고 있다고 판단되는 경우에만 권장 사항을 제공합니다.

최적의 서버에서 가상 머신을 시작하려면

1. 안에 리소스 XenCenter 창에서 시작할 가상 머신을 선택합니다.
2. 에서 가상 머신 메뉴에서 선택 서버에서 시작 을 클릭한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 최적 서버. 최적의 서버는 시작하는 가상 머신의 리소스 요구에 가장 적합한 물리적 호스트입니다. Workload Balancing은 성능 메트릭의 기록 기록과 배치 전략을 기반으로 최적의 서버를 결정합니다. 최적의 서버는 별이 가장 많은 서버입니다.
 - 아래에 별 등급이 나열된 서버 중 하나 최적 서버 명령. 별 5개는 가장 권장되는 (최적) 서버를 나타내고 빈 별 5개는 가장 권장되지 않는 서버를 나타냅니다.

최적 서버에서 가상 머신을 재개하려면

1. 안에 리소스 XenCenter 창에서 재개할 일시 중단된 가상 머신을 선택합니다.
2. 에서 가상 머신 메뉴에서 선택 서버에서 재개 을 클릭한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 최적 서버. 최적의 서버는 시작하는 가상 머신의 리소스 요구에 가장 적합한 물리적 호스트입니다. Workload Balancing은 성능 메트릭의 기록 기록과 배치 전략을 기반으로 최적의 서버를 결정합니다. 최적의 서버는 별이 가장 많은 서버입니다.
 - 아래에 별 등급이 나열된 서버 중 하나 최적 서버 명령. 별 5개는 가장 권장되는 (최적) 서버를 나타내고 빈 별 5개는 가장 권장되지 않는 서버를 나타냅니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- 워크로드 밸런싱

최적화 권장 사항 수락

October 24, 2024

Workload Balancing 은 가상 머신을 마이그레이션하여 환경을 최적화할 수 있는 방법에 대한 권장 사항을 제공합니다. 최적화 권장 사항은 증권 시세 표시기 탭을 클릭합니다.

Optimization Recommendations [View History...](#)

| VM/Host | Operation | Reason |
|------------------------------|---|------------------|
| HA-prot-VM-7 | Relocate from 'host17.domain4.bedford4.ctx4' to 'host16.domain4.be... | Consolidation |
| host17.domain4.bedford4.ctx4 | Power off | Release Resource |

Apply Recommendations

이 그림은 에 표시되는 Optimization Recommendations(최적화 권장 사항) 목록의 화면 캡처를 보여줍니다. 증권 시세 표시기 탭. 이 이유 열에는 권장 사항의 목적이 표시됩니다. 이 수술 열에는 해당 최적화 권장 사항에 대해 제안된 동작 변경 사항이 표시됩니다. 이 화면 캡처는 가상 머신에 대한 최적화 권장 사항을 보여줍니다. HA-prot-VM-7 및 호스트, host17.domain4.bedford4.ctx4.

최적화 권장 사항의 기초

최적화 권장 사항은 다음 요소를 기반으로 합니다.

- 선택하는 배치 전략 (즉, 배치 최적화 모드) 은 에 설명된 대로 수행합니다. [최적화 모드 조정](#)
- 물리적 호스트의 CPU, 메모리, 네트워크 및 디스크 사용률과 같은 리소스에 대한 성능 메트릭
- 리소스 풀에서 호스트의 역할입니다. 배치 권장 사항을 만들 때 Workload Balancing 은 다른 호스트가 워크로드를 수락할 수 없는 경우 풀 코디네이터만 고려합니다. (마찬가지로, 풀이 최대 밀도 모드에서 작동하는 경우 Workload Balancing 은 호스트를 VM 으로 채울 순서를 결정할 때 풀 코디네이터를 마지막에 고려합니다.)

최적화 권장 사항에는 다음 정보가 표시됩니다.

- Workload Balancing 에서 재배치를 권장하는 VM 의 이름입니다
- 현재 상주하는 호스트
- 호스트 Workload Balancing 은 시스템의 새 위치로 권장합니다

- Workload Balancing 에서 VM 이동을 권장하는 이유

예를 들어 CPU 사용률을 향상시키려면 “CPU” 를 사용합니다.

최적화 권장 사항을 수락하면 XenServer 는 최적화 권장 사항으로 나열된 모든 가상 컴퓨터를 재배포합니다.

팁:

XenCenter 에서 풀을 선택하고 리소스 풀에 대한 최적화 모드를 확인할 수 있습니다. 구성 섹션의 증권 시세 표시기 탭.

최적화 권장 사항을 수락하려면

1. 에서 권장 사항을 표시할 풀을 선택합니다. 리소스 창을 선택한 다음, 증권 시세 표시기 탭. 선택한 리소스 풀의 가상 머신에 대해 권장되는 최적화가 있는 경우 해당 최적화가 가상 머신에 표시됩니다. 증권 시세 표시기 탭.
2. 권장 사항을 수락하려면 권장 사항 적용. XenServer 가 에 나열된 모든 가상 컴퓨터를 이동하기 시작합니다. 최적화 권장 사항 섹션을 권장 서버로 이동합니다.

선택한 후 권장 사항 적용, 선택할 수 있습니다 알림을 그런 다음 이벤트 탭을 클릭하여 가상 머신 마이그레이션의 진행률을 표시합니다.

고가용성에서의 **WLB** 권장 사항 이해

Workload Balancing 과 XenServer High Availability 기능이 동일한 풀에서 활성화되어 있는 경우 두 기능이 상호 작용하는 방식을 이해하는 것이 도움이 됩니다. Workload Balancing 은 고가용성을 방해하지 않도록 설계되었습니다. Workload Balancing 권장 사항과 고가용성 설정 간에 충돌이 있는 경우 고가용성 설정이 항상 우선합니다. 실제로 이는 다음을 의미합니다.

- Workload Balancing 은 에 지정된 수를 초과하는 호스트의 전원을 자동으로 끄지 않습니다. 허용되는 오류 수의 상자 **HA** 구성 대화.
 - 그러나 Workload Balancing 은 여전히 허용할 수 있는 호스트 장애 수보다 더 많은 호스트의 전원을 끄도록 권장할 수 있습니다. (예를 들어, Workload Balancing 은 고가용성이 하나의 호스트 장애만 허용하도록 구성된 경우 두 개의 호스트의 전원을 끄도록 권장합니다.) 그러나 권장 사항을 적용하려고 하면 XenCenter 에 고가용성이 더 이상 보장되지 않는다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
 - Workload Balancing 이 자동화 모드에서 실행 중이고 전원 관리가 활성화된 경우 허용할 호스트 장애 수를 초과하는 권장 사항은 무시됩니다. 이 경우 Workload Balancing 로그를 보면 고가용성이 활성화되어 있기 때문에 전원 관리 권장 사항이 적용되지 않았다는 메시지가 표시됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 보고서 작업

October 24, 2024

Workload Balancing 은 물리적 호스트, 리소스 풀 및 가상 머신의 세 가지 유형의 개체에 대한 보고를 제공합니다. 높은 수준에서 Workload Balancing 은 두 가지 유형의 보고서를 제공합니다.

- 날짜별로 정보를 표시하는 기록 보고서
- “롤업” 스타일 보고서

Workload Balancing 은 감사 목적으로 몇 가지 보고서를 제공하므로 예를 들어 가상 머신이 이동한 횟수를 확인할 수 있습니다.

보고서 유형

Workload Balancing 은 풀, 호스트 및 VM 에 대한 여러 가지 보고서를 제공합니다. 자세한 내용은 [Workload Balancing 보고서 용어집](#).

보고서 생성

Workload Balancing 을 사용하면 보고서를 생성하고, PDF 또는 스프레드시트로 내보내고, 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Workload Balancing 보고서 생성 및 관리](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

작업에 **Workload Balancing** 보고서 사용

October 24, 2024

Workload Balancing 보고서는 용량 계획을 수행하고, 가상 시스템 상태를 확인하고, 구성된 임계값 수준의 효율성을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

성능 임계값의 효과 평가

플 상태 보고서를 사용하여 최적화 임계값의 효과를 평가할 수 있습니다. Workload Balancing 은 기본 임계값 설정을 제공합니다. 그러나 사용자 환경에서 가치를 제공하기 위해 이러한 기본값을 조정해야 할 수도 있습니다. 임계값을 환경에 적합한 수준으로 조정하지 않은 경우 Workload Balancing 권장 사항이 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.

관리 변경 사항 문제점 해결

플 감사 추적 보고서를 사용하여 문제가 있는 변경의 소스 (즉, 사용자 계정) 와 사용자가 수행한 이벤트 또는 작업을 확인할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 보고서 생성 및 관리

October 24, 2024

이 주제에서는 보고서를 생성하고, 탐색하고, 인쇄하고, 내보내는 방법을 포함하여 워크로드 보고서 사용에 대한 기본 지침을 제공합니다.

Workload Balancing 보고서를 생성하려면

1. 안에 리소스 XenCenter 의 창에서 리소스 풀.
2. 에서 풀 메뉴에서 선택 워크로드 보고서 보기.

팁:










에서 Workload Reports 화면을 표시할 수도 있습니다. 증권 시세 표시기 탭을 클릭하여 보고서 단추.

3. Workload Reports(워크로드 보고서) 화면의 왼쪽 창에서 보고서를 선택합니다.
4. 을 (를) 선택합니다. 시작 날짜 그리고 종료 날짜 보고 기간 동안. 선택한 보고서에 따라 다음과 같은 다른 매개 변수를 지정해야 할 수도 있습니다 호스트, 사용자그리고 객체.
5. 클릭 보고서 실행. 보고서가 보고서 창에 표시됩니다.

Workload Balancing 보고서에서 탐색하려면

보고서를 생성한 후 보고서의 도구 모음 단추를 사용하여 특정 작업을 탐색하고 수행할 수 있습니다. 도구 모음 단추의 이름을 표시하려면 도구 모음 아이콘 위에 마우스를 잠시 놓습니다.

보고서 도구 모음 단추:

| | |
|---|---|
|  | 문서 구조. 긴 보고서를 탐색하는 데 도움이 되는 문서 구조를 표시합니다. |
|  | 페이지 앞으로/뒤로. 보고서에서 한 페이지 앞이나 뒤로 이동합니다. |
|  | 부모 보고서로 돌아가기. 드릴스루 보고서로 작업할 때 부모 보고서로 돌아갑니다. 메모: 이 단추 |
|  | 렌더링 중지. 보고서 생성을 중지합니다. |
|  | 인쇄하다. 보고서를 인쇄하고 프린터, 페이지 수, 매수와 같은 일반 인쇄 옵션을 지정합니다. |
|  | 인쇄 레이아웃 (Print Layout). 보고서를 인쇄하기 전에 미리 보기를 표시합니다. Print Lay |
|  | 페이지 설정. 용지 크기, 페이지 방향 및 여백과 같은 인쇄 옵션을 지정합니다. |
|  | 수출. 보고서를 Acrobat(.pdf) 파일 또는 Excel 파일로 .xls 확장. |
|  | 찾아내다. 보고서에서 단어 (예: 가상 머신의 이름) 를 검색합니다. |

Workload Balancing 보고서를 인쇄하려면

보고서를 인쇄하려면 먼저 보고서를 생성해야 합니다.

1. (선택 사항) 인쇄된 문서를 미리 보려면 인쇄 레이아웃 (**Print Layout**).



2. (선택 사항) 용지 크기/원본, 페이지 방향 또는 여백을 변경하려면 페이지 설정.



3. 클릭 인쇄하다.



Workload Balancing 보고서를 내보내려면

Microsoft Excel 및 Adobe Acrobat(.pdf) 형식으로 저장할 수 있습니다.



보고서를 생성한 후 수출 을 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.

- 뛰어나다
- 아크로벳 (.pdf) 파일

메모:

보고서를 내보낼 때 포함되는 데이터의 양은 내보내기 형식에 따라 다를 수 있습니다. Excel 로 내보낸 보고서에는 “드릴 다운” 데이터를 포함하여 보고서에 사용할 수 있는 모든 데이터가 포함됩니다. 반면 보고서는 XenCenter 에 표시되거나 .pdf 보고서를 생성할 때 선택한 데이터만 포함합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 보고서 용어집

October 24, 2024

Workload Balancing 은 다음과 같은 보고서를 제공합니다.

차지백 사용률 분석

차지백 사용률 분석 보고서 (“차지백 보고서”) 를 사용하여 조직 내 부서에서 리소스 (예: 물리적 서버) 를 얼마나 사용했는지 확인할 수 있습니다. 특히 보고서에는 가용성 및 리소스 사용률을 포함하여 폴의 모든 가상 머신에 대한 정보가 표시됩니다. 이 보고서는 가상 머신 가용성 (“작동 시간”) 을 보여주기 때문에 서비스 수준 계약 준수 및 가용성을 입증하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지불 거절 보고서는 간단한 지불 거절 솔루션을 구현하고 청구를 용이하게 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특정 리소스의 사용량에 대해 고객에게 청구하려면 보고서를 생성하고 Excel 로 저장합니다. 그런 다음 단위당 가격을 포함하도록 스프레드시트 데이터를 사용자 지정하거나 Excel 데이터를 청구 시스템으로 가져올 수 있습니다.

가상 머신 사용에 대해 내부 또는 외부 고객에게 청구하려는 경우 VM 명명 규칙에 부서 또는 고객 이름을 통합하는 것이 좋습니다. 이 규칙을 사용하면 지불 거절 보고서를 더 쉽게 읽을 수 있습니다.

차지백 보고서의 리소스 보고는 개별 VM 에 대한 물리적 리소스 할당을 기반으로 하는 경우가 있습니다.

마찬가지로 XenServer 를 사용하면 고정 또는 자동 메모리 할당을 사용할 수 있으므로 이 보고서의 평균 메모리 데이터는 고정 메모리 할당 또는 자동 조정 메모리 할당 (동적 메모리 제어) 을 통해 VM 에 현재 할당된 메모리 양을 기반으로 합니다.

지불 거절 보고서에는 다음과 같은 데이터 열이 포함되어 있습니다.

- **VM** 이름. 해당 행의 열에 있는 데이터가 적용되는 가상 머신의 이름입니다.
- **VM** 작동 시간. 가상 머신의 전원이 켜진 시간 (분) 입니다 (또는 더 구체적으로 XenCenter 에서 옆에 녹색 아이콘으로 표시됨).
- **vCPU** 할당. 가상 시스템에 구성된 가상 CPU 의 수입입니다. 각 가상 CPU 는 호스트의 물리적 CPU 와 동일한 지분을 받습니다. 예를 들어 두 개의 물리적 CPU 가 포함된 호스트에 8 개의 가상 CPU 를 구성하고 이 열에 “1” 이 있는 경우 이 값은 호스트 총 처리 능력의 2/16 과 같습니다.
- **최소 CPU** 사용량 (%). 보고 기간 동안 가상 CPU 사용률에 대해 기록된 가장 낮은 값입니다. 이 값은 VM 의 가상 CPU 용량에 대한 백분율로 표시됩니다. 용량은 VM 에 할당된 가상 CPU 의 수를 기준으로 합니다. 예를 들어 VM 에 하나의 가상 CPU 를 할당한 경우 최소 CPU 사용량은 XenServer 에 기록된 가상 CPU 사용량 중 가장 낮은 백분율을 나타냅니다. VM 에 두 개의 가상 CPU 를 할당한 경우 이 열의 값은 두 가상 CPU 의 결합된 용량 중 가장 낮은 사용량을 나타냅니다. 값은 백분율로 표시됩니다.

궁극적으로 CPU 사용량의 백분율은 가상 CPU 가 처리한 가장 낮은 기록된 워크로드를 나타냅니다. 예를 들어 VM 에 하나의 가상 CPU 를 할당하고 호스트의 물리적 CPU 가 2.4GHz 인 경우 2.4GHz 의 1/8 을 VM 에 할당합니다. 이 동작은 VM 의 할당된 용량이 0.3GHz 또는 300MHz 이고 가상 시스템의 최소 CPU 사용량이 20% 인 경우 보고 기간 동안 VM 의 물리적 호스트 CPU 사용량이 가장 낮았던 것이 60MHz 임을 의미합니다.

- **최대 CPU** 사용량 (%). 보고 기간 동안 가상 시스템이 사용한 가상 시스템의 가상 CPU 용량 중 가장 높은 비율입니다. 사용된 CPU 용량은 가상 시스템에 할당된 가상 CPU 용량의 백분율입니다. 예를 들어 VM 에 하나의 가상 CPU 를 할당한 경우 최대 CPU 사용량은 보고된 시간 동안 기록된 가상 CPU 사용량 중 가장 높은 백분율을 나타냅니다. 가상 시스템에 두 개의 가상 CPU 를 할당한 경우 이 열의 값은 두 가상 CPU 의 결합된 용량에서 가장 높은 사용률을 나타냅니다.

- **평균 CPU 사용량 (%)**. 보고 기간 동안 사용 중이던 가상 시스템의 가상 CPU 용량에 대한 평균 양 (백분율) 입니다. CPU 용량은 가상 시스템에 할당된 가상 CPU 용량입니다. 가상 시스템에 두 개의 가상 CPU 를 할당한 경우 이 열의 값은 두 가상 CPU 의 결합된 용량에서 평균 활용률을 나타냅니다.
 - **총 스토리지 할당 (GB)**. 보고서가 실행된 시점에 가상 머신에 현재 할당된 디스크 공간의 양입니다. 수정하지 않는 한 이 디스크 공간은 가상 머신을 만들 때 가상 머신에 할당된 디스크 공간의 크기인 경우가 많습니다.
 - **가상 NIC 할당**. 가상 시스템에 할당된 VIF(가상 인터페이스) 의 수입입니다.
 - **현재 최소 동적 메모리 (MB)**.
 - 고정 메모리 할당. 가상 시스템에 고정된 양의 메모리 (예: 1,024MB) 를 할당한 경우 현재 최소 동적 메모리 (MB), 현재 최대 동적 메모리 (MB), 현재 할당된 메모리 (MB) 및 할당된 평균 메모리 (MB) 열에 동일한 메모리 양이 표시됩니다.
 - 동적 메모리 할당. 범위에 따라 VM 의 메모리를 자동으로 조정하도록 XenServer 를 구성한 경우 이 열에는 범위에 지정된 최소 메모리 양이 표시됩니다. 예를 들어, 메모리 설정 XenCenter 의 대화 상자에서 이 범위 내에서 메모리를 자동으로 할당합니다. 옵션을 선택한 다음 범위 값을 최소 메모리로 1,024MB, 최대 메모리로 2,048MB 로 지정하면 1,024MB 가 현재 최소 동적 메모리 (MB) 열.
 - **현재 최대 동적 메모리 (MB)**.
 - 동적 메모리 할당. XenServer 가 범위에 따라 VM 의 메모리를 자동으로 조정하도록 설정된 경우 이 열에는 범위에 지정된 최대 메모리 양이 표시됩니다. 예를 들어 제공한 메모리 범위가 최소 1,024MB, 최대 2,048MB 인 경우 현재 최대 동적 메모리 (MB) 열에 2,048MB 가 표시됩니다.
 - 고정 메모리 할당. VM 에 고정된 양의 메모리 (예: 1,024MB) 를 할당하는 경우 현재 최소 동적 메모리 (MB), 현재 최대 동적 메모리 (MB), 현재 할당된 메모리 (MB) 및 평균 할당된 메모리 (MB) 열에 동일한 양의 메모리가 표시됩니다.
 - **현재 할당된 메모리 (MB)**.
 - 동적 메모리 할당. Dynamic Memory Control(동적 메모리 제어) 이 구성된 경우 이 값은 보고서가 실행될 때 XenServer 가 가상 컴퓨터에 할당하는 메모리의 양을 나타냅니다.
 - 고정 메모리 할당. 가상 시스템에 고정된 양의 메모리 (예: 1,024MB) 를 할당하는 경우 현재 최소 동적 메모리 (MB), 현재 최대 동적 메모리 (MB), 현재 할당된 메모리 (MB) 및 평균 할당된 메모리 (MB) 열에 동일한 메모리 양이 표시됩니다.
- 메모:
- 이 보고서를 실행하기 직전에 가상 시스템의 메모리 할당을 변경하는 경우 이 열에 반영된 값은 구성된 새 메모리 할당을 반영합니다.
- **할당된 평균 메모리 (MB)**.
 - 동적 메모리 할당. Dynamic Memory Control(동적 메모리 제어) 이 구성된 경우 이 값은 보고 기간 동안 XenServer 가 가상 머신에 할당한 평균 메모리 양을 나타냅니다.

- 고정 메모리 할당. 가상 시스템에 고정된 양의 메모리 (예: 1,024MB) 를 할당하는 경우 현재 최소 동적 메모리 (MB), 현재 최대 동적 메모리 (MB), 현재 할당된 메모리 (MB) 및 평균 할당된 메모리 (MB) 열에 동일한 메모리 양이 표시됩니다.

메모:

이 보고서를 실행하기 직전에 가상 시스템의 메모리 할당을 변경하는 경우 이 열에 표시되는 값이 이전에 표시되었던 값과 변경되지 않을 수 있습니다. 이 열의 값은 해당 기간 동안의 평균을 반영합니다.

- 평균 네트워크 읽기 (**BPS**). 보고 기간 동안 가상 머신이 받은 평균 데이터 양 (초당 비트 수) 입니다.
- 평균 네트워크 쓰기 (**BPS**). 보고 기간 동안 가상 머신이 보낸 평균 데이터 양 (초당 비트 수) 입니다.
- 평균 네트워크 사용량 (**BPS**). Average Network Reads(평균 네트워크 읽기) 와 Average Network Writes(평균 네트워크 쓰기) 를 합한 합계 (초당 비트 수) 입니다. 예를 들어 가상 시스템이 보고 기간 동안 평균 초당 1,027 비트를 전송하고 평균 23,831 비트를 수신한 경우 평균 네트워크 사용량은 이 두 값의 합계인 초당 24,858 비트가 됩니다.
- 총 네트워크 사용량 (**BPS**). 보고 기간 동안 모든 네트워크 읽기 및 쓰기 트랜잭션의 합계 (초당 비트 수) 입니다.

호스트 상태 기록

이 보고서는 임계값을 기준으로 특정 호스트의 리소스 (CPU, 메모리, 네트워크 읽기 및 네트워크 쓰기) 의 성능을 표시합니다.

컬러 선 (빨간색, 녹색, 노란색) 은 임계값을 나타냅니다. 이 보고서를 호스트의 풀 상태 보고서와 함께 사용하여 특정 호스트의 성능이 전체 풀 상태에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 확인할 수 있습니다. 성능 임계값을 편집할 때 이 보고서를 사용하여 호스트 성능에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

리소스 사용률을 일별 또는 시간별 평균으로 표시할 수 있습니다. 시간별 평균을 사용하면 해당 기간 동안 하루 중 가장 바쁜 시간을 평균으로 볼 수 있습니다.

시간별로 그룹화된 보고서 데이터를 보려면 + 해당 기간 동안 집별로 그룹화 된 보고서 데이터를 보려면 클릭하십시오. 아래 호스트 상태 기록 제목 표시줄.

Workload Balancing 은 설정한 기간의 각 시간에 대한 평균을 표시합니다. 데이터 포인트는 해당 기간의 모든 날짜에 대해 해당 시간의 사용률 평균을 기반으로 합니다. 예를 들어 2009 년 5 월 1 일부터 2009 년 5 월 15 일까지의 보고서에서 평균 CPU 사용량 데이터 요소는 12:00 시에 15 일 동안의 리소스 사용률을 평균으로 결합한 것입니다. 즉, CPU 사용률이 5 월 1 일 오후 12 시에 82%, 5 월 2 일 오후 12 시에 88%, 다른 모든 날에 75% 인 경우 오후 12 시에 표시되는 평균은 76.3% 입니다.

풀 최적화 성능 기록

최적화 성능 보고서에는 해당 풀의 평균 리소스 사용량에 대한 최적화 이벤트 (즉, 리소스 풀을 최적화한 경우) 가 표시됩니다. 특히 CPU, 메모리, 네트워크 읽기 및 네트워크 쓰기에 대한 리소스 사용량을 표시합니다.

점선은 선택한 기간 (일) 동안 풀의 평균 사용량을 나타냅니다. 파란색 막대는 풀을 최적화한 날짜를 나타냅니다.

이 보고서는 Workload Balancing 이 환경에서 성공적으로 작동하는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서를 사용하여 최적화 이벤트로 이어진 원인 (즉, Workload Balancing 이 최적화를 권장하기 전의 리소스 사용량) 을 확인할 수 있습니다.

이 보고서에는 해당 날짜의 평균 리소스 사용량이 표시됩니다. 시스템에 스트레스가 가해지는 경우와 같은 최대 사용률은 표시되지 않습니다. 또한 이 보고서를 사용하여 Workload Balancing 이 최적화 권장 사항을 만들지 않는 경우 리소스 풀의 성능을 확인할 수 있습니다.

일반적으로 리소스 사용량은 최적화 이벤트 후에 감소하거나 일정하게 유지됩니다. 최적화 후에도 리소스 사용량이 개선되지 않으면 임계값을 다시 조정하는 것이 좋습니다. 또한 리소스 풀에 가상 머신이 너무 많은지, 지정한 기간 동안 새 가상 머신이 추가 또는 제거되었는지 여부도 고려합니다.

풀 감사 추적

이 보고서에는 다음의 내용이 표시됩니다. [감사 로그](#), 승인되지 않은 작업을 수행하려는 시도를 기록하고 권한이 부여된 작업을 선택하도록 설계된 기능입니다. 이러한 작업에는 가져오기/내보내기, 호스트 및 풀 백업, 게스트 및 호스트 콘솔 액세스가 포함됩니다. 이 보고서는 XenServer 관리자에게 고유한 역할이 할당된 고유한 사용자 계정을 제공할 때 보다 의미 있는 정보를 제공합니다. [역할 기반 접근 제어 Role-Based Access Control](#) 특징. 감사 로그 기능에 대한 자세한 내용은 [의 감사 로그 설명서를 참조하십시오. Workload Balancing 설명서.](#)

중요하다:>

감사 로그 보고서를 실행하려면 감사 로깅 기능을 사용하도록 설정해야 합니다. 기본적으로 감사 로그는 Workload Balancing 가상 장비에서 항상 활성화되어 있습니다.

항상된 Pool Audit Trail 기능을 사용하면 감사 로그 보고서의 세분성을 지정할 수 있습니다. 또한 특정 사용자, 개체 및 시간별로 감사 추적 로그를 검색하고 필터링할 수 있습니다. Pool Audit Trail Granularity(풀 감사 추적 세분성) 가 최소 기본적으로. 이 옵션은 특정 사용자 및 개체 유형에 대해 제한된 양의 데이터를 캡처합니다. 보고서에 필요한 세부 정보 수준에 따라 언제든지 설정을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 세분성을 다음과 같이 설정합니다. 보통 감사 로그의 사용자 친화적인 보고서를 제공합니다. 자세한 보고서가 필요한 경우 옵션을 다음과 같이 설정합니다. 최대.

수정하려면 풀 감사 추적 세분성 설정:

1. 에서 풀을 선택합니다. 인프라 view 에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 왼쪽 창에서 고급.
3. Advanced(고급) 페이지에서 풀 감사 추적 보고서 세분성 을 클릭하고 목록에서 옵션을 선택합니다.

중요:

감사 로그 요구 사항에 따라 세분성을 선택합니다. 예를 들어 감사 로그 보고서 세분성을 다음과 같이 설정하는 경우입니다. 최소, 감사 보고서는 특정 사용자 및 개체 유형에 대해 제한된 양의 데이터만 캡처합니다. 세분성을 다음과 같이 설정하는 경우 보통, 보고서는 감사 로그에 대한 사용자 친화적인 보고서를 제공합니다. 세분성을 다음으로 설정하도록 선택하는 경우 최대, 보고서에는 감사 로그 보고서에 대한 자세한 정보가 포함됩니다. 감사 로그 보고서를

최대로 설정하면 Workload Balancing 서버가 더 많은 디스크 공간과 메모리를 사용할 수 있습니다.

4. 클릭 그래 변경 사항을 확인합니다.

이 보고서에는 다음이 표시됩니다.

- 시간. XenServer 가 사용자의 작업을 기록한 시간입니다.
- 사용자 이름. 작업이 수행된 세션을 만든 사람의 이름입니다. 경우에 따라 이 값이 사용자 ID 일 수 있습니다.
- 이벤트 개체. 작업의 대상이었던 개체 (예: 가상 머신) 입니다.
- 이벤트 동작. 발생한 작업입니다. 이러한 작업에 대한 정의는 다음을 참조하십시오. [감사 로그 이벤트 이름 Audit Log event Names](#).
- 접근. 사용자에게 작업을 수행할 수 있는 권한이 있는지 여부입니다.
- 개체 이름. 개체의 이름 (예: 가상 머신의 이름) 입니다.
- 개체 **UUID**. 개체의 UUID(예: 가상 머신의 UUID) 입니다.
- 성공. 이 값은 작업의 상태 (즉, 성공 여부) 를 제공합니다.

풀 상태

풀 상태 보고서에는 리소스 풀과 해당 호스트가 4 개의 서로 다른 임계값 범위 (위험, 높음, 중간, 낮음) 에서 소요된 시간의 백분율이 표시됩니다. 풀 상태 보고서를 사용하여 성능 임계값의 효과를 평가할 수 있습니다.

이 보고서 해석에 대한 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

- Average Medium Threshold(평균 중간 임계값)(파란색) 의 리소스 사용률은 선택한 배치 전략에 관계없이 최적의 리소스 사용률입니다. 마찬가지로 원형 차트의 파란색 섹션은 호스트가 리소스를 최적으로 사용한 시간을 나타냅니다.
- Average Low Threshold Percent(녹색) 의 리소스 사용률이 반드시 양수인 것은 아닙니다. 낮은 리소스 사용률이 긍정적인지 여부는 배치 전략에 따라 달라집니다. 예를 들어 배치 전략이 최대 밀도이고 대부분의 시간 리소스 사용량이 녹색인 경우 Workload Balancing 이 해당 호스트 또는 풀에서 가능한 최대 가상 머신 수에 적합하지 않을 수 있습니다. 그렇다면 대부분의 리소스 사용률이 평균 중간 (파란색) 임계값 범위로 떨어질 때까지 성능 임계값을 조정합니다.
- 평균 위험 임계값 백분율 (빨간색) 의 리소스 사용률은 평균 리소스 사용률이 위험 임계값을 충족하거나 초과한 시간을 나타냅니다.

호스트의 리소스 사용량에 대한 원형 차트를 두 번 클릭하면 XenCenter 에 해당 호스트의 해당 리소스에 대한 호스트 상태 기록 보고서가 표시됩니다. 클릭 부모 보고서로 돌아가기 도구 모음 버튼을 클릭하면 풀 상태 기록 보고서로 돌아갑니다. 참고: 이 단추는 풀 상태 보고서와 같은 드릴스루 보고서에서만 사용할 수 있습니다.

대부분의 보고서 결과가 평균 중간 임계값 범위에 있지 않은 경우 이 풀에 대한 위험 임계값을 조정해야 할 수 있습니다. Workload Balancing 은 기본 임계값 설정을 제공하지만 이러한 기본값이 모든 환경에서 효과적인 것은 아닙니다. 임계값을 환경에 적합한 수준으로 조정하지 않은 경우 Workload Balancing 의 최적화 및 배치 권장 사항이 적절하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 [중요 임계값 변경](#).

메모:

High(높음), Medium(중간) 및 Low(낮음) 임계값 범위는 Critical 임계값을 기반으로 합니다.

수영장 건강 기록

이 보고서는 시간 경과에 따른 풀의 모든 물리적 호스트의 리소스 사용률에 대한 선 그래프를 제공합니다. 이를 통해 리소스 사용률의 추세를 볼 수 있습니다 - 임계값 (Critical, High, Medium 및 Low) 과 관련하여 증가하는 경향이 있는 경우. 이 보고서에서 데이터 요소의 추세를 모니터링하여 성능 임계값의 효과를 평가할 수 있습니다.

Workload Balancing 은 중요 임계값에 대해 설정한 값에서 임계값 범위를 추정합니다. 풀 상태 보고서와 비슷하지만 풀 상태 기록 보고서에는 임계값에서 리소스가 소비된 전체 시간이 아닌 특정 날짜의 리소스에 대한 평균 사용률이 표시됩니다.

평균 사용 가능한 메모리 그래프를 제외하고 데이터 포인트는 평균적으로 위험 임계값 선 (빨간색) 을 초과하지 않습니다. Average Free Memory(평균 사용 가능한 메모리) 그래프의 경우 데이터 포인트는 평균적으로 Critical threshold line(그래프 아래쪽에 있음) 아래로 내려가지 않습니다. 이 그래프는 사용 가능한 메모리를 표시하기 때문에 위험 임계값은 다른 리소스와 달리 낮은 값입니다.

이 보고서 해석에 대한 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

- 차트의 평균 사용량 선이 평균 중간 임계값 (파란색) 선에 가까워지면 구성된 배치 전략에 관계없이 풀의 리소스 사용률이 최적임을 나타냅니다.
- 리소스 사용률이 Average Low Threshold(녹색) 에 접근하는 것이 반드시 양수인 것은 아닙니다. 낮은 리소스 사용률이 긍정적인지 여부는 배치 전략에 따라 달라집니다. 예를 들어 배치 전략이 최대 밀도이고 대부분의 날에 평균 사용량 선이 녹색 선 이하인 경우 Workload Balancing 이 해당 풀에 가상 머신을 가능한 한 조밀하게 배치하지 않을 수 있습니다. 이 경우 대부분의 리소스 사용률이 평균 중간 (파란색) 임계값 범위로 떨어질 때까지 풀의 위험 임계값을 조정합니다.
- 평균 사용량 선이 평균 중요 임계값 백분율 (빨간색) 과 교차하는 경우 이 교차점은 평균 리소스 사용률이 해당 리소스에 대한 중요 임계값을 충족하거나 초과한 날짜를 나타냅니다.

대부분의 그래프에서 데이터 요소가 평균 중간 임계값 범위에 있지 않지만 이 풀의 성능에 만족하는 경우 이 풀에 대한 위험 임계값을 조정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [중요 임계값 변경](#).

풀 최적화 기록

풀 최적화 기록 보고서는 Workload Balancing 최적화 활동에 대한 시간순 가시성을 제공합니다.

최적화 활동은 그래픽과 표로 요약됩니다. 테이블 내의 날짜 필드를 드릴다운하면 해당 날짜에 수행된 각 풀 최적화에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

이 보고서를 통해 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **VM** 이름: Workload Balancing 이 최적화한 가상 머신의 이름입니다.
- 이유: 최적화의 이유입니다.
- 상태: 최적화가 성공했는지 여부입니다.

- 호스트에서: 가상 머신이 원래 호스팅된 물리적 서버입니다.
- 호스팅하기: 가상 머신이 이동된 물리적 서버입니다.
- 시간: 최적화가 발생한 시간입니다.

팁:

에서 Pool Optimization History 보고서를 생성할 수도 있습니다. 증권 시세 표시기 탭에서 내역 보기 링크.

가상 머신 모션 기록

이 선 그래프는 일정 기간 동안 가상 머신이 리소스 풀에서 이동한 횟수를 표시합니다. 최적화 권장 사항에 따라 이동이 발생했는지 여부와 가상 머신이 이동된 호스트를 나타냅니다. 이 보고서에는 최적화의 이유도 표시됩니다. 이 보고서를 사용하여 풀의 이동 수를 감사할 수 있습니다.

이 보고서 해석에 대한 몇 가지 요점은 다음과 같습니다.

- 차트의 왼쪽에 있는 숫자는 리소스 풀에 있는 VM 수를 기반으로 가능한 이동 횟수에 해당합니다.
- 에서 + 기호를 확장하여 특정 날짜의 움직임에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 날짜 섹션에 삽입됩니다.

Virtual Machine 성능 기록

이 보고서에는 지정한 기간 동안 특정 호스트의 각 가상 시스템에 대한 성능 데이터가 표시됩니다. Workload Balancing 은 가상 머신에 할당된 가상 리소스의 양을 기반으로 성능 데이터를 제공합니다. 예를 들어 VM의 평균 CPU 사용량이 67%인 경우 VM은 지정한 기간 동안 평균적으로 vCPU의 67%를 사용하고 있습니다.

보고서의 초기 보기에는 지정한 기간 동안의 자원 사용률에 대한 평균 값이 표시됩니다.

- 기호를 확장하면 개별 리소스에 대한 선 그래프가 표시됩니다. 이러한 그래프를 사용하여 시간 경과에 따른 리소스 사용률의 추세를 볼 수 있습니다.

이 보고서에는 CPU 사용량, 사용 가능한 메모리 및 네트워크 읽기/쓰기에 대한 데이터가 표시됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

감사 로그 이벤트 **Audit Log Events**

October 24, 2024

Audit Log(감사 로그) 보고서는 XenServer 이벤트, 이벤트 개체 및 작업을 기록합니다. 이러한 작업에는 가져오기/내보내기, 호스트 및 풀 백업, 게스트 및 호스트 콘솔 액세스가 포함됩니다. 다음 표에서는 XenServer Audit Log and Pool Audit Trail 보고서에 자주 나타나는 몇 가지 일반적인 이벤트를 정의합니다. 또한 이 표에서는 이러한 이벤트의 세분성을 지정합니다.

안에 [풀 감사 트레일 report](#), 에 나열된 이벤트 이벤트 동작 열은 풀, VM 또는 호스트에 적용됩니다. 이벤트가 적용되는 대상을 확인하려면 이벤트 개체 그리고 개체 이름 보고서의 열입니다. 추가 이벤트 정의에 대해서는 [관리 API](#). 에 대해 자세히 알아 보려면 풀 감사 추적 세분성 설정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Advanced Settings\(고급 설정\)](#).

| Pool Audit Trail 세분성 | 이벤트 동작 | 사용자 조치 |
|----------------------|---------------------------|---|
| 최소 | VM. 시작 | 가상 머신을 시작했습니다. |
| 최소 | VM. 복사 | 지정된 VM 을 복사하여 새 VM 을 만듭니다. |
| 최소 | 호스트. 재부팅 | XenServer 호스트를 다시 시작했습니다. |
| 최소 | host.disable | 호스트를 새 VM 을 시작할 수 없는 상태로 전환합니다. |
| 최소 | 풀. 조인 | 호스트에게 새 풀에 참여하도록 지시했습니다. |
| 최소 | 풀.join_force | 호스트가 새 풀에 가입하도록 지시 (강제) 받았습니다. |
| 중간 | SR. 파괴 | 저장소 저장소를 파괴했습니다. |
| 중간 | SR. 생성 | 스토리지 저장소를 만들었습니다. |
| 중간 | VDI. 스냅샷 | VDI 의 읽기 전용 스냅샷을 생성하여 스냅샷에 대한 참조를 반환합니다. |
| 중간 | VDI. 클론 | VDI 의 정확한 복사본을 가져와서 새 디스크에 대한 참조를 반환했습니다. |
| 중간 | VIF. 플러그 | 지정된 VIF 를 핫 플러그하여 실행 중인 VM 에 동적으로 연결했습니다. |
| 중간 | VIF. 플러그 뽑기 | 지정된 VIF 를 핫 플러그 해제하여 실행 중인 VM 에서 동적으로 분리합니다. |
| 최대 | 인증.get_subject_identifier | 사람이 읽을 수 있는 주체 이름에서 주체 식별자를 문자열로 가져오기 위해 외부 디렉터리 서비스를 쿼리했습니다. |

| Pool Audit Trail 세분성 | 이벤트 동작 | 사용자 조치 |
|----------------------|-----------------------|--|
| 최대 | task. 취소 | 작업을 취소하도록 요청했습니다. |
| 최대 | VBD. 삽입 | 장치에 새 미디어를 삽입했습니다. |
| 최대 | VIF.get_by_uuid | 지정된 UUID 를 가진 VIF 인스턴스에 대한 참조가 있습니다. |
| 최대 | VDI.get_sharable | 지정된 VDI 의 공유 가능한 필드를 얻었습니다. |
| 최대 | SR.get_all | 시스템에 알려진 모든 SR 의 목록을 반환했습니다. |
| 최대 | 폴.create_new_blob | 이 폴과 연결된 데이터의 명명된 이진 Blob 에 대한 자리 표시자를 만들었습니다. |
| 최대 | host. 보내기 _debug_keys | 주어진 문자열을 디버깅 키로 Xen 에 삽입했습니다. |
| 최대 | VM.get_boot_record | VM 의 동적 상태를 설명하는 레코드를 반환했습니다. 이 레코드는 VM 이 부팅 될 때 초기화되고 런타임 구성 변경 사항 (예: CPU 핫플러그) 을 반영하도록 업데이트됩니다. |

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 설정 편집

October 24, 2024

Workload Balancing 가상 장비에 연결한 후 Workload Balancing 이 배치 및 최적화 권장 사항을 계산하는 데 사용하는 설정을 편집할 수 있습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- [최적화 모드 조정](#)
- [설정 자동화 및 전원 관리](#)
- [중요 임계값 변경](#)
- [메트릭 가중치 조정](#)
- [권장 사항에서 호스트 제외](#)
- [고급 설정](#)
- [XenCenter 에서 Workload Balancing 경고 구성](#)

메모:

Workload Balancing 에 연결하거나 다시 연결한 후 설정을 변경하기 전에 60 초 이상 기다립니다 (Workload Balancing(/var/log/wlb/LogFile.log) 에 검색이 완료되었다고 표시될 때까지).

Workload Balancing 설정이 적용되는 방법

Workload Balancing 설정은 폴의 모든 가상 머신 및 호스트에 집합적으로 적용됩니다.

네트워크 및 디스크 임계값이 사용자 환경의 하드웨어와 일치하는 경우 처음에는 Workload Balancing 에서 대부분의 기본값을 사용하는 것이 좋습니다.

Workload Balancing 을 잠시 사용하도록 설정한 후에는 성능 임계값을 평가하고 편집해야 하는지 여부를 결정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 다음과 같은 경우를 고려합니다.

- 아직 필요하지 않은 경우 최적화 권장 사항을 가져옵니다. 그렇다면 Workload Balancing 이 적절한 최적화 권장 사항을 제공하기 시작할 때까지 임계값을 조정해 보십시오.
- 네트워크의 대역폭이 충분하지 않다고 생각되는 경우 권장 사항을 받지 않습니다. 그렇다면 Workload Balancing 이 최적화 권장 사항을 제공하기 시작할 때까지 네트워크 중요 임계값을 낮추십시오.

임계값을 편집하기 전에 폴의 각 물리적 호스트에 대한 호스트 상태 기록 보고서를 생성하는 것이 편리할 수 있습니다.

다음 중 하나를 사용할 수 있습니다. **Workload Balancing** 구성 XenCenter 또는 xe CLI 의 속성을 사용하여 구성 설정을 수정할 수 있습니다.

XenServer 와 Workload Balancing 서버가 통신하는 데 사용하는 자격 증명을 업데이트하려면 다음을 참조하십시오.

[Workload Balancing 자격 증명 업데이트.](#)

Workload Balancing 설정 조정에 대한 자세한 지침은 [Workload Balancing 설명서.](#)

Workload Balancing 설정 대화 상자를 표시하려면

1. 안에 리소스 XenCenter 의 창에서 리소스 폴.
2. 안에 속성 창에서 증권 시세 표시기 탭.
3. 안에 증권 시세 표시기 탭을 클릭하고 설정.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

최적화 모드 조정

October 24, 2024

Workload Balancing 은 최적화 모드라고 하는 선택한 배치 전략을 기반으로 환경의 가상 머신 워크로드를 재조정하거나 최적화하기 위한 권장 사항을 제공합니다.

다음 두 가지 최적화 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 성능 극대화. (기본값) Workload Balancing 은 리소스 풀의 모든 물리적 호스트에 워크로드를 균등하게 분산하려고 시도합니다. 목표는 모든 호스트의 CPU, 메모리, 네트워크 및 디스크 압력을 최소화하는 것입니다. 성능 극대화가 배치 전략인 경우 Workload Balancing 은 가상 머신이 높은 임계값에 도달할 때 최적화를 권장합니다.
- 밀도 최대화. Workload Balancing 은 가능한 한 많은 가상 머신을 물리적 호스트에 맞추려고 시도합니다. 목표는 온라인 상태여야 하는 물리적 호스트의 수를 최소화하는 것입니다.

배치 전략으로 밀도 최대화를 선택하면 성능 최대화에 있는 것과 유사한 규칙을 지정할 수 있습니다. 그러나 Workload Balancing 은 이러한 규칙을 사용하여 가상 머신을 호스트에 패킹하는 방법을 결정합니다. 밀도 최대화가 배치 전략인 경우 Workload Balancing 은 가상 머신이 중요 임계값에 도달할 때 최적화를 권장합니다.

또한 Workload Balancing 을 사용하면 이러한 최적화 모드를 항상 적용할 수 있습니다. 부정하게 결정된 또는 지정된 기간 동안 모드를 전환합니다. 예약.

- 부정하게 결정된. 고정 최적화 모드는 항상 Workload Balancing 을 특정 최적화 동작으로 설정하여 최상의 성능 또는 가장 높은 밀도를 생성하려고 합니다.
- 예약. 예약된 최적화 모드를 사용하면 Workload Balancing 이 하루 중 시간에 따라 다른 최적화 모드를 적용하도록 예약할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 연결되어 있는 낮 동안 성능을 최적화하도록 Workload Balancing 을 구성할 수 있습니다. 그런 다음 Workload Balancing 을 지정하여 야간에 최대 밀도를 최적화하여 에너지를 절약할 수 있습니다.

예약된 최적화 모드를 구성하면 Workload Balancing 이 지정한 기간이 시작될 때 최적화 모드로 자동 변경됩니다.

모든 기간에 대해 최적화 모드를 설정하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 왼쪽 창에서 최적화 모드.
3. 고르다 부정하게 결정된을 클릭하고 다음 최적화 모드 중 하나를 선택합니다.
 - 성능 극대화. (기본값) 리소스 풀의 모든 물리적 호스트에 작업 부하를 균등하게 분산하려고 시도합니다. 목표는 모든 호스트의 CPU, 메모리, 네트워크 및 디스크 압력을 최소화하는 것입니다.
 - 밀도 최대화. 가능한 한 많은 가상 머신을 물리적 호스트에 맞추려고 시도합니다. 목표는 온라인 상태여야 하는 물리적 호스트의 수를 최소화하는 것입니다. (Workload Balancing 은 통합된 VM 의 성능을 고려하고 호스트의 리소스가 위험 임계값에 도달하는 경우 성능 향상을 위한 권장 사항을 발행합니다.)

최적화 모드가 자동으로 변경되는 시간을 지정하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 왼쪽 창에서 최적화 모드.
3. 고르다 예약.
4. 고르다 새로 추가 을 클릭하여 최적화 모드 스케줄러 대화 상자.
5. 에서 최적화 모드를 선택합니다. 로 변경 목록 상자:
 - 성능 극대화. 리소스 풀의 모든 물리적 호스트에 작업 부하를 균등하게 분산하려고 시도합니다. 목표는 모든 호스트의 CPU, 메모리, 네트워크 및 디스크 압력을 최소화하는 것입니다.
 - 밀도 최대화. 가능한 한 많은 가상 머신을 물리적 호스트에 맞추려고 시도합니다. 목표는 온라인 상태여야 하는 물리적 호스트의 수를 최소화하는 것입니다.
6. Workload Balancing 이 이 모드에서 작동을 시작할 요일과 시간을 선택합니다.
7. 필요한 수가 확보될 때까지 더 많은 예약 모드 변경 (즉, “작업”) 을 만듭니다. 하나의 작업만 예약하는 경우 Workload Balancing 이 해당 모드로 전환되고 다시 전환되지 않습니다.
8. 고르다 그래.

예약된 최적화 모드 작업을 삭제하거나 일시 중지하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
 2. 고르다 최적화 모드.
 3. 예약된 작업을 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 작업을 영구적으로 삭제. 을 (를) 선택합니다. 삭제하다 단추.
 - 작업 실행을 임시로 중지합니다.. 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 비활성화.
- 작업을 다시 활성화하려면 에서 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 예약된 모드 변경 목록.

예약된 최적화 모드 작업을 편집하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 예약된 작업을 선택합니다.
3. 고르다 편집하다.
4. 안에 로 변경 상자에서 다른 모드를 선택하거나 원하는 대로 변경합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Power 자동 최적화 및 관리

October 24, 2024

최적화 권장 사항을 자동으로 수락하고 (자동화) 서버를 자동으로 켜거나 끄도록 (전원 관리) Workload Balancing 을 구성할 수 있습니다.

최적화 권장 사항을 자동으로 수락

Workload Balancing 을 사용하면 사용자를 대신하여 최적화 권장 사항을 수락하고 자동으로 권장하는 최적화 작업을 수행하도록 구성할 수 있습니다. 자동화라고 하는 이 기능을 사용하여 성능을 개선하거나 호스트의 전원을 끄는 권장 사항을 포함하여 모든 권장 사항을 자동으로 적용할 수 있습니다. 그러나 가상 시스템 사용량이 감소할 때 호스트의 전원을 끄려면 자동화, 전원 관리 및 최대 밀도 모드를 구성해야 합니다.

기본적으로 Workload Balancing 은 최적화를 자동으로 수락하지 않습니다. Workload Balancing 이 권장 사항을 자동으로 수락하도록 하려면 자동화를 활성화합니다. 그렇지 않으면 Workload Balancing 에서 권장 사항을 수동으로 수락하라는 메시지가 계속 표시됩니다.

Workload Balancing 은 권장 사항이 고가용성 설정과 충돌하는 경우 호스트 또는 가상 시스템에 권장 사항을 자동으로 적용하지 않습니다. Workload Balancing 최적화 권장 사항을 적용하여 풀이 과도하게 커밋되면 XenCenter 는 권장 사항을 계속 적용할지 여부를 묻습니다. 자동화가 활성화되면 Workload Balancing 은 고가용성 계획에서 허용할 호스트 장애 수를 초과하는 전원 관리 권장 사항을 적용하지 않습니다.

Workload Balancing 이 자동화된 모드에서 권장 사항을 적용하는 방법을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Advanced Settings\(고급 설정\)](#).

전원 관리 활성화

전력 관리 물리적 호스트의 전원을 켜거나 끌 수 있는 기능입니다. Workload Balancing 컨텍스트에서 이 용어는 풀의 총 작업 부하에 따라 풀의 호스트에 전원을 공급하거나 끄는 것을 나타냅니다.

호스트에서 Workload Balancing 전원 관리를 구성하려면 다음이 필요합니다.

- 호스트 서버의 하드웨어에는 원격 전원 켜기/끄기 기능이 있습니다
- 호스트 전원 켜기 기능이 호스트에 대해 구성되어 있습니다.
- 호스트가 (Workload Balancing) 전원 관리에 참여할 호스트로 명시적으로 선택되었습니다.

또한 Workload Balancing 이 호스트의 전원을 자동으로 끄도록 하려면 다음 항목도 구성해야 합니다.

- Workload Balancing 은 권장 사항을 자동으로 적용하도록 구성됩니다
- Workload Balancing 은 전원 관리 권장 사항을 자동으로 적용하도록 구성됩니다

풀이 최대 밀도 모드에 있을 때 Workload Balancing 이 사용되지 않는 리소스를 감지하면 풀의 초과 용량을 모두 제거할 때까지 호스트의 전원을 끄는 것이 좋습니다. WLB 가 풀의 호스트 용량이 부족하여 서버를 종료할 수 없음을 감지하면 풀 워크로드가 충분히 줄어들 때까지 서버를 켜 두는 것이 좋습니다. 추가 서버의 전원을 자동으로 끄도록 Workload Balancing 을 구성하면 이러한 권장 사항이 자동으로 적용되므로 동일한 방식으로 작동합니다.

호스트가 전원 관리에 참여하도록 설정된 경우 Workload Balancing 은 필요에 따라 전원 켜기/끄기 권장 사항을 제공합니다. 전원 관리 권장 사항을 자동으로 적용하는 옵션을 켜면 풀 수준에서 적용합니다. 그러나 풀에서 전원 관리에 참여할 호스트를 지정할 수 있습니다.


전원 관리 동작 이해

Workload Balancing 은 호스트의 전원을 켜거나 끌 것을 권장하기 전에 가상 머신을 전송할 호스트를 선택합니다 (즉, “채우기”). 다음 순서로 수행됩니다.

1. 풀 코디네이터는 전원을 끌 수 없는 호스트이므로 풀 코디네이터를 채웁니다.
2. 호스트를 가장 많은 가상 머신으로 채웁니다.
3. 가장 많은 가상 머신이 실행 중인 호스트에 따라 후속 호스트를 채웁니다.

Workload Balancing 이 풀 코디네이터를 채울 때 풀 코디네이터에 대해 인위적으로 낮은 (내부) 임계값을 가정합니다. Workload Balancing 은 이러한 낮은 임계값을 버퍼로 사용하여 풀 코디네이터가 오버로드되는 것을 방지합니다.

Workload Balancing 은 밀도를 높이기 위해 이 순서로 호스트를 채웁니다.

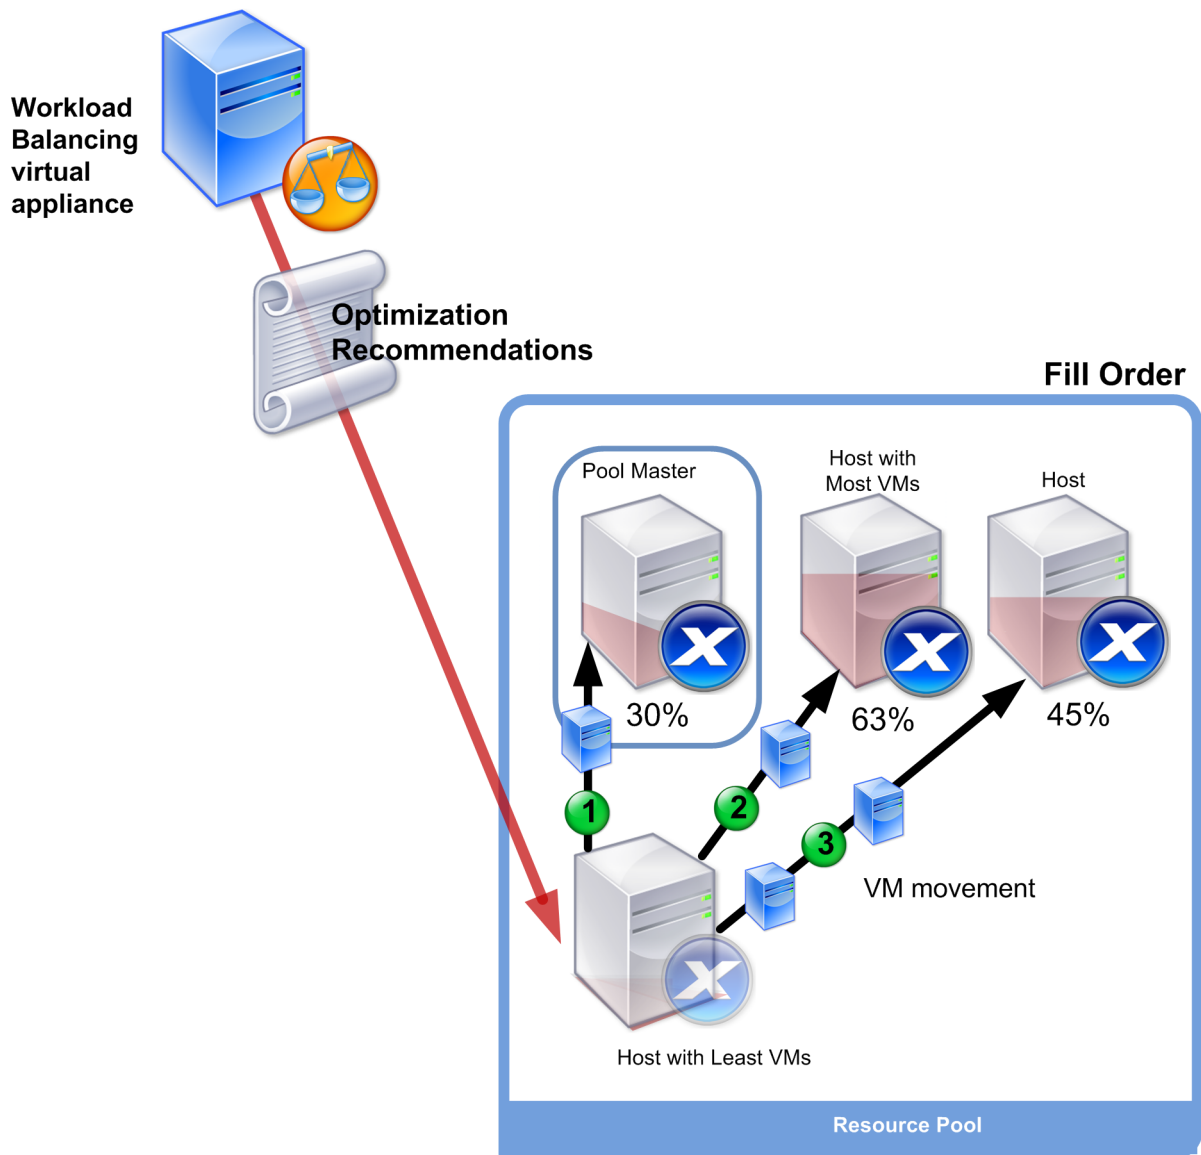

이 그림에서는 최대 밀도 모드의 호스트에서 VM 을 통합할 때 XenServer 가 풀 코디네이터를 먼저 채우고, 부하가 가장 많은 서버를 두 번째, 부하가 가장 적은 서버를 세 번째로 채우는 방법을 보여 줍니다.

Workload Balancing 이 풀이 최대 밀도 모드에 있을 때 성능 문제를 감지하면 전원이 켜진 호스트 간에 워크로드를 마이그레이션하도록 권장하여 문제를 해결합니다. Workload Balancing 이 이 방법을 사용하여 문제를 해결할 수 없는 경우 호스트의 전원을 켜려고 시도합니다. (Workload Balancing 은 최적화 모드가 최대 성능으로 설정된 경우와 동일한 기준을 적용하여 전원을 켜 호스트를 결정합니다.)

WLB 가 최대 성능 모드에서 실행되면 풀에 있는 모든 호스트의 리소스 사용률이 높음 임계값 아래로 떨어질 때까지 호스트의 전원을 켭니다.

하나 이상의 VM 을 마이그레이션하는 동안 WLB 가 용량을 늘리면 풀의 전체 성능에 도움이 된다고 판단하면 호스트의 전원을 자동으로 켜거나 그렇게 하도록 권장합니다.

중요:

Workload Balancing 은 Workload Balancing 이 전원을 끈 호스트만 전원을 켤 것을 권장합니다.

전원 관리 및 VM 통합을 위한 환경 설계

XenServer 구현을 계획하고 자동 VM 통합 및 전원 관리를 구성하려는 경우 작업 부하 설계를 고려해야 합니다. 예를 들어 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 다양한 유형의 워크로드를 별도의 풀에 배치합니다. 특정 유형의 하드웨어에서 더 나은 성능을 발휘하는 고유한 유형의 워크로드 또는 애플리케이션 유형이 있는 경우 이러한 워크로드를 호스트하는 VM 을 다른 풀에 배치할지 여부를 고려합니다.

전원 관리 및 VM 통합은 풀 수준에서 관리되므로 동일한 속도로 통합하려는 워크로드를 포함하도록 풀을 설계합니다. 예에서 논의된 것과 같은 고려 사항을 고려하십시오. [Advanced Settings\(고급 설정\)](#) 주제.

- **Workload Balancing** 에서 호스트를 제외합니다. 일부 호스트는 항상 켜져 있어야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [권장 사항에서 호스트 제외](#).

최적화 권장 사항을 자동으로 적용하려면

1. 안에 리소스 XenCenter 의 창에서 **XenCenter (젠센터)** > 리소스 풀.
2. 안에 속성 창에서 증권 시세 표시기 탭.
3. 안에 증권 시세 표시기 탭에서 **WLB** 구성.
4. 왼쪽 창에서 자동화.
5. 다음 확인란 중 하나 이상을 선택합니다.

- 최적화 권장 사항을 자동으로 적용합니다. 이 옵션을 선택하면 최적화 권장 사항을 수동으로 수락할 필요가 없습니다. Workload Balancing 은 최적화 및 배치 권장 사항을 자동으로 수락합니다.
- 전원 관리 권장 사항을 자동으로 적용합니다. 이 옵션의 동작은 풀의 최적화 모드에 따라 달라집니다.
 - 최대 성능 모드. 언제 전원 관리 권장 사항을 자동으로 적용합니다 이 활성화되면 Workload Balancing 은 호스트 성능이 향상될 때 자동으로 호스트 전원을 켵니다.
 - 최대 밀도 모드. 언제 전원 관리 권장 사항을 자동으로 적용합니다 이 활성화되면 Workload Balancing 은 리소스 사용률이 낮음 임계값 아래로 떨어질 때 자동으로 호스트의 전원을 끕니다. 즉, Workload Balancing 은 사용량이 적은 기간 동안 호스트의 전원을 자동으로 끕니다.

6. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 전원 관리를 구성하려면 자동화/전력 관리 을 클릭하고 다음 섹션으로 이동합니다.
- 전원 관리를 구성하지 않고 자동화 구성을 마쳤으면 그래.

전원 관리를 위한 서버를 선택하려면

1. 전원 관리 섹션에서 **Workload Balancing** 의 전원을 자동으로 켜고 끝 호스트를 선택합니다.

메모:

선택하지 않고 전원 관리 권장 사항에 대한 호스트 선택 전원 관리 권장 사항을 자동으로 적용합니다 그 결과 **Workload Balancing** 이 전원 관리 권장 사항을 제안하지만 자동으로 적용되지는 않습니다.

2. 확인을 클릭합니다. 리소스 풀의 물리적 서버 중 어느 것도 원격 전원 관리를 지원하지 않는 경우 **Workload Balancing** 은 다음과 같은 메시지를 표시합니다. 전원 관리를 지원하는 호스트가 없습니다..

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

중요 임계값 변경

October 24, 2024

이 주제에서는 기본 Critical 임계값을 수정하는 방법과 Critical threshold alter 의 값을 설정하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 높다, 보통그리고 낮다 임계값.

이 정보는 임계값을 변경하는 동안 참조용으로만 제공됩니다. 이 항목에서 설명하는 개념을 이해하려면 에 제공된 정보의 전체 컨텍스트에서 해당 개념을 읽는 것이 중요합니다. [Workload Balancing 설명서](#).

개요

사용률을 평가할 때 **Workload Balancing** 은 일일 평균을 낮음, 중간, 높음 및 위험의 네 가지 임계값과 비교합니다. 중요 임계값을 지정 (또는 기본값 수락) 한 후 **Workload Balancing** 은 풀의 중요 임계값을 기준으로 다른 임계값을 설정합니다. 최적화 권장 사항이 트리거되는 시기를 제어하는 방법으로 중요 임계값을 변경할 수 있습니다.

Workload Balancing 은 리소스 풀의 물리적 호스트에 대한 CPU, 메모리, 네트워크 읽기, 네트워크 쓰기, 디스크 읽기 및 디스크 쓰기 사용률을 평가합니다.

Workload Balancing 은 다음을 평가하여 워크로드 재배치를 권장할지 여부와 물리적 호스트가 가상 머신 워크로드에 적합한지 여부를 결정합니다.

- 리소스의 중요 임계값이 물리적 호스트에서 충족되는지 여부
- (위험 임계값이 충족되는 경우) 자원에 할당된 중요도

메모:

데이터가 인위적으로 높게 표시되는 것을 방지하기 위해 Workload Balancing 은 리소스의 일일 평균을 평가하고 사용률 급증을 완화합니다.

Workload Balancing 은 리소스의 평균 기록 사용률이 임계값을 위반하는지 여부에 따라 권장 사항을 생성할지 여부를 결정합니다. 워크로드 밸런싱 recommendations 는 다음과 같은 경우에 트리거됩니다. 높은 임계값 안으로 최대 성능 mode 또는 Maximum Density(최대 밀도) 모드에 대한 Low(낮음) 및 Critical(임계) 임계값을 위반했습니다.

자원에 대한 새 위험 임계값을 지정한 후, 워크로드 밸런싱 리소스의 다른 임계값을 새 임계값을 기준으로 재설정합니다. 임계 임계값. (사용자 인터페이스를 단순화하기 위해 임계 임계값 은 XenCenter 를 통해 변경할 수 있는 유일한 임계값입니다.

자세한 내용은 [Workload Balancing 설명서](#).

임계값에 대한 기본 설정

다음 표에는 Workload Balancing 임계값의 기본값이 나와 있습니다.

| 설정 | 기본값 | 높음 | 중간 | Low(낮음) |
|------------|----------|--------------|----------|----------|
| CPU 사용률 | 90% | 76.5% | 45% | 22.5% |
| 사용 가능한 메모리 | 51 메가바이트 | 63.75 메가 바이트 | 510 GB | 1,020 GB |
| 네트워크 읽기 | 25MB/초 | 21.25MB/초 | 12.5MB/초 | 6.25MB/초 |
| 네트워크 쓰기 | 25MB/초 | 21.25MB/초 | 12.5MB/초 | 6.25MB/초 |
| 디스크 읽기 | 25MB/초 | 21.25MB/초 | 12.5MB/초 | 6.25MB/초 |
| 디스크 쓰기 | 26MB/초 | 21.25MB/초 | 12.5MB/초 | 6.25MB/초 |

높음, 중간 및 낮음 리소스 메트릭의 값을 계산하기 위해 Workload Balancing 은 중요 임계값의 새 값에 다음 요소를 곱합니다.

- 높은 임계값 계수: 0.85
- 중간 임계값 계수: 0.50
- 낮은 임계값 계수: 0.25

사용 가능한 메모리에 대한 임계값을 계산하기 위해 Workload Balancing 은 위험 임계값에 다음 요소를 곱합니다.

- 높은 임계값 계수: 1.25
- 중간 임계값 계수: 10.0
- 낮은 임계값 계수: 20.0

이 동작은 예를 들어 위험 임계값을 95% 로 늘리면 WLB 가 다른 임계값을 자동으로 다음으로 재설정함을 의미합니다.

- 80.75% 의 높은 임계값
- 중간 임계값 - 47.5%
- 23.75% 의 낮은 임계값

특정 임계값에 대해 이 계산을 수행하려면 임계값에 대한 계수를 해당 자원에 대한 임계값에 입력한 값과 곱합니다.

```
1 High, Medium, or Low Threshold = Critical Threshold \* Threshold Factor
```

예를 들어 네트워크 읽기에 대한 위험 임계값을 40MB/s 로 변경하고 다른 임계값을 알고 싶은 경우:

- 낮은 임계값을 얻으려면 40 에 0.25 를 곱합니다
- 중간 임계값을 얻으려면 40 에 0.50 을 곱합니다
- 높은 임계값을 얻으려면 40 에 0.85 를 곱합니다

폴 코디네이터가 오버로드되는 것을 방지하기 위해 Workload Balancing 은 폴 코디네이터의 중요 임계값을 더 낮은 값으로 자동으로 설정합니다.

다른 임계값이 추천을 트리거하는 방법

위험 임계값은 많은 권장 사항을 트리거하지만 다음과 같이 다른 임계값도 권장 사항을 트리거할 수 있습니다.

높은 임계값

- 최대 성능. High 임계값을 초과하면 리소스 사용률이 낮은 호스트로 가상 머신을 재배포하기 위한 최적화 권장 사항이 트리거됩니다.
- 최대 밀도. Workload Balancing 은 호스트에 VM 을 배치하면 호스트 리소스의 사용률이 높음 임계값을 초과하는 경우 VM 을 배치하지 않는 것이 좋습니다.

낮은 임계값

- 최대 성능. Workload Balancing 은 낮은 임계값에서 권장 사항을 트리거하지 않습니다.
- 최대 밀도. 메트릭 값이 낮은 임계값 아래로 떨어지면 Workload Balancing 에 호스트 사용률이 낮다는 신호입니다. 이 신호는 더 적은 수의 호스트에 가상 머신을 통합하기 위한 최적화 권장 사항을 트리거합니다. Workload Balancing 은 호스트 리소스 중 하나에 대한 메트릭 값이 높음 임계값에 도달할 때까지 가상 머신을 호스트로 이동할 것을 계속 권장합니다.

그러나 VM 을 재배포한 후 새 호스트의 리소스 사용률이 위험 임계값을 초과하는 경우 WLB 는 임시로 최대 성능 알고리즘과 유사한 알고리즘을 사용하여 VM 에 대한 새 호스트를 찾습니다. Workload Balancing 은 이 알고리즘을 계속 사용하여 풀 전체의 호스트에 대한 리소스 사용률이 높음 임계값 아래로 떨어질 때까지 가상 머신을 이동하도록 권장합니다.

중요 임계값을 변경하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 왼쪽 창에서 **Critical** 임계값.
3. 안에 **Critical** 임계값 페이지에서 새 값을 수락하거나 입력합니다. **Critical** 임계값 상자. Workload Balancing 은 가상 머신 배치 및 풀 최적화 권장 사항을 만들 때 이러한 임계값을 사용합니다. Workload Balancing 은 호스트의 리소스 사용률을 설정된 임계값 미만으로 유지하기 위해 노력합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

메트릭 가중치 조정

October 24, 2024

워크로드 밸런싱 리소스에 중요도를 할당하는 방법인 메트릭 가중치를 사용하여 먼저 최적화할 호스트를 결정합니다.

메모:

메트릭 가중치를 조정하기 전에 Citrix 는 최적화 및 통합 프로세스에 대해 읽을 것을 권장합니다. [Workload Balancing 설명서](#). 이 문서의 정보는 해당 정보의 하위 집합이며 사용자 인터페이스를 변경할 때 참조로만 사용됩니다.

언제 워크로드 밸런싱 최적화 권장 사항을 처리하는 경우 최적화 순서를 생성합니다. Workload Balancing 은 메트릭 가중치 페이지에서 가장 중요한 것으로 순위가 매겨진 리소스에 대해 가장 높은 메트릭 값을 가진 호스트에 따라 먼저 처리할 호스트의 순위를 지정하여 최적화 순서를 결정합니다.

Workload Balancing 에서 먼저 처리할 호스트 및 VM 을 결정할 때 메트릭 가중치를 사용하는 방법은 최적화 모드, 최대 밀도 또는 최대 성능에 따라 다릅니다. 일반적으로 메트릭 가중치는 풀이 최대 성능 모드에 있을 때 사용됩니다. 그러나 Workload Balancing 이 최대 밀도 모드인 경우 리소스가 위험 임계값을 초과하는 경우 지표 가중치를 사용합니다.

Maximum Performance 모드에서 메트릭 가중치가 적용되는 방법

안으로 최대 성능 모드 워크로드 밸런싱 메트릭 가중치를 사용하여 다음을 결정합니다.

- 먼저 해결해야 할 호스트의 성능
- 먼저 마이그레이션을 권장하는 VM

예를 들어 네트워크 쓰기를 가장 중요한 리소스로 평가하면 Workload Balancing 은 먼저 성능 문제를 해결하고 초당 네트워크 쓰기가 가장 많은 호스트에 대한 최적화 권장 사항을 만듭니다.

Maximum Density(최대 밀도) 모드에서 메트릭 가중치가 적용되는 방법

최대 밀도 모드에서 Workload Balancing 은 호스트가 위험 임계값에 도달할 때만 메트릭 가중치를 사용합니다. 그런 다음 Workload Balancing 은 위험 임계값을 초과하는 호스트가 없을 때까지 최대 성능과 같은 알고리즘을 적용합니다. 최대 성능과 유사한 알고리즘을 사용하는 경우 Workload Balancing 은 최대 성능 모드와 동일한 방식으로 메트릭 가중치를 사용하여 최적화 순서를 결정합니다.

두 개 이상의 호스트에 위험 임계값을 초과하는 리소스가 있는 경우 Workload Balancing 은 먼저 최적화할 호스트와 해당 호스트에서 먼저 재배치할 VM 을 결정하기 전에 각 리소스에 대해 설정한 중요도를 확인합니다.

예를 들어 폴에는 다음과 같은 상태에 있는 호스트 A 와 호스트 B 가 포함되어 있습니다.

- 호스트 A 의 CPU 사용률이 CPU 의 위험 임계값을 초과합니다. CPU 사용률에 대한 메트릭 가중치는 슬라이더의 맨 오른쪽에 설정됩니다 (더 중요).
- 호스트 B 의 메모리 사용률이 메모리에 대한 위험 임계값을 초과합니다. 메모리 사용률에 대한 메트릭 가중치는 슬라이더의 맨 왼쪽으로 설정됩니다 (덜 중요함).

Workload Balancing 은 위험 임계값에 도달한 리소스가 가장 높은 가중치가 할당된 리소스이기 때문에 호스트 A 를 먼저 최적화하는 것이 좋습니다. Workload Balancing 이 호스트 A 의 성능을 해결해야 한다고 판단하면 Workload Balancing 은 해당 호스트의 VM 에 대한 배치를 권장하기 시작합니다. 이러한 권장 사항은 CPU 사용률이 가중치가 가장 높은 리소스이므로 CPU 사용률이 가장 높은 VM 부터 시작합니다.

Workload Balancing 은 호스트 A 에 대한 최적화를 권장한 후 호스트 B 에 대한 최적화 권장 사항을 제공합니다. 호스트 B 의 VM 에 대한 배치를 권장할 때는 CPU 사용률이 가장 높은 가중치가 할당되었기 때문에 CPU 사용률을 먼저 해결하여 권장합니다.

최적화가 필요한 호스트가 더 많은 경우 Workload Balancing 은 CPU 사용률이 세 번째로 높은 호스트에 따라 해당 호스트의 성능을 처리합니다.

기본적으로 모든 메트릭 가중치는 슬라이더에서 가장 먼 지점으로 설정됩니다 (더 중요).

메모:

메트릭의 가중치는 상대적입니다. 이 동작은 모든 메트릭이 동일한 수준으로 설정된 경우 해당 수준이 동일한 경우에도 마

찬가지입니다. 덜 중요함, 그들은 모두 동일한 가중치를 갖습니다. 메트릭 간의 관계는 각 메트릭을 설정하는 실제 가중치보다 더 중요합니다.

메트릭 가중치 요소를 편집하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 왼쪽 창에서 메트릭 가중치.
3. 안에 메트릭 가중치 페이지에서 원하는 대로 개별 리소스 옆에 있는 슬라이더를 조정합니다.

슬라이더를 다음 방향으로 이동 덜 중요함 가상 머신이 항상 이 리소스를 가장 많이 사용할 수 있도록 하는 것이 이 리소스 풀에서 그다지 중요하지 않음을 나타냅니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

권장 사항에서 호스트 제외

October 24, 2024

Workload Balancing 을 구성할 때 시작 시 배치 권장 사항을 포함하여 특정 물리적 호스트가 Workload Balancing 최적화 및 배치 권장 사항에서 제외되도록 지정할 수 있습니다.

호스트를 제외해야 하는 경우

권장 사항에서 호스트를 제외할 수 있는 상황은 다음과 같습니다.

- 최대 밀도 모드에서 풀을 실행하고 호스트를 통합 및 종료하려고 하지만 이 동작에서 제외하려는 특정 호스트가 있습니다.
- 두 VM 워크로드가 항상 동일한 호스트에서 실행되어야 하는 경우 (예: 보완 애플리케이션 또는 워크로드가 있는 경우).
- 이동하지 않으려는 워크로드 (예: 도메인 컨트롤러 또는 SQL Server) 가 있습니다.
- 호스트에서 유지 보수를 수행하려고 하며 가상 머신을 호스트에 배치하지 않으려고 합니다.
- 워크로드의 성능은 매우 중요하므로 전용 하드웨어 비용은 관련이 없습니다.

- 특정 호스트가 우선 순위가 높은 워크로드 (가상 머신) 를 실행하고 있으며 고가용성 기능을 사용하여 이러한 가상 시스템의 우선 순위를 지정하지 않으려고 합니다.
- 호스트의 하드웨어가 풀의 다른 워크로드에 최적이지 않습니다.

고정 최적화 모드를 지정하는지 또는 스케줄링된 최적화 모드를 지정하는지 여부에 관계없이 제외된 호스트는 최적화 모드가 변경되더라도 제외된 상태로 유지됩니다. Workload Balancing 이 호스트의 전원을 자동으로 끄지 않도록 하려면 해당 호스트에 대해 전원 관리를 활성화하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Power 자동 최적화 및 관리](#).

배치 및 최적화 권장 사항에서 호스트를 제외하려면

1. 에서 풀을 선택합니다. 리소스 창에서 증권 시세 표시기 탭을 선택하고 설정.
2. 왼쪽 창에서 제외된 호스트.
3. 안에 제외된 호스트 페이지에서 Workload Balancing 이 대체 배치 및 최적화를 권장하지 않도록 할 호스트를 선택합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

고급 설정

October 24, 2024

의 설정 고급 대화 상자는 주로 Workload Balancing 이 자동화 모드에서 실행 중일 때 권장 사항을 적용하는 방법을 미세 조정합니다.

중요:

Workload Balancing 이 일정 기간 동안 실행된 후 최적의 배치 권장 사항을 받지 못하면 에 설명된 대로 성능 임계값을 평가하십시오. [Workload Balancing 설명서](#). Workload Balancing 을 환경에 대한 올바른 임계값으로 설정하는 것이 중요하며 그렇지 않으면 권장 사항이 적절하지 않을 수 있습니다.

WLB 가 자동화 모드에서 실행되는 경우 최적화 및 통합 권장 사항의 빈도와 자동으로 적용되는 시간은 여러 요인의 산물입니다. 이러한 요인은 다음과 같습니다.

- **VM** 마이그레이션 간격: 다른 최적화 권장 사항을 적용하기 전에 Workload Balancing 대기를 지정하는 시간입니다.
- 권장 사항 수: 권장 사항을 자동으로 적용하기 전에 Workload Balancing 에서 수행해야 하는 권장 사항의 수입니다
- 권장 사항 심각도: 최적화가 자동으로 적용되기 전에 권장 사항이 달성해야 하는 심각도 수준입니다
- 최적화 적극성: 권장 사항을 자동으로 적용하기 전에 Workload Balancing 에 필요한 권장 사항 (이동할 권장 가상 머신, 대상 호스트) 의 일관성 수준입니다

VM 마이그레이션 간격

특정 VM 이 마지막으로 이동된 후 해당 특정 VM 을 포함하는 다른 최적화 권장 사항을 생성하기 전에 WLB 가 대기하는 시간 (분) 을 지정할 수 있습니다.

권장 사항 간격은 Workload Balancing 이 인위적인 이유 (예: 일시적인 사용률 급증이 있는 경우) 로 권장 사항을 생성하지 않도록 설계되었습니다.

자동화가 구성된 경우 권장 사항 간격을 수정할 때 특히 주의해야 합니다. 지속적이고 반복적인 급증으로 이어지는 문제가 발생하는 경우 빈도를 늘리면 (즉, 더 낮은 숫자를 설정) 많은 권장 사항이 생성될 수 있으므로 재배치할 수 있습니다.

메모:

권장 사항 간격을 설정해도 Workload Balancing 이 최근에 리밸런싱된 서버를 시작 배치, 재개 및 유지 관리 모드에 대한 권장 사항으로 고려하기 위해 대기하는 시간에는 영향을 주지 않습니다.

권장 사항 수

2 분마다 Workload Balancing 은 모니터링 중인 풀에 대한 권장 사항을 생성할 수 있는지 확인합니다. 자동화를 활성화 하면 Workload Balancing 이 권장 사항을 자동으로 적용하기 전에 일관된 권장 사항을 수행해야 하는 횟수를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 권장 사항 수라는 설정을 구성합니다. 이 권장 사항 수 그리고 최적화 적극성 (**Optimization Aggressiveness**) 설정을 사용하면 사용자 환경에서 권장 사항의 자동화된 적용을 미세 조정할 수 있습니다.

에 설명된 대로 [OVERVIEW](#) 섹션, Workload Balancing 은 권장 사항의 유사성을 사용하여 다음 검사를 수행합니다.

- 추천이 정말로 필요한 경우 수의사하십시오.
- 대상 호스트가 재배치된 VM 을 수용할 수 있을 만큼 장기간에 걸쳐 충분히 안정적인지 확인합니다 (잠시 후 호스트에서 다시 이동할 필요 없음).

Workload Balancing 은 권장 사항 수 값을 사용하여 Workload Balancing 이 권장 사항을 자동으로 적용하기 전에 권장 사항을 반복해야 한다고 결정합니다.

Workload Balancing 은 다음과 같이 이 설정을 사용합니다.

1. Workload Balancing 이 Optimization Aggressiveness(최적화 적극성) 설정에 표시된 대로 일관성 요구 사항을 충족하는 권장 사항을 생성할 때마다 Workload Balancing 은 권장 사항 수를 증가시킵니다. 권장 사항이 일관성 요구 사항을 충족하지 않는 경우 Workload Balancing 은 에 설명된 요인에 따라 권장 사항 수를 0 으로 재설정할 수 있습니다. [Workload Balancing 설명서](#)

2. Workload Balancing 이 권장 사항 텍스트 상자에 지정된 대로 권장 사항 수의 값을 충족할 수 있을 만큼 충분히 일관된 권장 사항을 생성하면 권장 사항이 자동으로 적용됩니다.

이 설정을 수정하도록 선택하는 경우 설정할 값은 환경에 따라 달라집니다. 다음과 같은 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.

- 사용자 환경에서 서버 부하와 활동이 빠르게 증가하면 권장 사항 수 값을 늘릴 수 있습니다. Workload Balancing 은 2 분마다 권장 사항을 생성합니다. 예를 들어, 이 간격을 3그런 다음 6 분 후에 Workload Balancing 이 권장 사항을 자동으로 적용합니다.
- 사용자 환경에서 서버 부하와 활동이 점진적으로 증가하는 경우 권장 사항 수의 값을 줄일 수 있습니다.

권장 사항을 수락하면 시스템 리소스가 사용되며 Workload Balancing 이 가상 머신을 재배포할 때 성능에 영향을 줍니다. 권장 사항 수를 늘리면 Workload Balancing 이 권장 사항을 적용하기 전에 발생해야 하는 일치하는 권장 사항의 수가 늘어납니다. 이 설정은 Workload Balancing 이 보다 보수적이고 안정적인 권장 사항을 적용하도록 장려하고 가짜 가상 머신 이동 가능성을 줄일 수 있습니다. 그러나 권장 사항 수는 기본적으로 보수적인 값으로 설정됩니다.

이 설정을 조정하면 환경에 미치는 잠재적인 영향 때문에 매우 주의해서 변경해야 합니다. 값을 테스트하고 반복적으로 변경하거나 Citrix 기술 지원의 지침에 따라 변경하는 것이 좋습니다.

권장 사항 심각도

모든 최적화 권장 사항에는 권장 사항의 중요도를 나타내는 심각도 등급 (Critical, High, Medium, Low) 이 포함됩니다. Workload Balancing 은 다음과 같이 설정한 구성 옵션을 포함한 여러 요소의 조합을 기반으로 이 등급을 매깁니다.

- 임계값 및 메트릭 튜닝
- 작업에 사용할 수 있는 리소스
- 리소스 사용 기록.

최적화 권장 사항을 자동으로 적용하도록 Workload Balancing 을 구성하는 경우 Workload Balancing 이 자동으로 적용하기 전에 권장 사항과 연결할 최소 심각도 수준을 설정할 수 있습니다.

최적화 적극성

자동화된 모드에서 실행할 때 더 많은 보증을 제공하기 위해 Workload Balancing 에는 급증 및 이상으로 인한 VM 이동을 방지하기 위해 최적화를 자동으로 수락하는 일관성 기준이 있습니다. 자동화된 모드에서 Workload Balancing 은 생성하는 첫 번째 권장 사항을 수락하지 않습니다. 대신 Workload Balancing 은 호스트 또는 VM 이 시간이 지남에 따라 일관된 동작을 보일 때까지 권장 사항을 자동으로 적용하기 위해 대기합니다. “시간 경과에 따른 일관된 동작” 이라는 문구는 호스트가 권장 사항을 계속 트리거하는지 여부 및 해당 호스트의 동일한 VM 이 권장 사항을 계속 트리거하는지 여부와 같은 요소를 나타냅니다.

Workload Balancing 은 일관성 기준을 사용하고 동일한 권장 사항이 수행된 횟수 (즉, 권장 사항 수) 를 사용하여 동작이 일관되는지 확인합니다. 를 사용하여 Workload Balancing 에서 일관성 기준을 얼마나 엄격하게 적용할지 구성할 수 있습니다. 최적화 적극성 (**Optimization Aggressiveness**) 설정.

Citrix 는 주로 설계했지만 최적화 적극성 (**Optimization Aggressiveness**) 설정을 데모용으로 사용하면 Workload Balancing 이 최적화 권장 사항을 적용하기 전에 환경에서 원하는 안정성의 양을 제어하기 위해 이 설정을 사용할 수 있습니다.

가장 안정적인 설정 (낮은 공격성) 이 기본적으로 구성됩니다. 이러한 맥락에서 “안정적” 이라는 용어는 이 섹션 전체에서 설명된 대로 시간 경과에 따른 권장 변경 사항의 유사성을 나타냅니다.

Workload Balancing 은 최대 4 개의 기준을 사용하여 일관성을 확인합니다. 충족해야 하는 기준의 수는 에서 설정한 수준에 따라 다릅니다. 최적화 적극성 (**Optimization Aggressiveness**) 설정. 수준이 낮을수록 (예: 낮음 또는 중간) Workload Balancing 이 권장 사항을 수락하는 데 덜 적극적입니다. 즉, Workload Balancing 은 적극성이 낮음으로 설정된 경우 일관성에 대해 일치해야 하는 기준을 요구하는 것에 대해 더 엄격합니다 (또는 덜 무심하거나 공격적입니다).

예를 들어, 공격성 수준이 낮음으로 설정된 경우 Workload Balancing 은 낮음에 대한 각 기준이 에 지정된 횟수만큼 충족되도록 요구합니다. 권장 사항 상자 (권장 사항 수 값을 지정하는 경우) 를 선택한 후 권장 사항을 자동으로 적용합니다.

예를 들어 권장 사항 수를 3, Workload Balancing 은 낮음에 대한 모든 기준이 충족되고 3 회 연속 권장 사항에서 반복될 때까지 기다립니다. 이 동작은 VM 을 실제로 이동해야 하고 Workload Balancing 에서 권장하는 대상 호스트가 장기간에 걸쳐 일관되게 안정적인 리소스 사용률을 갖도록 하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 최근에 이동한 가상 머신이 이동 후 호스트 성능 변경으로 인해 호스트 외부로 이동될 가능성이 줄어듭니다. 기본적으로 이 설정은 안정성을 높이기 위해 보수적인 설정 (낮음) 으로 설정됩니다.

낮은 공격성 수준의 기준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Workload Balancing 설명서](#).

Citrix 는 증가를 권장하지 않습니다. 최적화 적극성 (**Optimization Aggressiveness**) 을 클릭하여 호스트가 최적화되는 빈도를 늘립니다. 호스트가 충분히 빠르게 또는 자주 최적화되지 않는다고 생각되면 에 설명된 대로 위험 임계값을 조정해 보십시오. [중요 임계값 변경](#).

다양한 수준의 공격성과 관련된 일관성 기준에 대한 자세한 내용은 [Workload Balancing 설명서](#).

Workload Balancing 이 최적화 권장 사항을 충분히 자주 자동으로 적용하지 않는 경우 적극성 설정을 높일 수 있습니다. 그러나 Citrix 는 의 정보를 검토할 것을 강력히 권장합니다. [Workload Balancing 설명서](#) 그렇게하기 전에.

가상 컴퓨터 권장 사항 간격을 구성하려면 **To configure virtual machine recommendation intervals**

1. 에서 풀을 선택합니다. 인프라 view 에서 증권 시세 표시기 탭을 선택한 다음 설정.
2. 왼쪽 창에서 고급.
3. 안에 **VM** 마이그레이션 간격 섹션에서 다음 중 하나 이상을 수행합니다.
 - 안으로 대기 시간 (분) 에서 새로 리밸런싱된 서버에서 다른 최적화 권장 사항을 만들기 전에 Workload Balancing 이 대기할 시간 (분) 을 입력합니다.
 - 안에 권장 사항 수 상자에 Workload Balancing 이 최적화 권장 사항을 자동으로 적용하기 전에 수행할 최적화 권장 사항 수에 대한 값을 입력합니다.
 - 에서 권장 사항 심각도 목록에서 최적화가 자동으로 적용되기 전에 최소 심각도 수준을 선택합니다.
 - 에서 최적화 적극성 (**Optimization Aggressiveness**) 목록에서 Workload Balancing 이 최적화 권장 사항을 자동으로 적용하는 정도를 지정합니다.

풀 감사 추적 세분성

Workload Balancing 을 사용하면 풀 감사 추적 보고서에서 수집할 데이터의 양을 지정할 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하면 특정 사용자, 개체 및 시간별로 감사 추적 로그를 검색하고 필터링할 수 있습니다.

Pool Audit Trail Granularity(풀 감사 추적 세분성) 가 최소 기본적으로. 이 옵션은 특정 사용자 및 개체 유형에 대해 제한된 양의 데이터를 캡처합니다. 보고서에 필요한 세부 정보 수준에 따라 언제든지 설정을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 세분성을 다음과 같이 설정합니다. 보통 감사 로그의 사용자 친화적인 보고서를 제공합니다. 자세한 보고서가 필요한 경우 옵션을 다음과 같이 설정합니다. 최대.

중요:

풀 감사 추적 세분성을 최대로 설정하면 Workload Balancing 서버에서 더 많은 디스크 공간과 메모리를 사용할 수 있습니다. 세분성을 최대로 설정하는 경우 WLB 서버의 디스크 공간, 메모리 사용량 및 CPU 사용량을 주의 깊게 모니터링하는 것이 좋습니다. WLB 서버가 리소스 압박을 받고 있다고 생각되면 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 세분성 설정을 중간 또는 최소로 변경합니다.
- WLB 서버의 메모리를 확장하는 것이 좋습니다.
- 하드 디스크의 크기를 확장하는 것이 좋습니다.

자세한 내용은 [Workload Balancing 보고서 용어집](#) 그리고 [감사 로그 이벤트 Audit Log Events](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 관리

October 24, 2024

Workload Balancing 에서 수행할 수 있는 몇 가지 관리 작업은 다음과 같습니다.

- [Workload Balancing 에서 연결 끊기](#)
- [Workload Balancing 변경 풀이 사용하는 가상 장치](#)
- [자격 증명 변경 Workload Balancing 또는 XenServer 를 사용하여 통신](#)

Workload Balancing 서비스 명령을 사용하여 Workload Balancing 가상 장비를 관리할 수도 있습니다. 이러한 명령을 사용하여 Workload Balancing 가상 장비 상태를 확인하고, 사용자 계정을 변경하고, 로깅 세부 정보를 늘릴 수 있습니다.

메모:

다른 인증서를 사용하도록 Workload Balancing 을 구성하거나 인증서의 ID 를 확인하도록 XenServer 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Workload Balancing 설명서](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 에서 연결 끊기

October 24, 2024

WLB(Workload Balancing) 가 풀 모니터링을 중지하려면 Workload Balancing 서버의 연결을 끊어 풀에서 Workload Balancing 을 비활성화해야 합니다.

WLB 가상 장비에서 풀의 연결을 끊으면 Workload Balancing 은 WLB 데이터베이스에서 풀 정보를 영구적으로 삭제하고 해당 풀에 대한 데이터 수집을 중지합니다. 동일한 WLB 가상 어플라이언스를 사용하여 풀을 다시 관리하려면 어플라이언스 정보를 **WLB** 서버에 연결 대화 상자.

중요:

Workload Balancing 을 일시적으로만 중지하려면 증권 시세 표시기 탭을 선택하고 일시 중지 단추.

Workload Balancing 에서 연결을 끊으려면

1. 안에 자원 XenCenter 창에서 Workload Balancing 을 중지할 리소스 풀을 선택합니다.
2. 에서 풀 메뉴에서 선택 **Workload Balancing** 서버 연결 끊기. 이 **Workload Balancing** 서버 연결 끊기 대화 상자가 나타납니다.
3. 클릭 분리하다 Workload Balancing 이 풀을 모니터링하지 못하도록 합니다.

메모:

Workload Balancing 가상 장비에서 풀의 연결을 끊은 경우 해당 풀에서 Workload Balancing 을 다시 활성화하려면 장비에 다시 연결해야 합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

다른 **WLB** 장치를 사용하도록 풀 재구성

October 24, 2024

다른 Workload Balancing 가상 장비를 사용하도록 풀을 재구성할 수 있습니다.

그러나 이전 Workload Balancing 장비가 실수로 구성된 상태로 유지되고 풀에 대한 데이터를 수집하는 것을 방지하려면 이전 Workload Balancing 장비에서 풀의 연결을 끊습니다 전에 풀을 새 Workload Balancing 장비에 연결합니다.

풀이 이전 Workload Balancing 장비에서 연결 해제되면 새 Workload Balancing 장비 이름을 지정하여 풀을 다시 연결합니다.

다른 **Workload Balancing** 장비를 사용하려면

1. 다른 Workload Balancing 장비를 사용하려는 풀에서 풀 메뉴에서 선택 **Workload Balancing** 서버 연결 끊기 을 클릭하고 분리하다 메시지가 표시될 때. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Workload Balancing 에서 연결 끊기](#).
2. 안에 증권 시세 표시기 탭에서 연결하다. 이 **WLB** 서버에 연결 대화 상자가 나타납니다.
3. 안에 주소 상자에 새 Workload Balancing 장비의 IP 주소 또는 FQDN(호스트 이름) 이름을 입력합니다.

새 Workload Balancing 장비에서 다른 자격 증명을 사용하는 경우 새 자격 증명도 입력해야 합니다.

메모:

풀을 Workload Balancing 에 처음 연결할 때 일반적으로 입력하는 모든 정보를 입력합니다. 자세한 내용은 [Workload Balancing 에 연결](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 자격 증명 업데이트

October 24, 2024

초기 구성 후 XenServer 서버와 Workload Balancing 장비가 통신하는 데 사용하는 자격 증명을 업데이트하려면 다음 프로세스를 완료하십시오.

1. 다음 섹션에 설명된 대로 Workload Balancing 에서 연결을 끊습니다.
2. WlbConfig 파일을 편집하여 WLB 자격 증명을 변경합니다 (`wlbconfig` (영문) Workload Balancing 가상 장비의 콘솔에서 명령). 자세한 내용은 [Workload Balancing 설명서](#).
3. Workload Balancing 을 다시 활성화하고 다음 섹션에 설명된 대로 새 자격 증명을 지정합니다.

이러한 단계를 사용할 수 있는 상황은 다음과 같습니다.

- XenServer 가 Workload Balancing 과 통신하는 데 사용하는 사용자 계정을 변경해야 하는 경우
- Workload Balancing 자격 증명에 더 이상 유효하지 않다는 오류 메시지가 표시되는 경우
- 서비스를 이용할 수 없는 경우

임계값에 대한 설정을 수정하고 특정 리소스에 지정된 우선 순위를 변경하려면 다음을 참조하십시오. [Workload Balancing 설정 편집](#).

Workload Balancing 에서 연결을 끊으려면

1. 안에 자원 XenCenter 창에서 Workload Balancing 을 중지할 리소스 풀을 선택합니다.
2. 에서 풀 메뉴에서 선택 **Workload Balancing** 서버 연결 끊기. 이 **Workload Balancing** 서버 연결 끊기 대화 상자가 나타납니다.
3. 고르다 분리하다 Workload Balancing 이 풀을 모니터링하지 못하도록 영구적으로 중지합니다.

Workload Balancing 을 다시 활성화하고 새 자격 증명을 지정하려면

1. 진행률 표시줄이 완료되면 연결하다. WLB 서버에 연결 대화 상자가 나타납니다.
 2. 고르다 자격 증명 업데이트.
 3. Server Address(서버 주소) 섹션에서 원하는 대로 다음을 수정합니다.
 - 안에 주소 상자에 Workload Balancing 장비의 IP 주소 또는 FQDN 을 입력합니다.
 - (선택 사항) Workload Balancing 구성 중에 포트 번호를 변경한 경우 해당 포트 번호를 입력합니다. 이 상자와 Workload Balancing 구성 중에 지정하는 포트 번호는 XenServer 가 Workload Balancing 에 연결하는 데 사용하는 포트 번호입니다.
기본적으로 XenServer 는 포트 8012 에서 Workload Balancing 에 연결합니다.
- 메모:
Workload Balancing 설정 중에 변경한 경우에만 이 포트 번호를 편집하십시오. 설치 중 및 에서 지정된 포트 번호 값입니다. **Workload Balancing** 구성 대화 상자가 일치해야 합니다.
4. 안에 **WLB** 서버 자격 증명 섹션에서 사용자 이름 (예: `wlbuser` 님) 및 XenServer 를 실행하는 시스템이 Workload Balancing 서버에 연결하는 데 사용하는 암호입니다.
 5. 안에 **XenServer** 자격 증명 섹션에서 구성 중인 풀의 사용자 이름과 암호 (일반적으로 풀 코디네이터의 암호) 를 입력합니다. Workload Balancing 은 이러한 자격 증명을 사용하여 해당 풀에서 XenServer 를 실행하는 컴퓨터에 연결합니다. 현재 XenServer 에 로그인되어 있는 자격 증명을 사용하려면 현재 **XenCenter** 자격 증명을 사용합니다 확인란.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 이 활성화된 유지 관리 모드 시작

October 24, 2024

WLB 를 사용하도록 설정한 경우 유지 보수를 위해 호스트를 오프라인 상태로 전환하면 XenServer 는 해당 호스트에서 실행 중인 VM 을 최적의 서버 (사용 가능한 경우) 로 자동으로 마이그레이션합니다. XenServer 는 Workload Balancing 권장 사항 (성능 데이터, 배치 전략 및 성능 임계값) 에 따라 마이그레이션합니다.

최적의 서버를 사용할 수 없는 경우 **VM** 을 일시 중단하려면 여기를 클릭하십시오. 에 나타납니다. 유지 관리 모드 시작 대화 상자. 이 경우 **Workload Balancing** 은 이 가상 머신을 실행하기에 충분한 리소스가 있는 호스트가 없기 때문에 배치를 권장하지 않습니다. 이 가상 머신을 일시 중단하거나 유지 보수 모드를 종료하고 동일한 풀의 다른 호스트에서 가상 머신을 일시 중단할 수 있습니다. 그런 다음 다시 입력하면 유지 관리 모드 시작 대화 상자에서 **Workload Balancing** 이 마이그레이션에 적합한 후보인 호스트를 나열할 수 있습니다.

메모:

유지 관리를 위해 서버를 오프라인으로 전환하고 **Workload Balancing** 이 활성화된 경우 “**Workload Balancing**”이라는 단어가 오른쪽 상단 모서리에 나타납니다. 유지 관리 모드 시작 대화.

Workload Balancing 이 활성화된 유지 관리 모드로 전환하려면

1. 리소스 창에서 서버를 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 유지 관리 모드 시작 단축 메뉴에서.
 - 에 서버 메뉴에서 선택 유지 관리 모드 시작.
2. 고르다 유지 관리 모드 시작. 서버에서 실행 중인 VM 은 **Workload Balancing** 의 성능 데이터, 배치 전략 및 성능 임계값에 따라 최적의 호스트로 자동으로 마이그레이션됩니다.

서버를 유지 관리 모드에서 해제하려면

1. 안에 리소스 창에서 서버를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선택 유지 관리 모드 종료 단축 메뉴에서.
 - 에 서버 메뉴에서 선택 유지 관리 모드 종료.
2. 고르다 유지 관리 모드 종료.

유지 보수 모드에서 서버를 제거하면 **XenServer** 가 자동으로 해당 서버의 원래 가상 컴퓨터를 해당 서버로 복원합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 문제 해결

October 24, 2024

Workload Balancing 은 일반적으로 원활하게 실행되지만 이 도움말 시스템은 문제가 발생할 경우를 대비하여 지침과 함께 일련의 항목을 제공합니다. 추가 문제 해결 항목은 에서 제공됩니다. [Workload Balancing 설명서](#).

다음은 일반적인 Workload Balancing 문제를 해결하기 위한 몇 가지 팁입니다.

일반적인 문제 해결 팁

Workload Balancing 로그를 검토하여 문제 해결을 시작합니다. Workload Balancing 가상 장비의 다음 위치에서 로그를 찾을 수 있습니다 (기본값).

```
1 /var/log/wlb
```

또한 XenCenter 에서 이벤트 로그도 볼 수 있습니다. [항행 창에서 알림을 그런 다음 이벤트 자세한 내용은](#).

오류 메시지

Workload Balancing 은 에 오류 메시지를 표시합니다. 경고 XenCenter 에서 볼 수 있으며, 경우에 따라 대화 상자로 화면에 표시할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 자격 증명 입력 문제

October 24, 2024

구성할 때 Workload Balancing 이 어플라이언스 사용자 계정 및 암호를 수락하도록 할 수 없는 경우 **WLB** 서버에 연결 대화 상자에서 다음을 시도하십시오.

- 다음 명령을 사용하여 Workload Balancing 가상 장비를 가져와서 올바르게 구성했으며 모든 서비스가 실행 중인지 확인합니다. [서비스 워크로드 밸런싱 시작](#)
- 사용 [Workload Balancing 시작 문제](#) 가이드로 올바른 자격 증명을 입력하고 있는지 확인하십시오.
- Workload Balancing 정규화된 도메인 이름을 입력하는 데 문제가 있는 경우 Workload Balancing 서버의 IP 주소를 입력합니다.

예 Workload Balancing 장비의 호스트 이름을 입력할 수 있습니다. 주소 상자에 있지만 정규화된 도메인 이름이어야 합니다. 예를 들어 `yourcomputername.yourdomain.net`.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 시작 문제

October 24, 2024

Workload Balancing 장비를 가져오고 구성한 후 XenServer 와 Workload Balancing 이 서로 연결할 수 없다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 그렇다면 예 잘못된 자격 증명을 입력했을 수 있습니다. **WLB** 서버에 연결 대화. 이 문제를 격리하려면 다음을 시도해 보십시오.

- 예 입력한 자격 증명을 확인합니다. **WLB** 서버에 연결 대화 상자는 Workload Balancing 서버 및 XenServer 서버에서 만든 자격 증명과 일치합니다.
- 예 입력한 Workload Balancing 어플라이언스의 IP 주소 또는 FQDN 확인 **WLB** 서버에 연결 대화 상자가 정확합니다.
- Workload Balancing 구성 중에 생성한 Workload Balancing 계정의 계정 자격 증명이 예 입력한 자격 증명과 일치하는지 확인합니다. **WLB** 서버에 연결 대화.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 연결 오류

October 24, 2024

의 Workload Balancing 상태 줄에 연결 오류가 표시되는 경우 증권 시세 표시기 탭을 클릭하면 해당 리소스 풀에서 Workload Balancing 을 재구성해야 할 수 있습니다.

클릭 연결하다 버튼을 클릭합니다. 증권 시세 표시기 탭을 클릭하고 서버 자격 증명을 다시 입력합니다.

이 오류의 일반적인 원인에는 WLB 가상 장치 또는 풀 코디네이터의 자격 증명 변경 또는 WLB 가상 장치의 이름 변경이 포함됩니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

Workload Balancing 서버 변경 문제

October 24, 2024

원래 Workload Balancing 장비에서 풀의 연결을 먼저 끊지 않고 풀을 다른 Workload Balancing 가상 장비에 연결하면 두 장비 모두 풀을 모니터링합니다.

이 문제를 해결하려면 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전 Workload Balancing 장비를 종료하고 삭제합니다.
- 장비가 더 이상 풀을 모니터링하지 않도록 Workload Balancing 서비스 (분석, 데이터 수집기 및 웹 서비스) 를 수동으로 중지합니다

Citrix 는 사용을 권장하지 않습니다. **폴 초기화 -wlb xe** 명령을 사용하여 Workload Balancing 서버 구성을 제거하거나 변경할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [워크로드 밸런싱](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [워크로드 밸런싱](#)

XenServer 변환 관리자

October 24, 2024

XenServer Conversion Manager 가상 장비를 사용하여 VMware ESXi/vCenter 에서 실행되는 VM 을 XenServer 로 빠르고 효율적으로 마이그레이션할 수 있습니다. 동시에 여러 VM 을 병렬로 일괄 변환할 수 있습니다.

마이그레이션의 일환으로 XenCenter 는 네트워킹 및 스토리지 연결을 위해 VM 을 준비하는 데 도움이 됩니다. VM 을 XenServer 환경으로 변환한 후에는 거의 실행할 준비가 된 것입니다. Windows VM 에 XenServer VM Tools for Windows 설치를 포함한 변환 후 작업을 완료합니다. Linux VM 의 경우 XenServer Conversion Manager 는 변환 프로세스 중에 XenServer VM Tools for Linux 를 자동으로 설치합니다.

VM 을 변환한 후 Conversion Manager 는 자동으로 종료되어 호스트의 리소스를 절약합니다.

Tech Zone 문서에서 VMware 에서 XenServer 로 전환하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. [VMware 에서 XenServer 로의 마이그레이션 가이드](#).

개요

XenServer 를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 하나의 간단한 마법사를 사용하여 여러 VMware ESXi/vCenter VM 을 병렬로 일괄 변환
- 변환된 VM 이 적절한 네트워크 설정으로 가동될 수 있도록 VMware 와 XenServer 간의 네트워크 설정을 매핑합니다.
- 새 XenServer VM 을 실행할 저장소 위치를 선택합니다

노트:

- XenCenter 는 기존 VMware 환경을 제거하거나 변경하지 않습니다. VM 은 XenServer 환경에 복제되며 VMware 에서 제거되지 않습니다.
- XenServer Conversion Manager 가상 장비는 썬 프로비저닝, 씩 프로비저닝, IDE 및 SCSI 와 같은 다양한 스토리지를 사용하여 VMware ESXi/vCenter VM 을 변환할 수 있도록 지원합니다.
- XenServer Conversion Manager 가상 장비를 사용하려면 원본 VM 에 VMware Tools 가 설치되어 있지 않아도 됩니다. VMware Tools 가 설치되어 있는지 여부에 관계없이 VMware ESXi/vCenter VM 에서 변환을 수행할 수 있습니다.
- XenServer Conversion Manager 가상 장비는 디스크가 4 개 이상인 VMware ESXi/vCenter VM 을 XenServer VM 으로 변환할 수 없습니다. VMware ESXi/vCenter VM 에는 3 개 이하의 디스크가 있어야 합니다.

XenServer 이해

환경을 변환하기 전에 XenServer 개념에 익숙해지는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [기술 개요](#).

VMware 가상 컴퓨터를 XenServer 로 변환하려면 다음 작업을 수행합니다.

- XenServer 설치를 포함하여 기본 XenServer 환경을 설정합니다. 자세한 내용은 [퀵 스타트](#) 그리고 [설치하다](#).
- XenServer 에서 네트워크를 만들고 NIC 에 IP 주소를 할당합니다. 자세한 내용은 [퀵 스타트](#).
- 스토리지에 연결합니다. 자세한 내용은 [퀵 스타트](#).

VMware 및 XenServer 용어 비교 다음 표에는 일반적인 VMware 기능, 개념 및 구성 요소에 해당하는 대략적인 XenServer 가 나와 있습니다.

| VMware 용어 | XenServer 에 해당하는 제품 |
|---|---|
| VMware vSphere 클라이언트 | XenCenter(XenServer 의 관리 콘솔) |
| 클러스터/리소스 풀 | 리소스 풀 |
| 데이터 저장소 | 스토리지 리포지토리 |
| 브이모션 | 실시간 마이그레이션 |
| 분산 리소스 스케줄링 (DRS) | 워크로드 밸런싱 |
| 고가용성 (HA) | 고가용성 (HA) |
| vCenter 변환기 | XenServer 변환 관리자 |
| 역할 기반 액세스 제어 (RBAC)Role Based Access Control (RBAC) | 역할 기반 액세스 제어 (RBAC)Role Based Access Control (RBAC) |

변환 개요

XenCenter 및 XenServer Conversion Manager 가상 장비는 각 대상 VM 의 복사본을 만듭니다. 대상 VM 을 유사한 네트워크 및 스토리지 연결을 갖춘 XenServer VM 으로 변환한 후 XenCenter 는 VM 을 XenServer 풀 또는 호스트로 가져옵니다.

하나 또는 두 개의 VM 을 변환하거나 전체 환경의 일괄 변환을 수행할 수 있습니다. 변환할 VM 을 선택하기만 하면 변환 관리자가 한 번에 10 개의 VM 을 일괄적으로 변환하고 작업이 완료되면 대기열에서 다음 10 개의 VM 집합을 자동으로 선택합니다.

메모:


vSphere 에서 VM 을 변환하기 전에 vSphere 에서 VM(변환용) 을 종료해야 합니다. XenServer Conversion Manager 가상 장비는 vSphere 에서 복사된 메모리를 사용하여 실행 중인 VM 을 XenServer 로 변환하는 것을 지원하지 않습니다.

또한 변환하기 전에 VMware VM 에 네트워크 및 스토리지 컨트롤러가 있는지 확인합니다.

변환 프로세스에는 다음 네 가지 항목이 필요합니다.

- **XenCenter (젠센터)** - XenServer 관리 인터페이스에는 변환 옵션을 설정하고 변환을 제어할 수 있는 변환 마법사가 포함되어 있습니다. Windows 데스크톱에 XenCenter 를 설치할 수 있습니다. XenCenter 는 XenServer 및 XenServer Conversion Manager 가상 장비에 연결할 수 있어야 합니다.
- **XenServer Conversion Manager** 가상 장비 - 변환된 VM 을 실행하려는 XenServer 호스트 또는 풀로 가져오는 사전 패키징된 VM. 가상 어플라이언스는 VMware ESXi/vCenter VM 의 복사본을 XenServer 가상 머신 형식으로 변환합니다. 변환 후 이러한 복사본을 XenServer 풀 또는 호스트로 가져옵니다.
- **XenServer** 독립 실행형 호스트 또는 풀 - 변환된 VM 을 실행하려는 XenServer 환경
- **VMware** 서버 - XenServer Conversion Manager 를 사용하려면 변환하려는 VM 을 관리하는 VMware 서버에 연결해야 합니다. 이 연결은 vCenter 서버, ESXi 서버 또는 ESX 서버에 대한 연결일 수 있습니다. VM 은 VMware 서버에서 제거되지 않습니다. 대신 XenServer Conversion Manager Virtual Appliance 는 이러한 VM 의 복사본을 만들어 XenServer 가상 컴퓨터 형식으로 변환합니다.

다음 그림에서는 이러한 구성 요소 간의 관계를 보여 줍니다:

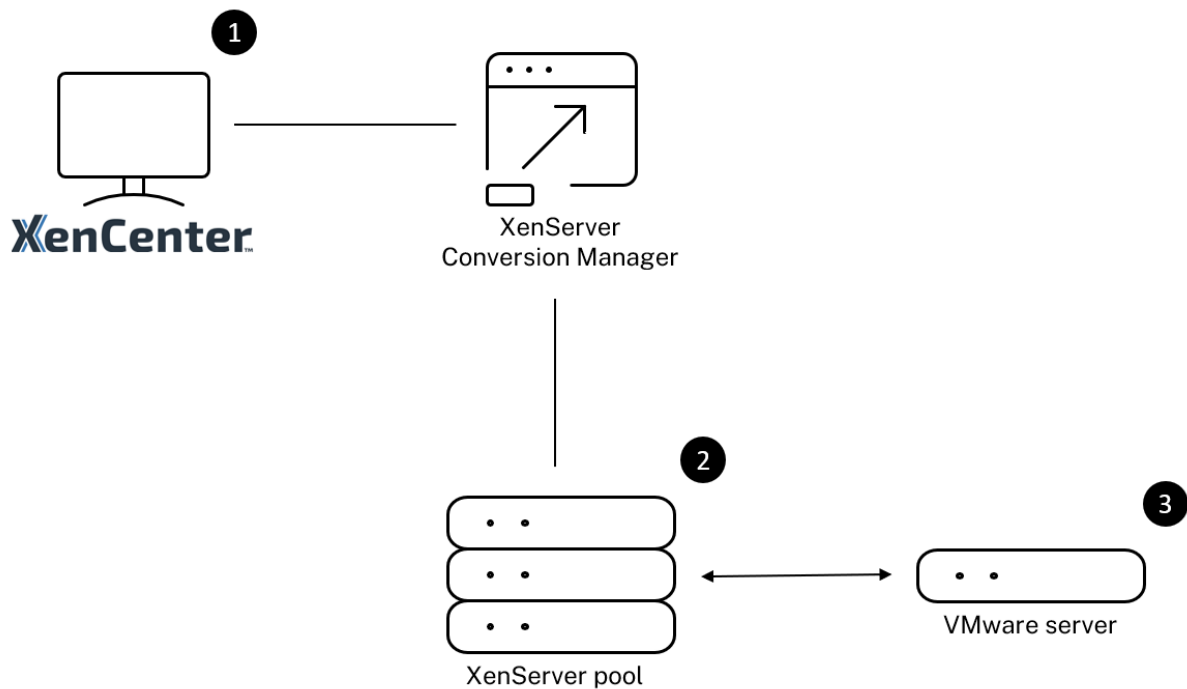

이 그림은 다음을 보여줍니다.

1. XenCenter 가 XenServer Conversion Manager 가상 장비와 통신하는 방법
2. XenServer Conversion Manager 가상 장비가 VMware 서버에서 인증하는 방법
3. 변환하는 동안 VMware 서버가 XenServer Conversion Manager 가상 장비에 응답하는 방식입니다.

VMware 서버는 변환 중에 VMware 서버에 환경 정보 및 디스크 데이터를 쿼리하는 경우에만 XenServer Conversion Manager 가상 장비와 통신합니다.

VM 을 변환하는 방법 요약 몇 가지 간단한 단계를 통해 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 구성하고 VM 변환을 시작할 수 있습니다.

1. 에서 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 다운로드합니다. [XenServer 다운로드 페이지](#).
2. XenCenter 를 사용하여 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 XenServer 로 가져옵니다.
3. XenCenter 를 사용하여 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 구성합니다.
4. XenCenter 에서 변환 마법사를 시작하고 VM 변환을 시작합니다.
5. Windows VM 에 XenServer VM Tools for Windows 설치를 포함한 변환 후 작업을 완료합니다. Linux VM 의 경우 XenServer Conversion Manager 는 변환 프로세스 중에 XenServer VM Tools for Linux 를 자동으로 설치합니다.

VM 을 변환한 후 Conversion Manager 는 자동으로 종료되어 호스트의 리소스를 절약합니다. VMware ESXi/vCenter VM 을 변환하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Conversion Manager 시작하기](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [XenServer 변환 관리자](#).

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [XenServer 변환 관리자](#).

XenServer Conversion Manager 의 새로운 기능

June 17, 2024

XenServer Conversion Manager 가상 장비의 최신 버전은 버전 8.3.1 입니다. 이 버전의 XenServer Conversion Manager 가상 장비는 [XenServer 다운로드 페이지](#)에서 다운로드할 수 있습니다.

이전 버전의 XenServer Conversion Manager 가상 장비가 이미 설치되어 있고 최신 버전으로 업그레이드하려는 경우 자동 업그레이드 경로는 없습니다. 가상 장비의 최신 버전을 다운로드하고 시스템에서 이전 버전을 제거합니다.

8.3.1 의 새로운 기능

2024 년 2 월 1 일 출시

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- 이제 여러 VMware ESXi/vCenter VM 을 동시에 병렬로 일괄 변환할 수 있습니다.
변환하려는 VM 을 선택하기만 하면 Conversion Manager 가 한 번에 10 개의 VM 을 일괄 처리하여 작업이 완료되면 대기열에 있는 다음 10 개 VM 세트를 자동으로 선택합니다.

8.3.1 의 알려진 문제

- XenServer Conversion Manager 를 사용하여 VMware 에서 XenServer 로 변환한 Windows VM 은 Linux VM 으로 잘못 인식됩니다.
이 문제를 해결하려면 Windows 용 XenServer VM 도구 ([XenServer 다운로드 페이지](#)에서 다운로드 가능) 를 다운로드하여 설치한 다음 VM 을 재부팅하십시오.

XenServer Conversion Manager 시작

October 24, 2024

몇 단계만 거치면 VMware ESXi/vCenter 가상 머신 (VM) 을 XenServer 로 쉽게 변환할 수 있습니다.

1. XenServer 환경을 준비하고 사전 요구 사항 정보를 검토합니다..
2. XenCenter 를 사용하여 XenServer Conversion Manager 가상 장비 가져오기 및 구성.
3. XenCenter 에서 변환 마법사를 시작하고 VMware ESXi/vCenter VM 을 XenServer 로 변환하기 시작합니다.
4. 변환 후 작업 완료.
5. 다른 변환 작업 검토.

환경 준비

VMware 환경을 변환하기 전에 변환된 VMware ESXi/vCenter VM 을 실행할 대상 XenServer 독립 실행형 호스트 또는 풀을 만들고 준비해야 합니다. 환경 준비에는 다음과 같은 활동이 포함됩니다.

1. VMware 환경을 변환하는 방법에 대한 전략을 정의합니다. 1 개 또는 2 개의 VM 을 변환하시겠습니까? 전체 환경을 변환하시겠습니까? 구성이 올바른지 확인하기 위해 먼저 파일럿을 생성하시겠습니까? 두 환경을 병렬로 실행합니까? XenServer 로 변환할 때 기존 클러스터 설계를 유지하시겠습니까?
2. 네트워킹 구성을 계획합니다. 동일한 물리적 네트워크에 연결하시겠습니까? 네트워킹 구성을 단순화하거나 변경하시겠습니까?
3. 풀에 포함할 호스트에 XenServer 를 설치합니다. 설치를 시작하기 전에 호스트의 NIC 를 물리적 네트워크에 연결하는 것이 좋습니다.
4. 풀을 만들고 기본 네트워킹 구성을 수행합니다. 예를 들어 다음과 같이 수행합니다.
 - XenServer 호스트의 VMware 클러스터에 연결하도록 네트워크를 구성합니다 (클러스터가 XenServer 호스트와 동일한 네트워크에 있지 않은 경우).
 - 스토리지 배열에 연결하도록 네트워크를 구성합니다. 즉, IP 기반 스토리지를 사용하는 경우 스토리지 배열의 물리적 네트워크에 연결되는 XenServer 네트워크를 생성합니다.
 - 풀을 생성하고 이 풀에 호스트를 추가합니다.
5. (공유 스토리지 및 XenServer 풀의 경우) 가상 디스크를 저장하는 공유 스토리지를 준비하고 풀에서 SR(스토리지 저장소) 이라고 하는 스토리지에 대한 연결을 만듭니다.
6. (선택 사항) 변환을 위한 요구 사항은 아니지만 XenServer 풀의 관리자 계정을 VMware 서버의 해당 계정과 일치하도록 구성할 수 있습니다. Active Directory 계정에 대한 역할 기반 액세스 제어를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [역할 기반 접근 제어 Role-based access control](#).

XenServer 설치 및 풀 만들기

VMware ESXi/vCenter VM 을 변환하기 전에 변환된 VM 을 실행할 XenServer 풀 또는 호스트를 만들어야 합니다. 이 풀에는 VMware 서버에 연결할 수 있도록 네트워킹이 구성되어 있어야 합니다. VMware 클러스터에 있는 것과 동일한 물리적 네트워킹을 XenServer 풀에 구성하거나 네트워킹 구성을 단순화할 수도 있습니다. 변환된 VM 을 풀에서 실행하려면 변환 전에 스토리지 저장소를 생성하고 공유 스토리지를 풀에 추가합니다.

XenServer 를 처음 사용하는 경우 다음을 읽어 기본 설치 및 구성을 포함한 XenServer 기본 사항에 대해 알아볼 수 있습니다. [퀵 스타트](#).

환경 고려 사항

XenServer 를 설치하고 가상 장비를 가져오기 전에 변환 전략을 변경할 수 있는 다음 요소를 고려하십시오.

XenServer Conversion Manager 가상 장비를 실행할 호스트 선택. 가상 장치를 독립형 호스트 또는 변환된 VM 을 실행하는 풀의 호스트로 가져옵니다.

풀의 경우 스토리지가 스토리지 요구 사항을 충족하는 경우 풀의 모든 호스트에서 가상 장치를 실행할 수 있습니다.

메모:

풀에서 한 번에 하나의 XenServer Conversion Manager 만 실행하는 것이 좋습니다.

변환된 **VM** 을 실행하려는 풀 또는 호스트에 대해 구성된 스토리지는 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 새로 변환된 VM 을 풀에서 실행하려면 해당 가상 디스크를 공유 스토리지에 저장해야 합니다. 그러나 변환된 VM 이 풀이 아닌 단일 독립 실행형 호스트에서 실행되는 경우 해당 가상 디스크는 로컬 스토리지를 사용할 수 있습니다.

변환된 VM 을 풀에서 실행하려면 스토리지 저장소를 생성하여 공유 스토리지를 풀에 추가해야 합니다.

변환이 지원되는 게스트 운영 체제:

다음 Windows 게스트 운영 체제를 실행하는 VMware ESXi/vCenter VM 을 변환할 수 있습니다.

- (Citrix Hypervisor 8.2 CU1 만 해당) Windows 10(32 비트) Enterprise 에디션 [최신 테스트 버전은 22H2]

메모:

BIOS 모드에서만 부팅이 지원됩니다.

- Windows 10(64 비트) Enterprise 에디션
- Windows Server 2016 Standard(데스크톱) 버전
- Windows Server 2019 Standard(데스크톱) 버전
- Windows Server 2022 Standard(데스크톱) 버전

메모:

나열된 Windows SKU 만 변환할 수 있습니다.

다음 Linux 운영 체제도 지원됩니다.

메모:

BIOS 부팅 모드는 아래 나열된 모든 Linux 운영 체제에 필요합니다.

- Red Hat Enterprise Linux 7.9 (64 비트) 다음 구성:
 - 파일 시스템: EXT3 또는 EXT4
 - 부팅 파티션 유형: btrfs, lvm 또는 plain
- Red Hat Enterprise Linux 8.x(64 비트)(다음 구성):
 - 파일 시스템: EXT3 또는 EXT4
 - 부팅 파티션 유형: lvm 또는 plain
- 다음 구성의 Ubuntu 20.04:
 - 파일 시스템: EXT3 또는 EXT4
 - 부팅 파티션 유형: lvm 또는 regular

XenServer 에서 지원하는 게스트 운영 체제에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [게스트 운영 체제 지원](#).

네트워킹 요구 사항 충족 VMware ESXi/vCenter VM 을 변환하려면 XenServer Conversion Manager 가상 장비가 VMware 서버에 연결할 수 있는 물리적 네트워크 또는 VLAN 에 연결되어 있어야 합니다. (다음 섹션에서는 이 네트워크를 “VMware 네트워크” 라고 합니다.)

VMware 서버가 XenServer 플의 호스트와 다른 물리적 네트워크에 있는 경우 변환하기 전에 네트워크를 XenServer 에 추가합니다.

메모:

- VM 을 변환하는 데 걸리는 시간은 VMware 와 XenServer 네트워크 간의 물리적 거리와 VM 의 가상 디스크 크기에 따라 달라집니다. VMware 서버와 XenServer 간의 네트워크 처리량을 테스트하여 변환이 얼마나 오래 지속될지 예측할 수 있습니다.
- 기본적으로 XenServer Conversion Manager 는 VM 변환 중에 HTTPS 를 사용하여 VM 의 가상 디스크를 다운로드합니다. 마이그레이션 프로세스의 속도를 높이기 위해 다운로드 경로를 HTTP 로 전환할 수 있습니다.

기존 네트워크 구성 매핑 **Map your existing network configuration** XenServer Conversion Manager 가상 장비에는 기존 VMware ESXi/vCenter VM 에서 XenServer 로 변환한 후 필요한 수동 네트워킹 구성의 양을 줄일 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 예를 들어 XenServer Conversion Manager 가상 장비는 다음과 같습니다.

- VMware ESXi/vCenter VM 에서 가상 MAC 주소를 보존하고 결과 XenServer VM 에서 재사용할 수 있습니다. 가상 네트워크 어댑터와 연결된 MAC 주소 (가상 MAC 주소) 를 보존하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.

- DHCP 를 사용하는 환경에서 IP 주소 보존 지원
- 라이선싱이 가상 MAC 주소를 참조하는 소프트웨어 프로그램에 유용합니다.

- (가상) 네트워크 어댑터를 매핑합니다. XenServer Conversion Manager 가상 장비는 VMware 네트워크를 XenServer 네트워크에 매핑하여 VM 이 변환된 후 가상 네트워크 인터페이스가 그에 따라 연결되도록 할 수 있습니다.

예를 들어 VMware ‘Virtual Network 4’ 를 XenServer ‘Network 0’ 에 매핑하는 경우 ‘Virtual Network 4’ 에 연결된 가상 어댑터가 있는 모든 VMware VM 은 변환 후 ‘Network 0’ 에 연결됩니다. XenServer Conversion Manager 가상 장비는 하이퍼바이저 네트워크 설정을 변환하거나 마이그레이션하지 않습니다. 마법사는 제공된 매핑에 따라 변환된 VM 의 가상 네트워크 인터페이스 연결만 변경합니다.

메모:

모든 VMware 네트워크를 해당 XenServer 네트워크에 매핑할 필요는 없습니다. 그러나 원하는 경우 새 XenServer 구성에서 VM 이 사용하는 네트워크를 변경하거나, 네트워크 수를 줄이거나, 통합할 수 있습니다.

이러한 기능을 최대한 활용하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- XenServer 를 설치하기 전에 호스트에서 구성하려는 스위치의 네트워크 (즉, 포트) 에 호스트를 연결합니다.
- XenServer 풀에서 검색하려는 네트워크를 볼 수 있는지 확인합니다. 특히 XenServer 호스트를 VMware 클러스터와 동일한 네트워크에 액세스할 수 있는 스위치 포트에 연결합니다.

XenServer NIC 를 VMware 호스트의 NIC 와 동일한 네트워크에 연결하는 것이 더 쉽지만 반드시 그렇게 해야 하는 것은 아닙니다. NIC/네트워크 연결을 변경하려는 경우 XenServer NIC 를 다른 물리적 네트워크에 연결할 수 있습니다.

XenServer Conversion Manager 가상 장비 네트워킹 요구 사항에 대한 준비 변환을 수행할 때 VMware 서버가 상주하는 네트워크에 대한 네트워크 연결을 만들어야 합니다. XenServer Conversion Manager 가상 장비는 XenServer 호스트와 VMware 서버 간의 트래픽 변환에 이 연결을 사용합니다.

이 네트워크 연결을 만들려면 다음 두 가지 작업을 수행해야 합니다.

- XenServer Conversion Manager 가상 장비를 가져올 때 변환 트래픽에 추가된 네트워크를 가상 네트워크 인터페이스로 지정합니다. 다음을 구성하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 인터페이스 **1** 그래서 해당 네트워크에 연결됩니다.
- 변환 마법사를 실행하기 전에 변환된 VM 을 실행할 XenServer 호스트에 VMware 및 XenServer 를 연결하는 네트워크를 추가합니다.

기본적으로 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 가져올 때 XenCenter 는 네트워크 0 및 NIC0(eth0) 과 연결된 하나의 가상 네트워크 인터페이스를 만듭니다. 변환할 네트워크를 추가할 때 XenServer 의 관리 네트워크 이외의 네트워크를 선택하여 사용량이 많은 풀에서 성능을 향상시키십시오. 관리 인터페이스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [네트워킹](#).

XenServer Conversion Manager 내부에 여러 네트워크 인터페이스 (eth0 및 eth1) 가 표시될 수 있습니다. eth0 는 로컬 dom0 과 통신하는 데 사용되는 호스트의 내부 네트워크에 연결됩니다. eth1 은 XenCenter 와 통신하는 데 사용되는 라우팅 가능한 네트워크에 연결됩니다.

XenServer 에 네트워크를 추가하려면:

1. 안에 자원 XenCenter 창에서 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 실행할 풀을 선택합니다.
2. 클릭 네트워킹 탭.
3. 클릭 네트워크 추가.
4. 에 유형 선택 페이지에서 외부 네트워크를 클릭하고 다음.
5. 에 이름 페이지에서 네트워크의 의미 있는 이름 (예: "VMware network") 과 설명을 입력합니다.
6. 에 인터페이스 페이지에서 다음을 지정합니다.
 - **NIC (닉)**. XenServer 에서 네트워크를 만드는 데 사용할 NIC 입니다. VMware 서버의 물리적 또는 논리적 네트워크에 연결된 NIC 를 선택합니다.
 - **VLAN (영어)**. VMware 네트워크가 VLAN 인 경우 VLAN ID(또는 "tag") 를 입력합니다.
 - **최대 전송 단위 (MTU)**. VMware 네트워크에서 점보 프레임을 사용하는 경우 1500 에서 9216 사이의 MTU(최대 전송 단위) 값을 입력합니다. 그렇지 않으면 MTU 상자의 기본값인 1500 을 그대로 둡니다.
7. 클릭 끝낸다.

메모:

를 선택하지 마십시오. 이 네트워크를 새 가상 머신에 자동으로 추가 확인란.

스토리지 요구 사항 충족 VMware ESXi/vCenter VM 의 배치를 변환하기 전에 스토리지 요구 사항을 고려합니다. 변환된 VM 디스크는 XenServer 스토리지 저장소에 저장됩니다.

이 스토리지 저장소는 해당 풀에서 실행하려는 변환된 모든 VM 에 대한 가상 디스크를 포함할 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. 독립형 호스트에서만 실행되는 변환된 시스템의 경우, 로컬 또는 공유 스토리지를 변환된 가상 디스크의 위치로 지정할 수 있습니다. 풀에서 실행되는 변환된 컴퓨터의 경우 공유 스토리지만 지정할 수 있습니다.

저장소 저장소를 만들려면:

1. 안에 자원 XenCenter 창에서 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 실행할 풀을 선택합니다.
2. 클릭 보관 탭.
3. 클릭 신규 **SR** 을 클릭하고 마법사의 지시를 따릅니다. 자세한 내용을 보려면 **F1** 키 을 클릭하여 온라인 도움말을 표시합니다.

XenServer 요구 사항 이 XenServer Conversion Manager 릴리스로 변환된 VM 은 다음 버전의 XenServer 에서 실행할 수 있습니다.

- Xen 서버 8
- Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

VMware 요구 사항 XenServer Conversion Manager 가상 장비는 다음 버전의 VMware 에서 VMware ESXi/vCenter VM 을 변환할 수 있습니다.

- vCenter Server 6.7.x, 7.x 및 8.x
- vSphere 6.7.x, 7.x 및 8.x
- ESXi 6.7.x, 7.x 및 8.x

메모:

XenServer Conversion Manager 가상 장비는 디스크가 4 개 이상인 VMware ESXi/vCenter VM 을 XenServer VM 으로 변환할 수 없습니다. VMware ESXi/vCenter VM 에는 3 개 이하의 디스크가 있어야 합니다.

VMware ESXi/vCenter VM 에는 네트워크 및 스토리지 컨트롤러도 구성되어 있어야 합니다.

가상 장치 가져오기 준비 가상 장치를 가져오기 전에 다음 정보를 기록하고 해당하는 경우 환경을 적절하게 변경합니다.

가상 장치 다운로드 **Download the virtual appliance** XenServer Conversion Manager 가상 장비는 XVA 형식으로 패키지되어 있습니다. 에서 가상 장치를 다운로드할 수 있습니다. [XenServer 다운로드 페이지](#). 파일을 다운로드할 때 로컬 하드 드라이브의 폴더에 저장합니다 (일반적으로 XenCenter 가 설치된 컴퓨터에만 해당되는 것은 아님). 이후 **.xva** 파일이 하드 드라이브에 있는 경우 XenCenter 로 가져올 수 있습니다.

가상 장치 사전 요구 사항 XenServer Conversion Manager 가상 장비에는 최소 다음이 필요합니다.

- Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1, XenServer 8
- 디스크 공간: 30GB 의 디스크 공간
- 메모리: 6 GB
- 가상 CPU 할당: vCPU 2 개

가상 장치 가져오기 및 구성 **Import and configure the virtual appliance**

XenServer Conversion Manager 가상 장비는 XenServer 호스트에서 실행되도록 설계된 사전 설치된 단일 VM 입니다. 가져오기 전에 라는 섹션에서 사전 요구 사항 정보 및 고려 사항을 검토하십시오. 가상 장치 가져오기 준비.

가상 장치를 **XenServer** 로 가져오기

변환된 VM 을 실행하려는 풀 또는 호스트로 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 가져오려면 XenCenter 를 사용합니다 수입 마법사:

1. XenCenter 를 엽니다. 가상 장치 패키지를 가져올 풀 (또는 호스트) 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택합니다 수입.
2. 가상 장치 패키지를 찾습니다.
3. 풀 또는 홈 서버 (*home server*) XenServer Conversion Manager 가상 장비를 실행하려는 위치

메모:

홈 서버는 풀의 VM 에 대한 리소스를 제공하는 호스트입니다. 가능한 경우 XenServer 는 다른 호스트를 시도하기 전에 해당 호스트에서 VM 을 시작하려고 시도합니다. 호스트를 선택하면 XenServer Conversion Manager 가상 장비에서 이 호스트를 홈 서버로 사용합니다. 풀을 선택하면 가상 어플라이언스가 해당 풀에서 가장 적합한 호스트에서 자동으로 시작됩니다.

4. XenServer Conversion Manager 가상 장비의 가상 디스크를 저장할 저장소 저장소를 선택하고 수입. 풀에 스토리지 리포지토리를 추가하려면 “스토리지 요구 사항 충족” 섹션을 참조하십시오. 로컬 또는 공유 저장소를 선택할 수 있습니다.
5. 변환에 사용할 네트워크 (VMware 서버를 XenServer 호스트에 연결) 가 연결된 네트워크로 선택되어 있는지 확인합니다. 인터페이스 **1** (“가상 NIC 1”).
 - 인터페이스 **1** 옆에 올바른 네트워크가 나타나지 않으면 의 목록을 사용합니다. 네트워크 열을 클릭하여 다른 네트워크를 선택합니다.
 - 풀과 다른 실제 네트워크에 있는 VMware 네트워크를 추가하지 않은 경우 다음을 수행합니다.
 - a) 마법사를 종료합니다.
 - b) 풀에 네트워크를 추가합니다.
 - c) 마법사를 다시 실행합니다.

자세한 내용은 **XenServer** 에 네트워크를 추가하려면.

경고:

고객 네트워크에 NIC0 을 구성하지 마십시오. NIC0 을” 호스트 내부 관리 네트워크” 에만 할당합니다.

1. 를 남겨 둡니다. 가져오기 후 **VM** 시작 Enabled(활성화됨) 확인란을 선택하고 끝내다 을 클릭하여 가상 장치를 가져옵니다.
2. 가져온 후 .xva 파일에서 XenServer Conversion Manager 가상 장비가 리소스 XenCenter 의 패널.

XenServer Conversion Manager 가상 장비 구성

XenServer Conversion Manager 가상 장비를 사용하여 VMware ESXi/vCenter VM 을 변환하려면 먼저 XenCenter 를 사용하여 구성해야 합니다 콘솔 탭:

1. XenServer Conversion Manager 가상 장비를 가져온 후 콘솔 탭.
2. 사용권 계약을 읽어 보십시오. 사용권 계약의 내용을 보려면 웹 브라우저에서 URL 을 엽니다. 계속하려면 아무 키나 누르십시오.
3. XenServer Conversion Manager 가상 장비에 대한 새 루트 암호를 입력하고 확인합니다. 강력한 암호를 선택하는 것이 좋습니다.
4. XenServer Conversion Manager 가상 장비의 호스트 이름을 입력합니다.
5. 가상 장치의 도메인 접미사를 입력합니다. 예를 들어 가상 장치의 FQDN(정규화된 도메인 이름) 이 `citrix-migrate-vm.domain4.example.com` 들어가다 `domain4.example.com`.
6. 들어가다 **y** DHCP 를 사용하여 XenServer Conversion Manager 가상 장비의 IP 주소를 자동으로 가져옵니다. 그렇지 않으면 다음을 입력합니다. **n** 그런 다음, VM 에 대한 고정 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 입력합니다.
7. 호스트 이름 및 네트워크 설정을 검토하고 다음을 입력합니다. **y** 메시지가 표시될 때. 이 단계에서는 XenServer Conversion Manager 가상 장비 구성 프로세스를 완료합니다.
8. 어플라이언스를 성공적으로 구성하면 로그인 프롬프트가 나타납니다. 로그인 자격 증명을 입력하고 **l** 을 누릅니다. 들어가다 **l** 을 클릭하여 XenServer Conversion Manager 가상 장비에 로그인합니다.

XenServer Conversion Manager 를 올바르게 구성하지 않으면 가상 장치를 다시 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 XenServer Conversion Manager 가상 장비 재구성.

XenServer Conversion Manager 가상 장비 재구성 가상 장비를 설치한 후 XenServer Conversion Manager 의 구성을 변경해야 하는 경우 다음 단계에 따라 다시 구성할 수 있습니다.

1. SSH 또는 XenCenter 를 사용하여 XenServer Conversion Manager 가상 장비에 로그인합니다. 콘솔 루트 사용자로 탭합니다.
2. 다음 파일을 삭제합니다. `/etc/init.d/vpx_startup_setup_done`.
3. XenCenter 를 사용하여 가상 장비를 재부팅합니다.
4. XenCenter 를 사용하여 가상 장치 재구성 Reconfigure the virtual appliance by using XenCenter 콘솔 탭.

VMware ESXi/vCenter VM 변환

VMware ESXi/vCenter VM 을 변환하면 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 실행 중인 XenServer 풀 또는 독립 실행형 호스트로 가져옵니다. 변환된 VM 은 가상 프로세서 및 가상 메모리에 대한 원래 VMware 설정을 유지합니다.

변환 절차를 시작하기 전에 다음 사항이 충족되는지 확인하십시오.

- XenServer 풀 (또는 독립 실행형 호스트)에 대한 자격 증명이 있어야 합니다. 루트 계정 자격 증명 또는 풀 관리자 역할이 구성된 RBAC(역할 기반 액세스 제어) 계정을 사용할 수 있습니다.
- 변환하려는 VM이 포함된 VMware 서버에 대한 자격 증명이 있습니다. 변환 절차를 수행하려면 XenServer Conversion Manager 콘솔을 VMware 서버에 연결해야 합니다.
- 변환할 VMware 가상 머신의 전원이 꺼져 있습니다.
- 변환할 VMware 가상 머신에는 네트워크 및 스토리지 컨트롤러가 구성되어 있습니다.
- 변환된 VM을 실행하는 XenServer 풀 (또는 호스트)이 스토리지 저장소에 연결됩니다. 스토리지 저장소에는 변환된 가상 디스크를 위한 충분한 공간이 있어야 합니다.
- 새로 변환된 VM을 풀에서 실행하려면 스토리지 저장소가 공유 스토리지여야 합니다. 그러나 변환된 VM이 풀이 아닌 단일 독립 실행형 호스트에서 실행되는 경우 로컬 스토리지를 사용할 수 있습니다.
- 변환할 VM의 가상 디스크는 2TiB 미만입니다.
- XenServer 풀 (또는 호스트)에는 변환된 VM에서 사용하는 네트워크가 있습니다.

VMware ESXi/vCenter VM을 XenServer 환경에서 실행할 수 있는 VM으로 변환하려면:

1. 가상 장치가 VM을 가져오려는 XenServer 호스트 또는 풀에 설치되어 실행 중인지 확인합니다.
2. XenCenter에서 다음으로 이동합니다. 풀 > 변환 매니저.
이 변환 매니저 창이 열립니다. 마법사가 가상 어플라이언스에 연결되는 동안 기다립니다.
3. 클릭 새로운 변환.
4. 안에 새로운 변환 마법사에서 VMware 서버에 대한 자격 증명을 입력합니다.
 - 서버. XenServer로 변환할 VM이 포함된 VMware 서버의 IP 주소 또는 FQDN을 입력합니다.
 - 사용자 이름. 이 VMware 서버에 유효한 사용자 이름을 입력합니다. 이 계정은 VMware 관리자 계정이거나 루트 역할이 있어야 합니다.
 - 암호. 에서 지정한 사용자 계정의 암호를 입력합니다. 사용자 이름 상자.다음을 클릭합니다. XenCenter가 VMware 서버에 연결합니다.
5. 안에 가상 머신 페이지에서 VMware 서버에 호스팅되는 VM 목록에서 변환할 VM을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
6. 안에 보관 페이지에서 변환 중에 사용할 저장소 저장소를 선택합니다. 이 스토리지 저장소는 생성 중인 VM 및 가상 디스크가 영구적으로 저장되는 위치입니다.
이 탭은 변환된 VM의 가상 디스크가 사용하는 사용 가능한 스토리지의 비율을 나타냅니다.
7. 에 네트워킹 페이지에서 나열된 각 VMware 네트워크에 대해 매핑할 XenServer 네트워크를 선택합니다. 가상 MAC 주소를 보존할지 여부도 선택할 수 있습니다. 다음을 클릭합니다.
8. 변환 프로세스에 대해 구성된 옵션을 검토합니다. 다음을 클릭할 수 있습니다. 이전의 을 클릭하여 이러한 옵션을 변경합니다. 표시된 구성을 계속하려면 끝내다.
변환 프로세스가 시작됩니다. ESXi 또는 vSphere에서 변환하는 데 가상 디스크의 크기에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

VM 을 변환한 후 Conversion Manager 는 자동으로 종료되어 호스트의 리소스를 절약합니다. VM 의 호스트를 선택한 다음 을 클릭하여 VM 을 시작합니다. 풀 > 변환 매니저.

이 변환 매니저 창에는 진행 중인 변환과 완료된 변환이 표시됩니다.

변환 후 단계

Windows VM 의 경우 XenServer VM Tools for Windows 를 설치해야 합니다. Linux VM 의 경우 변환 프로세스 중에 Conversion Manager 가 자동으로 설치하므로 XenServer VM Tools for Linux 를 설치할 필요가 없습니다.

변환 후 XenCenter 에서 새로 변환된 VM 에 대해 다음 단계를 수행합니다.

Windows 컴퓨터의 경우:

1. Windows VM 에서는 Microsoft 라이선싱 모델에 따라 VM 의 Windows 라이선스를 다시 활성화해야 할 수 있습니다. 이 재활성화는 Windows 운영 체제가 변환을 하드웨어 변경으로 인식하기 때문에 발생합니다.
2. Windows VM 에서 XenServer VM Tools for Windows 를 설치하여 디스크 및 네트워크 성능 향상을 위한 고속 I/O 를 확보합니다. 또한 Windows 용 XenServer VM Tools 는 VM 을 완전히 종료, 재부팅, 일시 중단 및 실시간 마이그레이션하는 등의 특정 기능을 지원합니다. 다음에서 Windows 용 XenServer VM Tools 를 다운로드할 수 있습니다. [XenServer 다운로드 페이지](#).

XenServer VM Tools 가 설치되지 않은 VM 으로 작업하는 경우 XenServer VM Tools 가 설치되지 않음 메시지가 화면에 나타납니다. 일반 탭의 일반 창.

메모:

VM 이 완전히 지원되는 구성을 갖도록 하려면 XenServer VM Tools for Windows 가 각 Windows VM 에 설치되어 있어야 합니다. Windows VM 은 XenServer VM Tools for Windows 없이 작동하지만 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

Linux 시스템에서 VNC 활성화

Linux VM 에서 VNC 서버를 구성합니다. 자세한 내용은 [Linux VM 에 대해 VNC 사용](#).

메모:

VNC 암호는 6 자 이상이어야 합니다.

다른 변환 작업

이 전환 관리 창을 사용하면 VM 변환과 관련된 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 태스크에는 작업 지우기, 작업 요약 저장, 작업 재시도, 작업 취소 및 로그 파일 표시가 포함됩니다.

모든 작업을 지우려면:

1. 고르다 모두 지우기.
2. 이 작업을 확인하라는 메시지가 표시되면 예 계속합니다.

작업 요약을 저장하려면:

1. 클릭 모두 내보내기.
2. CSV 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

작업을 다시 시도하려면 다음을 수행합니다.

1. 목록에서 작업을 선택합니다.
2. 클릭 재시도.

메모:

이 재시도 이 옵션은 실패하거나 취소된 작업에 대해서만 사용할 수 있습니다.

작업을 취소하려면 다음을 수행합니다.

1. 목록에서 작업을 선택합니다.
2. 클릭 취소.

메모:

작업 취소는 대기 중이거나 실행 중인 작업에 대해서만 사용할 수 있습니다.

단일 작업에 대한 변환 로그 파일을 저장하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 목록에서 작업을 선택합니다.
2. logs 메뉴에서 선택한 로그 가져오기.
3. 로그 파일을 저장할 위치를 지정합니다.

모든 작업에 대한 변환 로그 파일을 저장하려면 다음을 수행합니다.

1. logs 메뉴에서 모든 로그 가져오기.
2. 로그 파일을 저장할 위치를 지정합니다.

변환 세부 정보를 표시하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 목록에서 작업을 선택합니다.

정보는 에 표시됩니다. 세부 정보 패널.

XenServer Conversion Manager 문제 해결

April 23, 2024

이 섹션에서는 변환 프로세스 및 변환된 VM 의 문제 해결에 대한 정보를 제공합니다.

변환된 VM 을 시작하는 중 문제

일반적으로 변환은 원활하게 실행되며 XenServer Conversion Manager 가상 장비는 문제 없이 VM 을 변환합니다. 그러나 드문 경우이지만 변환된 VM 을 열려고 할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 오류 및 기타 문제 해결에 대한 몇 가지 지침을 제공합니다.

블루 스크린 **Windows** 스톱 코드 **0x0000007B**

이 중지 코드는 XenServer Conversion Manager 가상 장비가 XenServer 에서 처음으로 부팅하는 데 중요한 Windows 장치를 구성할 수 없음을 나타냅니다. 로그를 저장하고 Support 에 전송하여 추가 안내를 받으십시오.

Windows 제품 정품 인증

라이선스 모델에 따라 Windows VM 을 시작하려고 할 때 시스템 정품 인증에 대한 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

Windows VM 에서 네트워크 설정이 손실됨

ESXi Server 에서 XenServer 로 Windows VM 을 가져올 때 IPv4/IPv6 네트워크 설정이 손실될 수 있습니다. 네트워크 설정을 유지하려면 변환을 완료한 후 IPv4/IPv6 설정을 다시 구성해야 합니다.

VMware SCSI 디스크를 시작할 수 없습니다

VMware VM 이 SCSI 디스크에서 부팅되지만 IDE 하드 디스크도 구성되어 있는 경우 VM 을 XenServer 로 변환할 때 VM 이 부팅되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 마이그레이션 프로세스에서 IDE 하드 디스크에 SCSI 디스크보다 낮은 장치 번호를 할당하기 때문에 발생합니다. 그러나 XenServer 장치 0 에 할당된 하드 디스크에서 부팅됩니다. 이 문제를 해결하려면 운영 체제가 포함된 가상 디스크에서 VM 이 재부팅되도록 Citrix Hypervisor 센터에서 가상 디스크 위치를 다시 정렬합니다.

운영 체제가 포함된 가상 디스크의 위치를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Citrix Hypervisor 센터 리소스 창에서 전원이 꺼진 게스트 VM 을 선택합니다.
2. 스토리지 탭을 선택합니다.
3. 가상 디스크 목록에서 운영 체제가 포함된 가상 디스크를 선택한 다음 속성을 클릭합니다.

- 가상 디스크의 속성 대화 상자에서 **vm_name** 탭을 클릭하여 디바이스 옵션을 표시합니다.
- [장치 위치] 목록에서 **0** 을 선택하고 [확인] 을 클릭합니다.

변환 중 문제

VM 을 변환할 때 문제나 오류가 발생하면 VMware VM 을 OVF 패키지로 내보내십시오. VMware VM 을 OVF 패키지로 내보낼 수 없는 경우 Conversion Manager 이 VM 을 변환할 수 없습니다. VM 을 OVF 패키지로 내보내려고 할 때 표시되는 오류 메시지를 사용하여 VMware VM 의 문제를 해결하고 해결합니다. 예를 들어 VM 을 OVF 패키지로 내보내거나 변환하기 전에 네트워크 또는 스토리지 컨트롤러를 구성해야 할 수 있습니다. VMware ESXi/vCenter VM 의 문제 해결에 대한 자세한 내용은 [VMware 설명서](#)를 참조하십시오.

Linux VM 을 변환할 때 오류가 표시되면 변환된 VM 을 제거하고 XenServer Conversion Manager 가상 장비를 다시 시작한 다음 다시 시도하십시오.

실패한 변환의 로그는 XenServer Conversion Manager 가상 장비에 저장되며 **Conversion Manager** 창에서 모든 로그 가져오기를 클릭하여 검색할 수 있습니다. 지원팀에 문의하여 문제를 제기할 때는 문제 해결을 위한 전환 로그 파일과 함께 전체 서버 상태 보고서를 제공하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [서버 상태 보고서 만들기](#)를 참조하십시오.

시스템 성능 모니터링

October 24, 2024

XenCenter 를 사용하여 시스템 성능 모니터링

이 공연 탭은 리소스 풀에서 성능 통계를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 합니다. 또한 이 탭은 가상 및 물리적 시스템 성능의 그래픽 추세를 제공합니다.

- 최대 12 개월의 성능 데이터를 볼 수 있으며 확대하여 활동 급증을 자세히 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [성능 데이터 보기](#).
- 기본적으로 CPU, 메모리, 네트워크 I/O 및 디스크 I/O 를 보여주는 그래프가 탭에 표시됩니다. 그러나 성능 데이터를 더 추가하고 그래프의 모양을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [성능 그래프 구성](#)
- 성능 경고는 다음 리소스가 관리 대상 서버, 가상 머신 또는 스토리지 저장소에서 지정된 임계값을 초과할 때 생성될 수 있습니다.
 - 중앙 처리 유닛
 - 메모리 사용량
 - 네트워크
 - 스토리지 처리량

- VM 디스크 작업

자세한 내용은 [성능 경고 구성](#).

메모:

전체 성능 데이터는 XenServer VM Tools 가 설치된 가상 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.

NRPE 로 시스템 성능 모니터링

메모:

NRPE 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 Edition 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

이 **NRPE** 컨피그레이션 탭의 속성 대화 상자를 사용하면 XenServer 호스트 및 풀에 대해 NRPE 를 구성할 수 있으므로 NRPE(Nagios Remote Plugin Executor) 를 지원하는 타사 모니터링 도구를 사용하여 호스트/풀 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 모니터링할 수 있습니다. NRPE 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [NRPE 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#).

SNMP 를 사용하여 시스템 성능 모니터링

메모:

SNMP 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

이 **SNMP (영문)** 탭의 속성 대화 상자에서는 XenServer 호스트 및 풀에 대해 SNMP 를 구성할 수 있으며, 이를 통해 SNMP(Simple Network Management Protocol) 를 지원하는 타사 모니터링 도구를 사용하여 호스트/풀 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 모니터링할 수 있습니다. SNMP 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [SNMP 를 사용하여 host 및 dom0 리소스 모니터링](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [NRPE 로 host 및 dom0 리소스 모니터링](#)
- [SNMP 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#)

성능 데이터 보기

June 17, 2024

성능 탭에는 선택한 서버 또는 가상 시스템의 성능 데이터가 그래프 형식으로 표시됩니다.

서버의 경우 다음을 볼 수 있습니다.

- CPU, 메모리 및 네트워크 I/O 사용 데이터
- 필요한 경우 추가 리소스 사용 데이터를 보여주는 그래프를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 제어 도메인 로드를 포함할 수 있습니다. 이 로드는 지난 5 분 동안 제어 도메인 내에서 대기 중인 프로세스 수의 평균 (Linux `loadavg`) 입니다.
- 서버에서 호스팅되는 모든 VM 에 대한 수명 주기 이벤트는 **VM** 수명 주기 이벤트 창에 표시됩니다.

VM 의 경우 CPU, 메모리, 네트워크 I/O 및 디스크 사용량 데이터를 보여주는 그래프가 기본적으로 표시됩니다.

탭 하단의 요약 그래프는 기계에서 일어나는 일에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 이 그래프를 사용하면 다른 그래프에 표시되는 시간 프레임을 조정할 수도 있습니다. 더 긴 기간이나 짧은 기간의 데이터를 표시하거나 이전 기간의 데이터를 표시하도록 시간 프레임을 변경할 수 있습니다.

탭에 다른 유형의 성능 데이터를 포함하거나 그래프 모양을 변경하려면 [성능 그래프 구성](#)을 참조하십시오.

더 길거나 짧은 기간의 데이터를 보려면

기본적으로 최근 10 분 동안의 데이터가 표시됩니다. 더 길거나 짧은 기간의 데이터를 보려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 지난 시간, 24 시간, 주, 월 또는 연도의 사용 가능한 성능 데이터를 보려면 **확대/축소**를 클릭합니다. **1 시간**, **1 일**, **1 주**, **1 개월** 또는 **1 년** 중에서 선택합니다.
- 그래프에 표시되는 기간의 크기를 조정하려면 요약 그래프에서 샘플 영역의 가장자리에 있는 세로 분할 막대를 가리킵니다. 포인터가 양방향 화살표로 바뀌면 세로 분할 막대를 오른쪽이나 왼쪽으로 드래그합니다.



예:




다른 기간의 데이터를 보려면

그래프에 표시된 데이터의 시간 프레임을 이동하려면 임의의 그래프를 가리킵니다. 포인터가 이동 커서로 바뀌면 요약 그래프의 그래프 또는 샘플 영역을 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그합니다.



예:

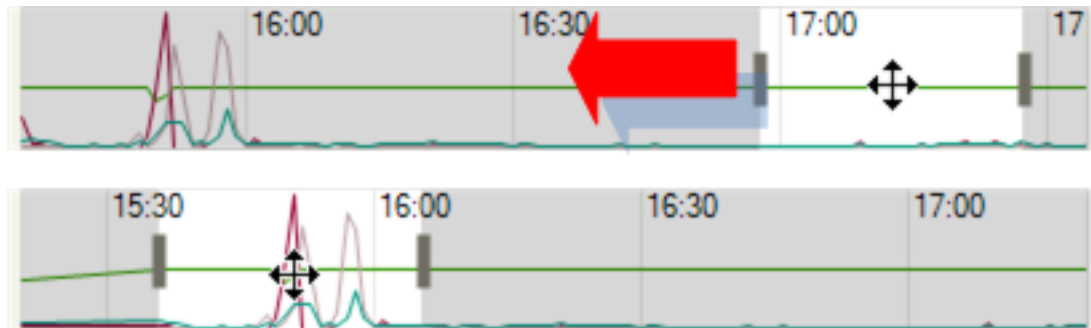

서버에서 **VM** 수명 주기 이벤트 데이터를 보려면

서버에서 호스팅되는 VM 의 수명 주기 이벤트를 보려면 **VM** 수명 주기 이벤트 목록을 사용합니다.

- 각 이벤트에는 해당 수명 주기 이벤트에 대한 전체 메시지가 포함된 툴팁이 있습니다 (“가상 머신 ‘Sierra’ 가 시작되었습니다”).
- 커서 키를 사용하여 리스트의 항목을 탐색할 수 있습니다.
- **Enter** 키를 두 번 클릭하거나 누르면 선택한 수명 주기 이벤트가 발생한 시점까지 그래프가 확대/축소됩니다.
- 이벤트 중 하나를 선택 (한 번 클릭하거나 커서 키로 강조 표시) 하면 그래프 자체의 수명 주기 이벤트가 강조 표시됩니다.

성능 그래프 구성

June 17, 2024

그래프를 추가하려면

1. 성능 탭에서 작업, 새 그래프순으로 선택합니다. 새 그래프 대화 상자가 표시됩니다.
2. 이름 필드에 그래프의 이름을 입력합니다.
3. 데이터 소스 목록에서 그래프에 포함할 데이터 원본의 확인란을 선택합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

그래프를 편집하려면

1. 성능 탭으로 이동하여 편집할 그래프를 선택합니다.
2. 작업, 그래프 편집순으로 선택합니다.
3. 그래프 세부 정보 창에서 필요한 사항을 변경하고 확인을 클릭합니다.

그래프를 삭제하려면

1. 성능 탭에 표시된 그래프 목록에서 제거할 그래프를 선택합니다.
2. 작업, 그래프 삭제순으로 선택합니다.
3. 예를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

그래프 순서를 조정하려면

1. 성능 탭으로 이동하여 순서를 변경하려는 그래프를 선택합니다.
2. 현재 위치에서 그래프를 이동하려면 위로 이동 또는 아래로 이동 탭을 선택합니다.

그래프에서 데이터 소스 색상을 변경하려면


1. 성능 탭으로 이동합니다.
2. 데이터 원본의 색을 변경하려는 그래프를 두 번 클릭합니다. 그래프 세부 정보 대화 상자가 표시됩니다.
3. 필요한 데이터 소스 옆에 있는 색상 확인란을 선택하고 색상 선택기에서 새 색상을 선택합니다.
4. 확인을 클릭하여 확인합니다.

그래프 유형 변경하기

성능 그래프의 데이터를 선 또는 면적으로 표시할 수 있습니다.


선 그래프:

Line graph

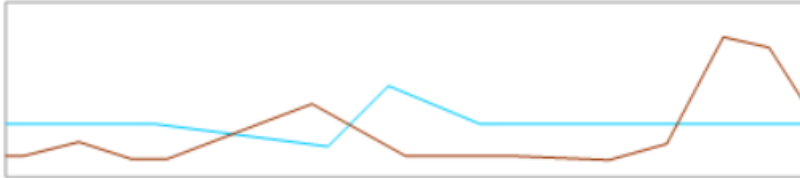

면적 그래프:

Area graph

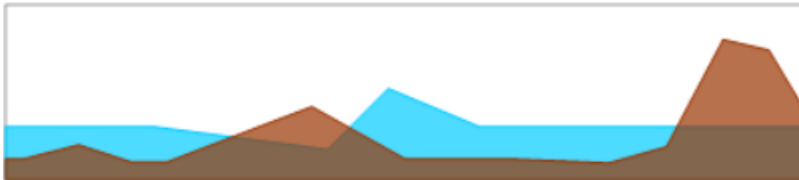

그래프 유형을 변경하려면

1. 도구 메뉴에서 옵션을 선택한 다음 그래프 탭을 선택합니다.
2. 성능 데이터를 선 그래프로 보려면 선 그래프 라디오 단추를 선택합니다.
3. 성능 데이터를 영역 그래프로 보려면 영역 그래프 라디오 단추를 선택합니다.
4. **OK(확인)** 를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

NRPE 를 사용하여 host 및 dom0 리소스 모니터링

October 24, 2024

메모:

NRPE 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 Edition 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

폴 관리자 역할의 사용자는 NRPE(Nagios Remote Plugin Executor) 를 지원하는 타사 모니터링 도구를 사용하여 XenServer 호스트 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 모니터링할 수 있습니다.

다음 check 플러그인을 사용하여 host 및 dom0 리소스를 모니터링할 수 있습니다.

| 메트릭 | NRPE 검사 이름 | 설명 | 기본 경고 임계값 | 기본 임계 임계값 | 반환된 성능 데이터 |
|----------------------|-------------------|---|-----------|-----------|---|
| 호스트 CPU 로드 | check_host_load | 호스트의 물리적 CPU 당 현재 로드를 가져오고 확인하며, 여기서 load 는 실행 중이거나 실행 가능한 상태의 vCPU 수를 나타냅니다. | 3 | 4 | 호스트 CPU 의 현재 시스템 로드 (호스트 물리적 CPU 의 평균 로드를 취하여 계산됨). |
| 호스트 CPU 사용량 (%) | check_host_cpu | 호스트의 현재 평균 전체 CPU 사용량을 가져오고 확인합니다. | 80% | 90% | 현재 사용 가능한 호스트 CPU 의 백분율과 사용 중인 백분율입니다. |
| 호스트 메모리 사용량 (%) | check_host_memory | 호스트의 현재 메모리 사용량을 가져오고 확인합니다. | 80% | 90% | 현재 사용 가능한 호스트 메모리의 백분율과 사용 중인 백분율입니다. |
| 호스트 vGPU 사용량 (%) | check_vgpu | 호스트에서 현재 실행 중인 모든 Nvidia vGPU 사용량을 가져오고 확인합니다. | 80% | 90% | 현재 사용 가능한 실행 중인 vGPU 의 비율과 사용 중인 비율입니다. |
| 호스트 vGPU 메모리 사용량 (%) | check_vgpu_memory | 호스트에서 현재 실행 중인 모든 Nvidia vGPU 메모리 사용량 (공유 메모리 및 그래픽 메모리 포함) 을 가져오고 확인합니다. | 80% | 90% | 현재 사용 가능한 실행 중인 vGPU 메모리 (공유 메모리 및 그래픽 메모리 포함) 의 백분율과 사용 중인 백분율입니다. |

| 메트릭 | NRPE 검사 이름 | 설명 | 기본 경고 임계값 | 기본 임계 임계값 | 반환된 성능 데이터 |
|-----------------------|-----------------|--|-------------|-----------|---|
| Dom0 CPU 로드 | check_load | dom0의 CPU 당 현재 시스템 로드 평균을 가져오고 확인하며, 여기서 load는 실행 중이거나 실행 가능한 상태의 프로세스 수를 나타냅니다. | 2.7,2.6,2.5 | 3.2,3.1,3 | 지난 1분, 5분, 15분의 평균을 사용하여 계산된 호스트 CPU 로드 데이터입니다. |
| Dom0 CPU 사용량 (%) | check_cpu | dom0의 현재 평균 전체 CPU 사용량을 가져오고 확인합니다. | 80% | 90% | dom0의 전체 평균 CPU 사용량 (백분율)입니다. |
| Dom0 메모리 사용량 (%) | check_memory | dom0의 현재 메모리 사용량을 가져오고 확인합니다. | 80% | 90% | 현재 사용 가능한 dom0 메모리의 백분율과 사용 중인 백분율입니다. |
| Dom0 무료 스왑 (%) | check_swap | dom0의 현재 스왑 사용량을 가져오고 확인합니다. | 20% | 10% | dom0에서 현재 사용 가능한 MB의 백분율입니다. |
| Dom0 루트 파티션 여유 공간 (%) | check_disk_root | dom0의 현재 루트 파티션 사용량을 가져오고 확인합니다. | 20% | 10% | dom0 루트 파티션에서 현재 사용 가능한 MB의 백분율입니다. |
| Dom0 로그 파티션 여유 공간 (%) | check_disk_log | dom0의 현재 로그 파티션 사용량을 가져오고 확인합니다. | 20% | 10% | dom0 로그 파티션에서 현재 사용 가능한 MB의 백분율입니다. |
| Toolstack 상태 | check_xapi | XenServer 관리 도구 스택 (XAPI라고도 함)의 상태를 가져오고 확인합니다. | | | XAPI의 가동 시간 경과 (초)입니다. |

| 메트릭 | NRPE 검사 이름 | 설명 | 기본 경고 임계값 | 기본 임계 임계값 | 반환된 성능 데이터 |
|----------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--|
| 다중 경로 상태 | check_multipath | 저장소 경로의 상태를 가져오고 확인합니다. | | | 스토리지 경로의 상태입니다. 그래 모든 경로가 활성화 상태임을 나타냅니다. 경고 일부 경로가 실패했지만 둘 이상의 경로가 활성화 상태임을 나타냅니다. 비판적인 활성화 경로가 하나만 있거나 모든 경로가 실패했음을 나타냅니다. 알려지지 않은 호스트 다중 경로가 비활성화되어 있고 경로의 상태를 가져올 수 없음을 나타냅니다. |

NRPE 는 dom0 에서 실행되며 TCP 포트 (기본값) 5666 에서 모니터링 도구의 검사 실행 요청을 수신하는 온-프레미스 서비스입니다. 요청이 도착하면 NRPE 는 요청을 구문 분석하고 구성 파일에서 매개변수의 세부 정보를 포함하는 해당 check 명령을 찾은 다음 실행합니다. 검사 결과는 모니터링 도구로 전송되며, 모니터링 도구는 과거 검사 결과를 저장하고 과거 성능 데이터를 보여주는 그래프를 제공합니다.

사전 요구 사항

NRPE 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스를 모니터링할 수 있으려면 사용 중인 모니터링 도구가 다음 사전 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 모니터링 도구는 NRPE 버전 4.1.0 과 호환되어야 합니다.
- NRPE 와 모니터링 도구 간의 통신을 허용하려면 모니터링 도구가 암호를 사용하여 TLS 1.2 를 지원해야 합니다 **ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384** 그리고 **ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256**이고 EC 곡선은 다음과 같습니다. **SECP384R1**.

제약 조건

- 전체 풀 또는 풀의 일부가 아닌 독립형 호스트에 대해 NRPE 설정을 구성할 수 있습니다. 현재 풀의 개별 호스트에 대한 NRPE 설정을 구성할 수 없습니다.
- NRPE 가 이미 사용되도록 설정되고 구성된 풀에 호스트를 추가하는 경우 XenCenter 는 풀의 NRPE 설정을 새 호스트에 자동으로 적용하지 않습니다. 새 호스트를 추가한 후 풀에서 NRPE 설정을 재구성하거나 풀에 추가하기 전에 동일한 NRPE 설정으로 새 호스트를 구성해야 합니다.

메모:

새 호스트를 추가한 후 풀에서 NRPE 설정을 재구성할 때 호스트가 실행 중인지 확인합니다.

- NRPE 가 사용되도록 설정되고 구성된 풀에서 호스트가 제거된 경우 XenCenter 는 호스트 또는 풀의 NRPE 설정을 변경하지 않습니다.

XenCenter 를 사용하여 NRPE 구성

XenCenter 또는 xe CLI 를 사용하여 NRPE 를 구성할 수 있습니다. xe CLI 를 사용하여 NRPE 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [xe CLI 를 사용하여 NRPE 구성](#).

독립형 호스트 또는 전체 풀에 대해 NRPE 를 구성하려면 **NRPE** 컨피그레이션 탭의 속성 대화 상자를 열고 다음 단계를 수행합니다.

메모:


풀에 대해 NRPE 를 구성할 때 **NRPE** 컨피그레이션 탭에는 전체 풀에 대한 기본 NRPE 구성 값이 표시됩니다.

1. 안에 인프라 보기에서 NRPE 설정을 구성할 호스트/풀을 선택합니다.
2. 안에 일반 탭을 클릭하고 속성.
3. 안에 속성 대화 상자에서 **NRPE (영화비닐)** 탭.
4. 을 (를) 선택합니다. **NRPE** 활성화 확인란.
5. NRPE 디먼과 통신할 수 있는 모니터링 서버를 더 추가하려면 호스트를 심표로 구분된 IP 주소 또는 호스트 이름 목록으로 지정하십시오. 다음 형식으로 지정할 수 있습니다.
 - IP 주소 (IPv4 만 지원)
 - CIDR(Classless Inter-Domain Routing)(형식: xxx.xxx.xxx.xxx/n, 예) 192.168.1.0/24)
 - 호스트 이름
6. 디버그 로깅을 활성화하려면 디버깅 메시지를 **syslog** 에 기록 확인란.
7. SSL 로깅을 활성화하려면 **syslog** 에 **SSL** 메시지 기록 확인란.

8. (선택 사항) warning 및 critical thresholds 테이블의 값을 수정하여 warning 및 critical 임계값을 조정합니다.

일부 검사 플러그인의 경우 검사 플러그인에서 반환된 값이 임계값을 초과하면 경고가 생성되도록 경고 및 위험 임계값을 설정할 수 있습니다. 경고 임계값은 잠재적인 문제를 나타내고 위험 임계값은 즉각적인 주의가 필요한 더 심각한 문제를 나타냅니다. 경고 및 위험 임계값에 대해 기본값이 설정되지만 임계값을 조정할 수 있습니다.

9. 클릭 그래프를 클릭하여 호스트/풀에 구성 변경 사항을 적용합니다.

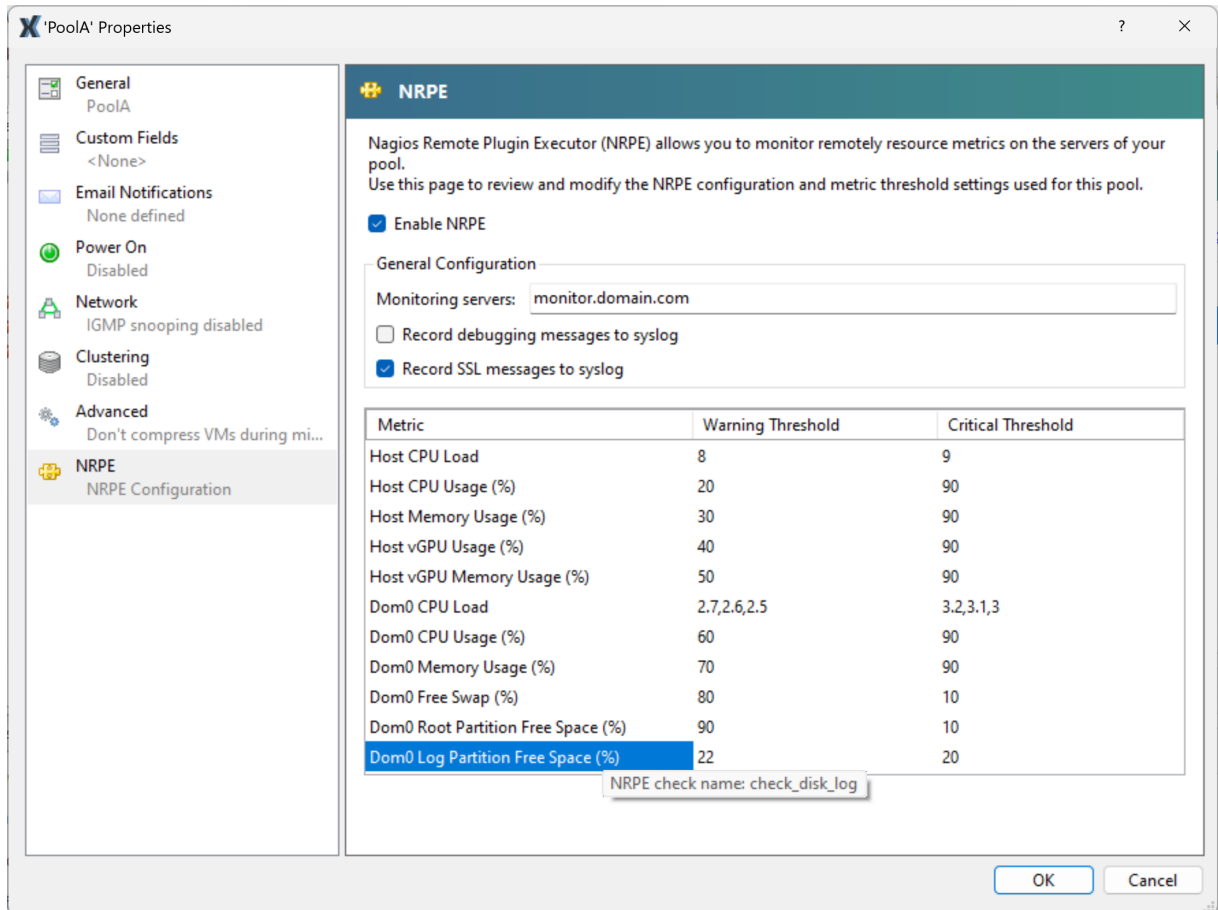

관련 설명서

Xen 서버 8

- [NRPE 로 host 및 dom0 리소스 모니터링](#)

SNMP 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링

October 24, 2024

메모:

SNMP 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

폴 관리자 역할을 사용하면 SNMP 를 사용하여 XenServer 호스트 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. NMS(네트워크 관리 시스템) 라고도 하는 SNMP 관리자는 XenServer 호스트에서 실행 중인 SNMP 에이전트에 쿼리 요청을 보냅니다. SNMP 에이전트는 다양한 메트릭에서 수집된 데이터를 NMS 로 다시 전송하여 이러한 쿼리 요청에 응답합니다. 수집할 수 있는 데이터는 MIB(Management Information Base) 라는 텍스트 파일의 OID(개체 식별자) 에 의해 정의됩니다. OID 는 CPU 또는 메모리 사용량과 같은 네트워크 장치에 대한 측정 가능한 특정 정보를 나타냅니다.

XenServer 에서 특정 이벤트가 발생했음을 NMS 에 알리는 에이전트 시작 메시지인 트랩을 구성할 수도 있습니다. 쿼리 요청과 트랩 모두 XenServer 폴의 상태를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 메트릭 및 트랩 객체로 정의되며 MIB 파일의 OID 로 식별됩니다 `XENSERVER-MIB.txt`에서 다운로드할 수 있습니다. [XenServer 다운로드 페이지](#). 다음 표에서는 이러한 메트릭 및 트랩 개체에 대한 정보를 제공합니다.

메트릭 개체

다음 표에 나열된 메트릭을 사용하여 XenServer 호스트에 대한 특정 정보를 요청할 수 있습니다. 이러한 메트릭은 SNMP 에이전트에 쿼리 요청을 보낼 때 SNMP 관리자가 사용하므로 NMS 에서 이 데이터를 볼 수 있습니다.

NMS 또는 xe CLI 에서 이러한 메트릭 개체에서 반환된 데이터를 볼 수 있습니다. xe CLI 에서 메트릭 개체를 쿼리하려면 다음을 실행합니다 `호스트 데이터 소스 쿼리` 또는 `vm-데이터 소스 쿼리` RRDD 데이터 소스를 에 대한 값으로 제공합니다. 데이터 원본 매개 변수. 예를 들어:

```
1 xe host-data-source-query data-source=cpu_avg host=<host UUID>
```

메모:

기본적으로 NMS 는 포트 161 을 사용하여 SNMP 에이전트에 OID 쿼리 요청을 보냅니다.

| 개체 식별자 (OID) | RRDD 데이터 소스 | 반환된 데이터 | 유형 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.1 | <code>memory</code> | Dom0 총 메모리 (MB) | 부호되지 않은 32 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.2 | <code>memory_internal_free</code> | Dom0 여유 메모리 (MB) | 부호되지 않은 32 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.3 | <code>cpu_usage</code> | Dom0 CPU 사용량 (백분율) | 뜨다 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.4 | <code>memory_total_kib</code> | 호스트 총 메모리 (MB) | 부호되지 않은 32 |

| 개체 식별자 (OID) | RRDD 데이터 소스 | 반환된 데이터 | 유형 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.5 | <code>memory_free_kib</code> | 호스트 사용 가능한 메모리 (MB) | 부호되지 않은 32 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.6 | <code>cpu_avg</code> | 호스트 CPU 사용량 (백분율) | 뜨다 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.7 | (참고 1 참조) | pCPUs 번호 | 부호되지 않은 32 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.8 | <code>running_vcpus</code> | 실행 중인 vCPU 수 | 부호되지 않은 32 |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.1.1.9 | <code>running_domains</code> | 실행 중인 VM 수 | 부호되지 않은 32 |

노트:

1. pCPU의 이름은 다음과 같은 형식입니다. 중앙 처리 유닛 그 뒤에 숫자가 옵니다. xe CLI에서 pCPU 수를 쿼리하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
xe host-data-source-list host=<host UUID> | grep -E 'cpu[0-9]+$'
```

그러면 정규식과 일치하는 CPU 메트릭 목록이 반환됩니다 CPU[0-9]+.

트랩

트랩은 특정 이벤트가 발생할 때 SNMP 관리자에게 알리기 위해 SNMP 에이전트에서 보내는 경고로, XenServer 호스트를 모니터링하고 문제를 조기에 식별할 수 있습니다. 제한에 도달했을 때 (예: 호스트 CPU 사용량이 너무 높은 경우) 트랩을 생성하도록 SNMP 설정을 구성할 수 있습니다. 트랩이 생성되면 NMS로 전송되고 다음 필드가 트랩 개체의 일부로 반환됩니다.

메모:

기본적으로 폴 코디네이터 호스트의 SNMP 에이전트는 UDP 포트 162를 사용하여 NMS에 트랩을 전송합니다.

| 개체 식별자 (OID) | 필드 이름 | 유형 | 설명 |
|-----------------------------|------------------------|-----|---|
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.1 | <code>operation</code> | 문자열 | 다음 값 중 하나일 수 있습니다. 더하다 또는 덜. 수술 다음과 같음 더하다 XenServer에서 트랩을 생성하여 NMS로 전송하는 경우 (XenCenter에서도 경고가 생성됨) 덜 경고가 제거된 경우 (예: 경고를 해제한 경우) |

| 개체 식별자 (OID) | 필드 이름 | 유형 | 설명 |
|--------------------------------------|-------|-----|--|
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.2ref | | 문자열 | trap 개체에 대한 참조입니다. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.3uuid | | 문자열 | 트랩 개체의 UUID 입니다. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.4name | | 문자열 | 트랩 개체의 이름입니다. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.5priority | | 정수 | 트랩의 심각도입니다. 다음 값 중 하나일 수 있습니다. 1: 비판적인 2: 전공 3: 경고 4: 사소한 5: 정보 다른: 알려지지 않은. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.6class | | 문자열 | 생성된 트랩의 범주입니다. 다음 값 중 하나일 수 있습니다. 가상머신, 호스트, 에스알 (SR), 풀, VMPP (영문), 증권시세표시기, PVS_proxy, VDI (VDI) 또는 증명서. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.7obj-uuid | | 문자열 | 필드의 다양한 클래스에 대한 xapi 개체 UUID 수 업. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.8timestamp | | 문자열 | 트랩이 생성되는 시간입니다. |
| .1.3.6.1.4.1.60953.1.10.1.9body | | 문자열 | 필드에 대한 자세한 정보 이름. |

사전 요구 사항

- 풀의 모든 호스트는 동일한 XenServer 버전을 실행해야 하며 이 버전에는 SNMP 플러그인이 포함되어야 합니다.

메모:

볼 수 없는 경우 **SNMP (영문)** 탭을 클릭하면 호스트 또는 풀의 구성원이 SNMP 를 지원하는 XenServer 버전을 실행하고 있지 않기 때문일 수 있습니다. 호스트 또는 풀을 최신 버전의 XenServer 로 업데이트합니다.

- 사용 중인 NMS 는 SNMPv2c 또는 SNMPv3 를 지원해야 합니다.
- NMS 와 XenServer 가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

제약 조건

- 전체 풀 또는 풀의 일부가 아닌 독립형 호스트에 대해 SNMP 설정을 구성할 수 있습니다. 현재는 풀의 개별 호스트에 대해 SNMP 설정을 구성할 수 없습니다.
- 이미 SNMP 를 사용하도록 설정하고 구성된 풀에 호스트를 추가하는 경우 XenCenter 는 풀의 SNMP 설정을 새 호스트에 자동으로 적용하지 않습니다. 새 호스트를 추가한 후 풀에서 SNMP 설정을 재구성하거나 풀에 추가하기 전에 동일한 SNMP 설정으로 새 호스트를 구성해야 합니다.

메모:

새 호스트를 추가한 후 풀에서 SNMP 설정을 재구성할 때 호스트가 실행 중이고 유지 보수 모드가 아닌지 확인합니다.

- SNMP 를 사용하도록 설정되고 구성된 풀에서 호스트를 제거하는 경우 XenCenter 는 호스트 또는 풀의 SNMP 설정을 변경하지 않습니다.
- Citrix Hypervisor 8.2 CU1 에서 XenServer 8 로 롤링 풀 업그레이드를 수행하거나 XenServer 호스트 및 풀에 업데이트를 적용하기 전에 수동으로 수정한 적이 있고 필요한 경우 다음 구성 파일을 백업합니다.

- `/etc/snmp/snmpd.xs.conf`
- `/etc/sysconfig/snmp`
- `/var/lib/net-snmp/snmpd.conf`

- SNMP 에이전트가 오프라인 상태이면 트랩을 생성할 수 없습니다. 예를 들어 SNMP 에이전트가 다시 시작되거나 풀 코디네이터가 다시 부팅되거나 다시 지정되는 경우입니다.

XenCenter 를 사용하여 SNMP 구성

XenCenter 또는 xe CLI 를 사용하여 독립형 호스트 또는 전체 풀에 대해 SNMP 를 구성할 수 있습니다. xe CLI 를 사용하여 SNMP 를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. [xe CLI 를 사용하여 SNMP 구성](#).

1. 를 다운로드합니다. `XENSERVER-MIB.txt` 파일의 [XenServer 다운로드 페이지](#) 원하는 NMS 로 가져옵니다.
2. XenCenter 의 인프라 보기에서 SNMP 설정을 구성할 호스트/풀을 선택합니다.
3. 안에 일반 탭을 클릭하고 속성.
4. 안에 속성 대화 상자에서 **SNMP (영문)** 탭.

메모:

풀에 대해 SNMP 를 구성할 때 **SNMP (영문)** 탭에는 전체 풀에 대한 기본 SNMP 구성 값이 표시됩니다. 볼 수 없는 경우 **SNMP (영문)** 탭을 클릭하면 호스트 또는 풀의 구성원이 SNMP 를 지원하는 XenServer 버전을 실행하고 있지 않기 때문일 수 있습니다. 호스트 또는 풀을 최신 버전의 XenServer 로 업데이트합니다.

5. 을 (를) 선택합니다. **SNMP** 사용 SNMP 를 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

6. (선택 사항) 을 (를) 선택합니다. **SNMPv3** 지원 XenServer 가 SNMPv2c 외에 SNMPv3 도 사용할 수 있도록 하려면 확인란을 선택합니다. 기본적으로 XenServer 는 SNMPv2c 를 사용합니다.
7. (선택 사항) 디버그 로깅을 활성화하려면 디버깅 메시지를 **syslog** 에 기록 확인란.
8. 클릭 그래 을 클릭하여 호스트 또는 풀에 구성 변경 사항을 적용합니다.
9. NMS 설명서를 참조하여 NMS 를 구성합니다. XenServer SNMP 에이전트 주소 (모니터링 중인 XenServer 호스트 또는 풀의 IP 주소) 를 지정해야 합니다.
10. (선택 사항) 트랩 수신기를 구성하고 XenServer 에서 특정 이벤트가 발생했을 때 경고를 받기 시작하려면:
 - NMS 에서 NMS 설명서를 참조하여 트랩 수신기를 구성합니다.
 - 에 **SNMP (영문)** 탭을 클릭하고 트랩 수신기 추가 을 클릭하고 **NMS** 주소, **NMS** 포트, 지원되는 NMS 의 SNMP 버전 매개변수입니다.
 - 구성을 테스트하려면 테스트 트랩 보내기 NMS 에 테스트 트랩을 보냅니다.
 - 트랩 수신기를 삭제하려면 트랩 수신기 삭제.
 - 클릭 그래 을 클릭하여 구성 변경 사항을 적용합니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [SNMP 를 사용하여 호스트 및 dom0 리소스 모니터링](#)

성능 경고 구성

June 17, 2024

성능 경고는 CPU, 메모리 사용량, 네트워크, 스토리지 처리량 또는 VM 디스크 활동이 서버, VM 또는 SR(스토리지 저장소) 에서 지정된 임계값을 초과할 때 생성될 수 있습니다. 기본적으로 경고 반복 간격은 60 분으로 설정되며 필요한 경우 수정할 수 있습니다.

성능 경고는 왼쪽 창의 알림 단추를 클릭하여 액세스할 수 있는 경고 보기에 나타납니다. 성능 알림을 이메일로 받을 수 있습니다. SNMP 트랩이 네트워크 관리 시스템 (NMS) 이라고도 하는 SNMP 관리자로 전송되도록 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [XenCenter 경고를 참조하십시오](#).

서버, VM 또는 SR 에 대한 성능 알림을 구성할 수 있습니다. 성능 경고를 구성하려면

1. 리소스 창에서 서버, VM 또는 SR 을 선택합니다. 일반 탭을 선택한 다음 속성을 클릭합니다.
2. 알림 탭을 선택합니다. 다음 표에는 서버, VM 또는 SR 에 사용할 수 있는 경고가 요약되어 있습니다.

XenCenter (젠센터)

| 알림 이름 | 서버 | VM | SR | 설명 |
|---------------------|----|----|----|---|
| CPU 사용량 알림 생성 | X | X | | 경고를 트리거하는 CPU 사용량 및 시간 임계값을 설정합니다. |
| 제어 도메인 CPU 사용 경고 생성 | X | | | 알림을 트리거하는 제어 도메인 CPU 사용량 및 시간 임계값을 설정합니다. |
| 메모리 사용량 경고 생성 | X | | | 경고를 트리거하는 메모리 사용량 및 시간 임계값을 설정합니다. |
| 제어 도메인 메모리 사용 경고 생성 | X | | | 알림을 트리거하는 제어 도메인 메모리 사용량 및 시간 임계값을 설정합니다. |
| 제어 도메인 프리 메모리 경고 생성 | X | | | 알림을 트리거하는 제어 도메인 여유 메모리 및 시간 임계값을 설정합니다. |
| 디스크 사용 알림 생성 | | X | | 디스크 사용량 및 시간 임계값을 설정하여 경고를 트리거합니다. |
| 스토리지 처리량 경고 생성 | | | X | 경고를 트리거하는 스토리지 처리량 및 시간 임계값을 설정합니다. 참고: PBD(물리적 블록 장치)는 특정 XenServer 서버와 연결된 SR 간의 인터페이스를 나타냅니다. PBD의 총 읽기/쓰기 SR 처리량 활동이 지정한 임계값을 초과하면 PBD에 연결된 서버에 경고가 생성됩니다. 다른 XenServer 서버 경고와 달리 이 경고는 SR에서 구성해야 합니다. |

XenCenter (젠센터)

| 알림 이름 | 서버 | VM | SR | 설명 |
|---------------|----|----|----|-------------------------------------|
| 네트워크 사용 알림 생성 | X | X | | 경고를 트리거하는 네트워크 사용량 및 시간 임계값을 설정합니다. |

경고 반복 간격을 변경하려면 경고 반복 간격 상자에 시간 (분) 을 입력합니다. 경고 임계값에 도달하고 경고가 생성된 후에는 경고 반복 간격이 경과할 때까지 다른 경고가 생성되지 않습니다.

3. **OK(확인)** 를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

업데이트 및 업그레이드

October 24, 2024

XenCenter 는 다음을 수행할 수 있습니다. [자동 확인](#) 새 XenCenter 가 정기적으로 업데이트되고 새 제품 버전을 사용할 수 있을 때 알려줍니다. 게시된 모든 업데이트를 설치하는 것이 좋습니다.

XenCenter 버전 업데이트

XenCenter 의 최신 버전은 [XenServer 제품 다운로드 페이지](#). 이 파일을 사용하여 XenCenter 설치를 업데이트합니다. 자세한 내용은 [XenCenter 업데이트](#).

호스트 업그레이드

호스트를 업그레이드하려면 롤링 풀 업그레이드 마법사. 이 마법사를 사용하여 VM 실행에 대한 서비스 중단을 최소화하면서 풀의 여러 서버를 업그레이드할 수 있습니다. VM 은 업그레이드가 각 서버에 차례로 적용됨에 따라 사용 가능한 다른 서버로 자동으로 마이그레이션됩니다. 마법사를 사용하여 독립 실행형 서버를 업그레이드할 수도 있습니다. 보다 [호스트 업그레이드](#).

XenServer 호스트 업데이트

XenServer 8 을 사용하면 새로운 기능과 버그 수정이 XenServer 호스트 및 풀에 사용 가능한 업데이트로 CDN(Content Delivery Network) 에 자주 푸시되므로 이전보다 더 빠른 주기로 새 콘텐츠를 제공하는 보다 효율적인 릴리스 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다.

항상 최신의 가장 큰 업데이트를 받을 수 있도록 하려면 선택하고 선택할 필요가 없습니다 - 풀에 업데이트를 적용하면 완전히 테스트된 최신 상태로 업데이트됩니다. 업데이트 채널과 자동으로 동기화되도록 풀을 구성합니다. 이 작업은 사용 가능한 모든 업데이트를 풀 코디네이터에 다운로드합니다. 그런 다음 XenCenter 를 사용하여 다운로드한 모든 업데이트를 적용할 수 있습니다.

XenServer 호스트 및 풀에 대한 업데이트를 구성하고 적용하려면 다음을 참조하십시오. [호스트 업데이트하기](#).

Citrix Hypervisor 호스트 업데이트

Citrix Hypervisor 버전에 대한 업데이트는 핫픽스 또는 누적 업데이트로 제공될 수 있습니다. 핫픽스는 일반적으로 하나 이상의 특정 문제에 대한 버그 수정을 제공합니다. 누적 업데이트에는 누적된 버그 수정이 포함되며 경우에 따라 기능 개선 및 개선 사항이 포함됩니다. Citrix Hypervisor 호스트에 업데이트를 신속하게 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [호스트 업데이트하기](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [XenServer 호스트 업데이트](#)
- [Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 에서 업그레이드](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 업데이트하기](#)
- [기존 버전에서 업그레이드](#)

호스트 업그레이드

October 24, 2024

를 사용할 수 있습니다. 롤링 풀 업그레이드 마법사를 사용하여 XenServer 독립 실행형 서버 또는 서버 풀을 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

Rolling Pool Upgrade 마법사는 업그레이드 절차를 안내하고 업그레이드 경로를 자동으로 구성합니다. Rolling Pool Upgrade 마법사를 사용하면 여러 서버와 풀을 동시에 업그레이드할 수 있습니다. 풀의 각 서버는 풀 코디네이터부터 시작하여 차례로 업그레이드됩니다. 업그레이드를 시작하기 전에 마법사는 사전 검사를 수행하여 고가용성 및 WLB 와 같은 특정 풀 전체 기능이 일시적으로 비활성화되었는지 확인합니다. 또한 마법사는 풀의 각 호스트가 업그레이드할 준비가 되었는지 확인합니다. 한 번에 하나의 서버만 오프라인 상태이며, 실행 중인 모든 VM 은 업그레이드가 해당 서버에 설치되기 전에 각 서버에서 자동으로 마이그레이션됩니다.

메모:

롤링 풀 업그레이드는 라이선스가 부여된 XenServer 고객이 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [XenServer Licensing 정보](#).

마법사는 수동 또는 자동 모드에서 작동할 수 있습니다.

- 수동 모드에서는 각 서버에서 XenServer 설치 관리자를 차례로 수동으로 실행하고 서버의 직렬 콘솔에 표시되는 화면 지침을 따라야 합니다. 업그레이드가 시작되면 XenCenter 에서 XenServer 설치 미디어를 삽입하거나 업그레이드하는 각 서버에 대해 PXE 부팅 서버를 지정하라는 메시지를 표시합니다.
- 자동 모드에서 마법사는 HTTP, NFS 또는 FTP 서버의 네트워크 설치 파일을 사용하여 각 서버를 차례로 업그레이드합니다. 이 모드에서는 설치 미디어를 삽입하거나, 수동으로 재부팅하거나, 각 서버에서 설치 프로그램을 단계별로 실행할 필요가 없습니다. 이러한 방식으로 롤링 풀 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 XenServer 설치 미디어의 압축을 HTTP, NFS 또는 FTP 서버에 풋니다.

메모:

Citrix Hypervisor 8.2 CU1 호스트에 적용한 핫픽스 집합에 따라 XenServer 8 로 업그레이드하기 전에 핫픽스를 적용하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. Rolling Pool Upgrade 마법사가 이 프로세스를 안내합니다.

풀을 XenServer 8 로 업그레이드하는 경우 업데이트된 EUA 에 동의하라는 메시지가 표시됩니다. 이 EUA 는 원격 분석 기능에 대한 정보를 포함하도록 업데이트됩니다. 자세한 내용은 [데이터 거버넌스](#).

중요: 업그레이드하기 전에

서버 풀을 업그레이드하려면 신중한 계획이 필요합니다. 업그레이드를 계획할 때 다음 사항을 알고 있어야 합니다.

- 최신 버전의 XenCenter 를 다운로드하여 설치합니다. 예를 들어 호스트를 XenServer 8 로 업그레이드하는 경우 XenServer 8 과 함께 발급된 XenCenter 를 사용해야 합니다. 이전 버전의 XenCenter 를 사용하여 최신 버전의 XenServer 로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다.
- XenServer 를 사용하여 Citrix Virtual Apps and Desktops 워크로드를 호스팅하는 경우 XenServer 업그레이드 프로세스를 최적화할 수 있는 특정 동작 및 요구 사항을 고려해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Citrix Virtual Apps and Desktops 에 대한 업그레이드 시나리오](#).
- Citrix Virtual Apps and Desktops 라이선스를 사용하여 XenServer 풀에 라이선스를 부여하는 경우 이러한 라이선스는 XenServer 8 에서 지원되지 않습니다. XenServer 8 로 업그레이드하기 전에 XenServer Premium Edition 라이선스를 획득하여 Citrix License Server 로 가져와야 합니다. 라이선스를 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 [XenServer 웹 사이트](#).

XenServer 는 이제 Citrix 워크로드 실행을 위한 Citrix for Private Cloud, Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud, Citrix Universal MSP 및 Citrix Platform License 구독의 사용 권한입니다. [더 알아보기](#).

- VM 은 이전 버전의 XenServer 를 실행하는 서버에서 동일한 버전 이상을 실행하는 서버로만 마이그레이션할 수 있습니다. 업그레이드된 서버에서 이전 버전의 XenServer 를 실행하는 서버로 VM 을 마이그레이션할 수 없습니다. 그에 따라 서버에 공간을 확보해야 합니다.
- 혼합 모드 풀 (여러 버전의 XenServer 가 공존하는 풀) 을 필요 이상으로 오래 실행하지 않는 것이 좋습니다. 이 경우 풀 은 업그레이드 중에 성능이 저하된 상태로 작동합니다.
- 업그레이드 프로세스 중에는 키 제어 작업을 수행하지 마십시오. VM 은 계속 정상적으로 작동하지만 마이그레이션 이외의 VM 작업 (예: 종료, 복사 및 내보내기) 을 사용하지 못할 수 있습니다. 특히 가상 디스크 추가, 제거 또는 크기 조정과 같은 스토리지 관련 작업을 수행하는 것은 안전하지 않습니다.

- 마법사는 먼저 풀 코디네이터를 업그레이드합니다. 업그레이드를 수행하기 전에 XenCenter 를 사용하여 풀 코디네이터 를 유지 보수 모드로 전환하지 마십시오. 이 작업을 수행하면 새 풀 코디네이터가 지정됩니다.
- 를 사용하여 기존 풀의 상태를 백업합니다. **풀 덤 프 데이터 베이스 xe CLI** 명령을 실행합니다. 자세한 내용은 [명령줄 인터페이스](#). 백업을 사용하면 VM 데이터 손실 없이 부분적으로 완료된 롤링 업그레이드를 원래 상태로 되돌릴 수 있습니다. 업그레이드된 서버에서 이전 버전을 실행하는 서버로 VM 을 마이그레이션할 수 없으므로 어떤 이유로든 롤링 업그레이드를 되돌리려면 VM 을 종료해야 할 수 있습니다.
- 서버가 과도하게 프로비저닝되지 않았는지, 즉 업그레이드를 수행하기에 충분한 메모리가 있는지 확인합니다. 업그레이드 프로세스 중에 중요하지 않은 VM 은 일시 중단하는 것이 가장 좋습니다.
- 동안 롤링 풀 업그레이드 마법사는 다음 작업이 수행되었는지 확인하며, 업그레이드를 시작하기 전에 해당 작업을 수행하도록 선택할 수 있습니다.
 - 풀에 있는 VM 의 CD/DVD 드라이브를 비웁니다. 자세한 내용 및 지침은 다음을 참조하십시오. [업그레이드](#).
 - [고가용성 사용 안 함](#).
 - WLB 사용 안 함

를 사용하여 **XenServer** 를 업그레이드하려면 롤링 풀 업그레이드 마법사

1. Rolling Pool Upgrade 마법사를 엽니다. 도구 메뉴에서 선택 롤링 풀 업그레이드.
2. 시작하기 전에 정보를 읽은 다음 다음 계속합니다.
3. 업그레이드하려는 풀 또는 독립 실행형 서버를 선택한 다음, 다음.
4. 를 선택합니다. 업그레이드 모드.
 - 선택할 수 있습니다. 자동 모드 HTTP, NFS 또는 FTP 서버의 네트워크 설치 파일에서 자동 업그레이드합니다. 를 선택하면 자동 모드를 사용하여 다음 단계를 계속하기 전에 네트워크 설치 파일의 위치, 사용자 이름 및 암호를 지정합니다.
 - 선택할 수 있습니다. 수동 모드 CD/DVD 또는 PXE 부팅을 사용하는 서버에서 수동 업그레이드합니다. 를 선택하면 수동 모드를 클릭하고 각 서버에서 XenServer 설치 프로그램을 차례로 실행한 다음 서버의 직렬 콘솔에 표시되는 화면의 지시를 따릅니다. 업그레이드가 시작되면 XenCenter 에서 XenServer 설치 미디어를 삽입하거나 업그레이드하는 각 서버에 대해 PXE 부팅 서버를 지정하라는 메시지를 표시합니다.
5. 에 업그레이드 옵션 페이지에서 XenCenter 가 서버를 최신 버전으로 업그레이드한 후 최소 업데이트 집합을 자동으로 다운로드하고 설치할지 여부를 선택합니다. 업데이트 적용 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 그러나 업데이트를 다운로드하고 설치하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

또한 XenCenter 가 서버를 업그레이드한 후 이전에 다운로드한 업데이트 또는 보조 팩을 설치할 수 있도록 하려면 디스크에서 업데이트 또는 보조 팩 설치. 고르다 찾아보기 을 클릭하여 파일을 선택합니다. 업그레이드된 XenServer 버전과 호환되지 않는 파일을 선택하면 설치가 실패할 수 있습니다.
6. Upgrade Options(업그레이드 옵션) 를 선택한 후 사전 검사 실행.

7. 화면의 권장 사항에 따라 실패한 업그레이드 사전 검사를 해결합니다. XenCenter 가 실패한 모든 사전 검사를 자동으로 해결하도록 하려면 모두 해결.

메모:

일부 사전 검사는 자동으로 해결할 수 없습니다. 예를 들어 호스트에서 Citrix Virtual Apps and Desktops 라이선스를 사용하는 경우 XenCenter 는 이 라이선스가 XenServer 8 호스트에 적용되지 않는다고 표시합니다. XenServer Premium Edition 라이선스를 받을 때까지 업그레이드할 수 없습니다. 라이선스를 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 [XenServer 웹 사이트](#).

XenServer 는 이제 Citrix 워크로드 실행을 위한 Citrix for Private Cloud, Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud, Citrix Universal MSP 및 Citrix Platform License 구독의 사용 권한입니다. [더 알아보기](#).

8. 사전 검사가 해결되면 업그레이드 시작 업그레이드를 시작합니다.

업그레이드가 시작되면 마법사가 각 서버를 업그레이드하기 위해 수행해야 하는 모든 작업을 안내합니다. 풀의 모든 서버를 업그레이드하고 업데이트할 때까지 지침을 따릅니다.

메모:

어떤 이유로든 업그레이드 프로세스가 실패하면 Rolling Pool Upgrade 마법사가 프로세스를 중지합니다. 이 중지를 통해 문제를 해결하고 을 클릭하여 업그레이드 프로세스를 재개할 수 있습니다. 재시도 단추.

Rolling Pool Upgrade 마법사는 업그레이드가 완료되면 요약을 인쇄합니다. 고르다 끝내다 을 클릭하여 마법사를 닫습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1 에서 업그레이드](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [기존 버전에서 업그레이드](#)

XenServer 호스트 업데이트

October 24, 2024

XenServer 8 을 사용하면 새로운 기능과 버그 수정이 XenServer 호스트 및 풀에 사용 가능한 업데이트로 CDN(Content Delivery Network) 에 자주 푸시되므로 이전보다 더 빠른 주기로 새 콘텐츠를 제공하는 보다 효율적인 릴리스 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다.

항상 최신의 가장 큰 업데이트를 받을 수 있도록 하려면 선택하고 선택할 필요가 없습니다 - 풀에 업데이트를 적용하면 완전히 테스트된 최신 상태로 업데이트됩니다. 업데이트 채널과 자동으로 동기화되도록 풀을 구성합니다. 이 작업은 사용 가능한 모든 업데이트를 풀 코디네이터에 다운로드합니다. 그런 다음 XenCenter 를 사용하여 다운로드한 모든 업데이트를 적용할 수 있습니다. 지원을 계속 받으려면 6 개월 이내에 이러한 업데이트를 사용해야 합니다. 풀의 업데이트 수준이 6 개월보다 오래된 경우 최신 업데이트 수준에서 문제를 재현하도록 요청합니다.

업데이트 알림을 제공하려면 XenCenter 에 인터넷 액세스가 필요합니다. XenCenter 가 방화벽 뒤에 있는 경우 XenCenter 가 방화벽에 액세스할 수 있는지 확인합니다. updates.ops.xenserver.com 도메인. 업데이트를 받으려면 XenServer 호스트가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 호스트가 방화벽 뒤에 있는 경우 다음 하위 도메인에 액세스할 수 있는지 확인합니다. ops.xenserver.com. 자세한 내용은 [연결 요구 사항](#).

XenServer 풀을 업데이트하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. [최신 버전의 XenCenter 를 설치합니다.](#)
2. [XenServer 8 설치 또는 업그레이드.](#)
3. 풀에 대한 업데이트 구성.
4. 풀에 사용 가능한 업데이트 보기.
5. 풀에 업데이트 적용.
6. 업데이트 작업 수행.

풀에 대한 업데이트 구성

XenServer 호스트 및 풀에 업데이트를 적용하려면 먼저 풀 또는 호스트를 업데이트 채널에 가입시켜 호스트 업데이트를 구성해야 합니다. 이러한 채널은 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 에서 제공되는 업데이트에 액세스할 수 있는 기간을 제어합니다.

두 가지 업데이트 채널은 다음과 같습니다.

- [일리 액세스](#) - 테스트 환경에 적합
- [일반](#) - 프로덕션 환경에 권장

풀을 업데이트 채널 중 하나에 구독하면 풀이 정기적으로 업데이트 채널과 자동으로 동기화됩니다. 이 작업은 사용 가능한 모든 업데이트를 풀 코디네이터에 다운로드합니다. 그런 다음 XenCenter 를 사용하여 다운로드한 모든 업데이트를 적용할 수 있습니다. 지원을 받으려면 6 개월 이내에 이러한 업데이트를 사용해야 합니다. 풀의 업데이트 수준이 6 개월이 넘는 경우 최신 업데이트 수준에서 문제를 재현하도록 요청합니다.

1. XenCenter 의 도구 메뉴에서 업데이트 구성을 선택합니다. 또는 풀의 일반 탭 아래에 있는 업데이트 섹션으로 이동하여 업데이트 구성을 선택하거나 풀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트 > 업데이트 구성을 선택합니다. 서버 업데이트 구성 창이 열립니다.
2. **XenServer** 8 탭에서 구성하려는 풀 또는 호스트를 선택합니다.
3. 업데이트 채널에서 업데이트에 액세스할 시기를 지정합니다. 풀 또는 호스트는 다음 업데이트 채널 중 하나를 구독할 수 있습니다.

- 얼리 액세스
- **Normal(보통)**

4. 동기화 일정에서 XenServer 풀을 업데이트 채널과 동기화할 빈도를 선택합니다. 이는 매일 또는 특정 요일일 수 있습니다.


참고:

- 동기화 후 가능한 한 빨리 업데이트를 풀에 적용하여 최신 업데이트를 활용하십시오.
- 동기화 후 풀의 호스트에 업데이트를 적용하기 전에 새 풀 코디네이터를 지정하는 경우 풀을 업데이트하려면 우선 새 풀 코디네이터와 다시 동기화해야 합니다.
- 풀을 업데이트하는 동안에는 XenServer 풀을 동기화하지 마십시오.

5. (선택 사항) 프록시 서버에서 업데이트 채널과 동기화할 때 사용할 프록시를 지정합니다. 이 프록시 서버는 호스트와 퍼블릭 CDN 간의 통신에 사용됩니다.

6. 적용을 클릭하여 구성 변경 내용을 XenServer 풀에 적용한 다음 위 단계를 반복하여 나머지 XenServer 풀에 대한 업데이트를 구성합니다.

7. 풀의 구성 변경 사항에 만족하면 확인을 클릭하여 변경 내용을 저장하고 서버 업데이트 구성 창을 닫습니다. 업데이트 채널을 사용하여 호스트나 풀을 처음 설정할 때 (또는 나중에 호스트나 풀을 변경하여 다른 업데이트 채널과 동기화할 경우) 호스트 또는 풀을 업데이트 채널과 즉시 동기화할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 호스트 또는 풀을 업데이트 채널과 즉시 동기화하려면 열리는 대화 상자에서 예, 동기화를 선택합니다.

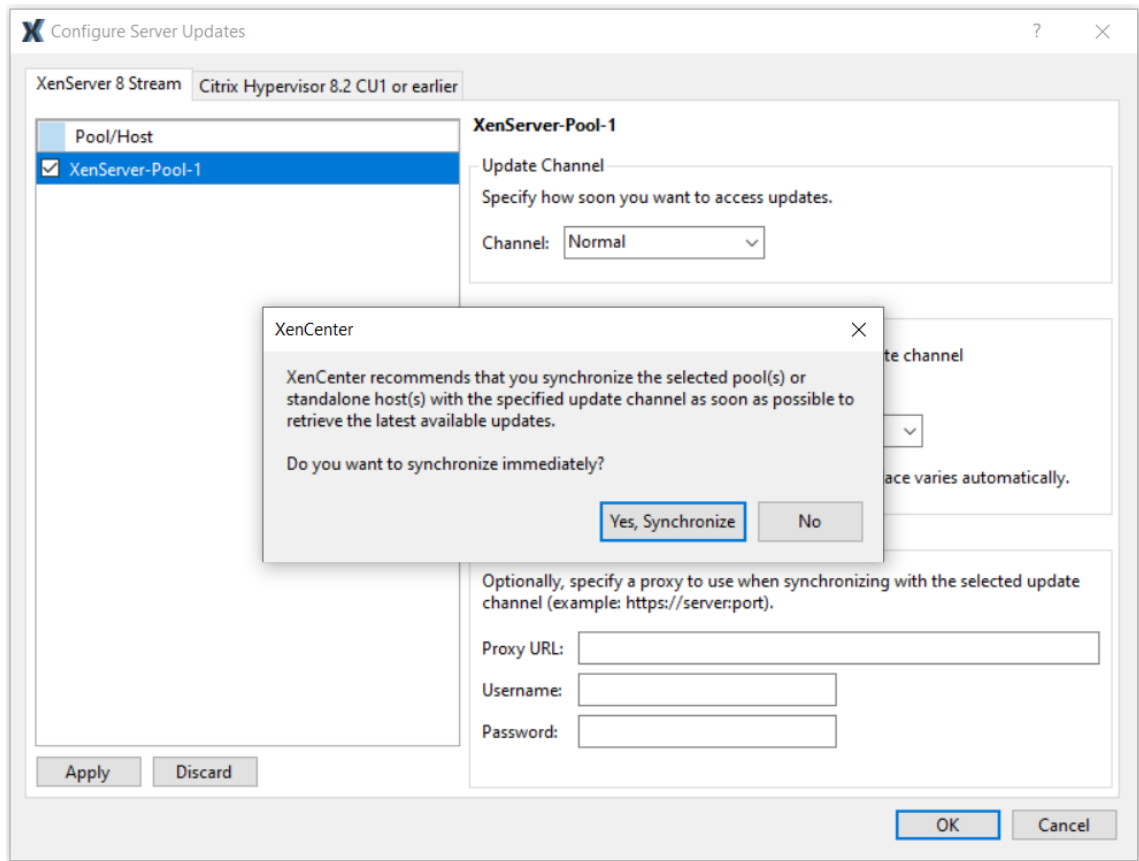


8. 풀이 업데이트 채널과 동기화되는 즉시 업데이트 설치 마법사를 사용하여 다운로드한 업데이트를 풀에 적용합니다. 자세한 내용은 풀에 업데이트 적용을 참조하십시오.

XenServer 풀을 구성한 후 XenCenter 의 풀의 일반 탭에 있는 업데이트 섹션에서 풀이 구독되는 업데이트 채널 및 풀이 업데이트 채널과 마지막으로 동기화된 시간에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 호스트의 일반 탭 아래에 있는 업데이트 섹션에서 호스트가 마지막으로 업데이트된 시간에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.

풀에 사용 가능한 업데이트 보기

XenCenter 는 알림 보기의 업데이트 탭에서 호스트 및 풀에 사용 가능한 업데이트에 대한 알림을 발행합니다. 업데이트 탭은 XenServer 8 업데이트와 Citrix Hypervisor 업데이트로 구분됩니다.

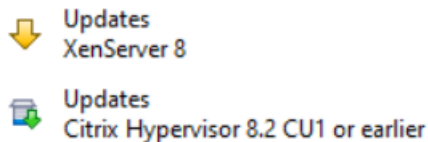

XenServer 8 호스트 및 풀이 업데이트 채널과 동기화되면 XenServer 8 업데이트 탭이 새로 고쳐집니다. 새로 고침 빈도는 풀에 설정한 동기화 일정 (매일 또는 특정 요일에 매주) 에 따라 다릅니다.

풀에 사용 가능한 최신 업데이트를 보려면 XenServer 풀을 업데이트 채널과 동기화하십시오. 다음 위치에서 이 작업을 수행할

수 있습니다.

- 업데이트 탭의 서버별 보기에서 모두 동기화를 선택하여 XenCenter 에서 관리하는 모든 풀을 동기화하거나 선택 항목 동기화를 선택하여 선택한 풀을 동기화할 수 있습니다.
- 또는 풀의 일반 탭 아래에 있는 업데이트 섹션으로 이동하여 지금 동기화를 선택하거나 풀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트 > 지금 동기화를 선택합니다.

그런 다음 XenServer 8 풀에 사용할 수 있는 모든 업데이트를 검토할 수 있습니다. 업데이트 유형은 다음과 같습니다.

- 보안 수정
- 버그 수정
- 개선 사항
- 새로운 기능
- 미리 보기 기능
- 근본적인 변경

참고:

근본적인 변경이란 제품 유지 관리 및 개선을 위해 고객 눈에 띄지 않게 이루어지는 기초적인 변경입니다.

기본 패널에서 보기 옵션을 사용하여 업데이트를 서버별 또는 업데이트별로 표시할지 선택합니다.

서버별

업데이트는 호스트 및 업데이트 유형별로 그룹화됩니다.


서버별로 업데이트 정보를 필터링할 수 있습니다. 업데이트를 선택하고 마우스 커서로 가리키면 업데이트에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

사용 가능한 업데이트에 대한 이 정보를 오프라인으로 보려면 모두 내보내기를 선택하여 정보를 .md 파일로 내보냅니다. .md 파일 내용은 풀별로 그룹화된 다음 호스트별로 그룹화됩니다. 파일은 각 호스트에 대해 다음 정보를 나열합니다.

- 이 호스트 또는 해당 VM 에 대한 모든 업데이트 작업 필수, 권장 및 전체 효율성 작업에 대한 자세한 내용은 업데이트 작업을 참조하십시오.
- 업데이트 유형별로 그룹화된 업데이트
 - 업데이트 이름
 - 업데이트에 대한 설명
- 호스트에서 업데이트할 RPM 목록

업데이트별

모든 업데이트는 릴리스 순서대로 시간순으로 나열됩니다.

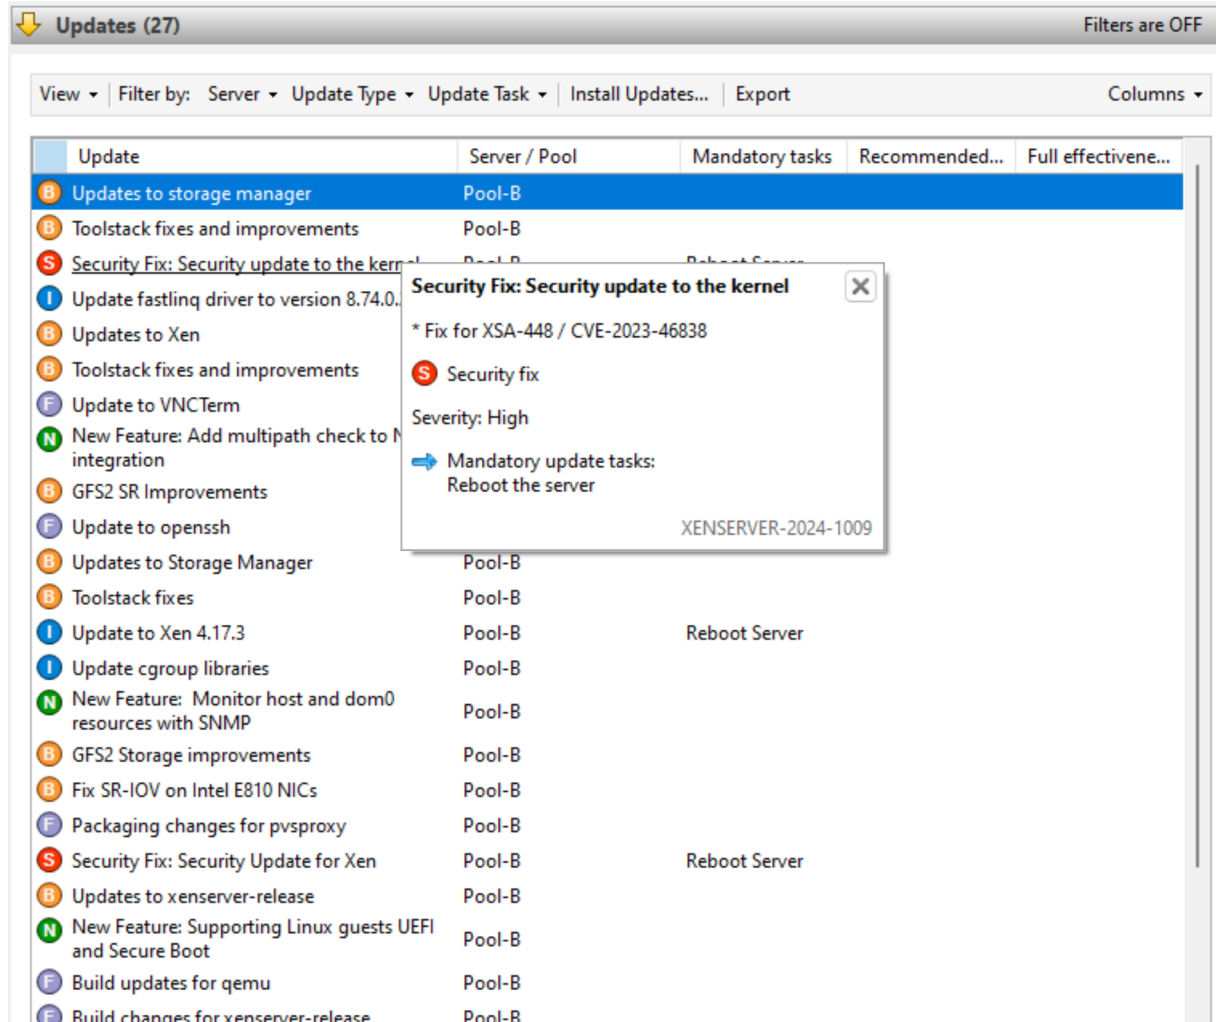

적용 가능한 서버, 업데이트 유형 및 업데이트 작업에 따라 업데이트 정보를 필터링할 수 있습니다. 업데이트를 선택하고 마우스 커서로 가리키면 업데이트에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

사용 가능한 업데이트에 대한 이 정보를 오프라인으로 보려면 모두 내보내기를 선택하여 정보를 .CSV 파일로 내보냅니다. 이 .CSV 파일에는 다음과 같은 정보가 들어 있습니다.

- 업데이트 유형
- 업데이트 이름
- 이 업데이트를 적용할 수 있는 서버
- 필수, 권장 및 전체 효율성 작업

필수, 권장 및 전체 효율성 작업에 대한 자세한 내용은 업데이트 작업을 참조하십시오.

- 호스트 또는 풀에 업데이트를 적용하려면 업데이트 설치 을 클릭하여 업데이트 설치 마법사. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요 풀에 업데이트 적용.

풀에 업데이트 적용

XenCenter의 업데이트 설치 메커니즘은 업데이트 설치 마법사를 사용하여 호스트와 풀에 업데이트를 적용합니다. 프로세스 중에 XenCenter는 사용 가능한 모든 업데이트를 적용한 후 가장 영향이 적은 작업을 자동으로 수행합니다. 업데이트 설치 마법사는 다음 단계를 자동으로 수행합니다.

1. 필요한 경우 각 호스트에서 VM을 마이그레이션합니다.
2. 필요한 경우 호스트를 유지 보수 모드로 전환합니다.
3. 업데이트를 적용합니다.
4. 필요한 경우 호스트 재부팅, 툴스택 다시 시작 또는 VM 재부팅과 같은 필요한 업데이트 작업을 실행합니다.
5. VM을 업데이트된 호스트로 다시 마이그레이션합니다.

업데이트를 적용할 수 있도록 사전 확인 단계에서 수행한 모든 작업 (예: 고가용성 끄기)은 되돌려집니다.

시작하기 전에


서버에 업데이트를 적용하기 전에 다음 사항에 주의해야 합니다.

- 모든 서버 백업
- 업데이트를 적용하려는 모든 풀에서 고가용성 (HA)이 활성화되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 풀 관리자 또는 풀 운영자로 또는 로컬 루트 계정을 사용하여 XenCenter에 로그인했는지 확인합니다.

업데이트 설치

다음 섹션에서는 업데이트 설치 마법사를 사용하여 업데이트를 적용하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

1. XenCenter 메뉴에서 도구를 선택한 다음 업데이트 설치를 선택합니다.

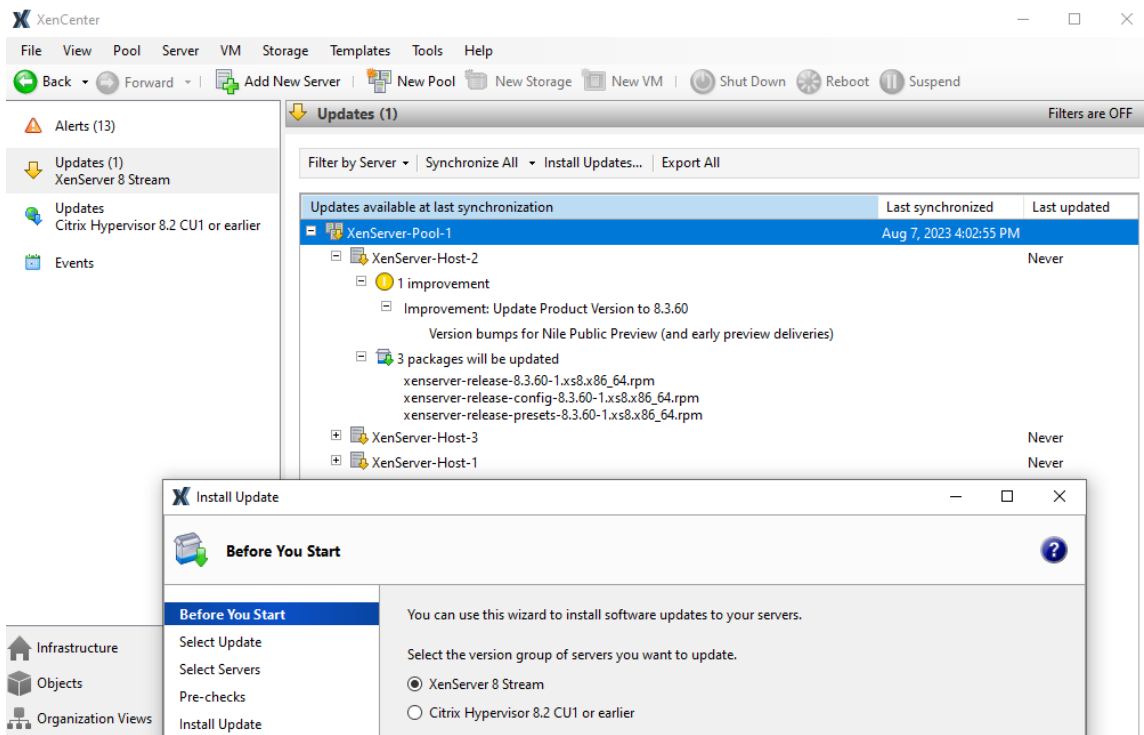

2. 업데이트 설치 마법사에서 **XenServer 8** 을 선택하고 시작하기 전 페이지의 정보를 검토하십시오. 다음을 클릭하여 계속합니다.
3. 자동 업데이트를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
4. 업데이트하려는 XenServer 풀 또는 호스트를 선택합니다. 다음을 클릭하여 다음 마법사 페이지로 이동하고 사전 검사를 시작합니다.
5. 마법사에서 몇 가지 사전 검사를 수행하여 호스트 또는 풀에 업데이트를 적용할 수 있는지 확인합니다. 예를 들어, 지난 주 내에 호스트 또는 풀을 업데이트 채널과 동기화했어야 합니다.

화면의 권장 사항에 따라 실패한 사전 검사를 해결하십시오. XenCenter 에서 실패한 모든 사전 검사를 자동으로 해결하도록 하려면 모두 해결을 선택합니다. 사전 확인이 해결되면 다음을 선택하여 계속합니다.

참고:

- 어떤 이유로든 업데이트 프로세스를 완료할 수 없는 경우 Citrix Hypervisor 센터는 프로세스를 중지합니다. 이 중지를 통해 문제를 해결하고 다시 시도 버튼을 클릭하여 업데이트 프로세스를 재개할 수 있습니다.
- 이 단계에서 취소를 선택하면 업데이트 설치 마법사가 모든 변경 내용을 되돌립니다.

6. 업데이트가 적용된 후 일부 업데이트 작업 (예: 호스트 재부팅) 이 필요할 수 있습니다. 업데이트 모드 페이지에서 풀에 업데이트를 적용한 후 XenCenter 에서 자동으로 수행할 업데이트 작업 (예: 호스트 다시 시작) 의 수준을 선택합니다. 기본적으로 XenCenter 는 권장 업데이트 작업 수준을 선택합니다. 필수 작업은 선택 취소할 수 없으며 XenCenter 는 이러한 작업을 자동으로 수행합니다.

필수, 권장 및 전체 유효성 업데이트 작업이 작업아래에 나열되어 있습니다. 업데이트 작업이 필요하지 않은 경우 페이지에 작업 필요 없음이라는 메모가 표시됩니다. 다양한 유형의 업데이트 작업과 XenCenter 에서 제공하는 지침 수준에 대

한 자세한 내용은 업데이트 작업을 참조하십시오.

7. XenCenter 용 업데이트 설치를 클릭하여 호스트 또는 풀에 대한 업데이트 설치를 시작합니다.
8. 업데이트 설치 마법사는 풀의 각 호스트를 업데이트하는 동안 XenCenter 가 수행하는 주요 작업을 표시하여 업데이트 진행 상황을 보여줍니다. 마침을 클릭하여 업데이트를 완료하고 업데이트 설치 마법사를 닫습니다.

작업 업데이트

풀에 업데이트를 적용하기 전후에 일부 작업 (예: 호스트 비우기 또는 재부팅) 이 필요할 수 있습니다. 업데이트 작업이 필요 없는 경우도 있습니다.

지침 카테고리

XenServer 는 작업을 필수, 권장, 전체 효율성 및 라이브 패치로 분류하여 이러한 업데이트 작업으로 인해 발생할 수 있는 VM 중단을 최소화하려고 합니다. 이러한 분류를 통해 호스트 또는 VM 에 다운타임이나 경미한 중단을 야기할 수 있는 업데이트 작업이 환경 및 위험 프로파일에 필요한지 여부를 판단할 수 있습니다.

업데이트에는 이러한 범주 중 하나 이상에 작업이 나열될 수 있습니다. 예를 들어 업데이트 시 업데이트의 효율성을 극대화하려면 호스트를 다시 시작해야 하지만 풀 중단 가능성을 줄이면서 업데이트의 이점을 최대한 활용하려면 툴스택을 다시 시작하는 것이 좋습니다.

업데이트 프로세스 중에 다음 세 가지 작업 레벨 중 하나를 수행하도록 선택할 수 있습니다.

1. 필수
2. 필수 + 권장
3. 필수 + 권장 + 전체 효율성

필수 필수 작업은 업데이트 후에 반드시 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 런타임 시 시스템이 실패할 수 있습니다. 이러한 조치는 중요한 수정 사항을 적용하고 환경이 안전하고 안정적인지 확인하는 데 필요합니다. 업데이트를 적용하면 XenCenter 에서 이러한 작업을 수행합니다. 필수 작업은 거부할 수 없습니다.

권장 권장 작업은 업데이트에서 제공되는 대부분의 기능 및 수정 사항을 활용하기 위해 수행할 것을 권장하는 작업입니다. 업데이트를 적용하면 XenCenter 에서 기본적으로 이러한 작업이 선택되지만 수행을 거부할 수 있습니다. 이러한 작업을 지금 수행하지 않도록 선택하면 해당 풀, 호스트 또는 VM 에 대해 보류 중인 작업에 나열됩니다.

권장 작업을 수행하는 이유:

- 이러한 작업은 안전하고 안정적인 XenServer 환경을 보장하는 작업입니다.

권장 작업을 거부하는 이유:

- 업데이트에 대한 세부 정보를 검토한 결과, 이러한 업데이트가 아직 완전히 적용되지 않을 위험은 감수할 만하다고 판단합니다.

- 이제 권장 작업으로 인해 VM 이 원치 않게 중단될 수 있습니다.

전체 효율성 관련 업데이트의 이점을 얻으려면 전체 효율성 작업이 필요합니다. 전체 효율성 작업이 관련된 업데이트는 일반적으로 특정 하드웨어를 사용하거나 특정 기능을 사용하는 사용자에게만 해당됩니다.

업데이트 정보를 검토하여 사용자 환경에 이러한 작업이 필요한지 여부를 파악하십시오. 업데이트를 적용할 때 XenCenter 에서는 기본적으로 이러한 작업이 선택되지 않지만 업데이트가 환경 또는 구성에 적용된다고 생각되면 업데이트 중에 작업을 수행하도록 선택할 수 있습니다. 이러한 작업을 지금 수행하지 않도록 선택하면 해당 풀, 호스트 또는 VM 에 대해 보류 중인 작업에 나열됩니다.

전체 효율성 작업을 수행하는 이유:

- 전체 효율성 작업을 포함하는 업데이트는 하드웨어, 환경 또는 구성과 관련이 있습니다.

전체 효율성 작업을 계속 거부하는 이유:

- 전체 효율성 지침이 포함된 업데이트는 하드웨어, 환경 또는 구성과 관련이 없습니다.
- 전체 효율성 작업은 이제 VM 에 원치 않는 중단을 야기합니다.
- 이러한 업데이트의 혜택은 지금 당장 필요하지 않습니다.

전체 효율성 작업이 환경에 적용되지만 작업을 연기하기로 선택한 경우 적절한 유지 관리 기간 동안 이러한 작업을 완료하여 환경의 안정성을 유지하도록 계획하십시오.

라이브 패치 특정 구성 요소에 대한 업데이트에는 라이브 패치가 포함될 수 있습니다. 호스트에 라이브 패치를 적용할 수 있는지 여부는 호스트가 마지막으로 재부팅될 때 설치된 구성 요소의 버전에 따라 달라집니다. 업데이트를 호스트에 라이브 패치로 적용할 수 있는 경우 라이브 패치 지침이 권장 지침을 대체합니다.

예:

두 개의 풀이 있습니다. 풀 A 는 최신 수준으로 업데이트되었습니다. 풀 B 는 한동안 업데이트되지 않았습니다. 권장 업데이트 작업 “호스트 다시 시작” 과 라이브 패치 업데이트 작업 “툴스택 다시 시작” 이 포함된 새 업데이트를 릴리스합니다.

풀 A 에서는 이러한 최신 호스트에 라이브 패치를 적용할 수 있습니다. XenCenter 권장 지침에는 “툴스택 다시 시작” 이 나와 있습니다. 라이브 패치 지침의 업무 중단이 덜한 작업이 권장 지침보다 우선합니다.

풀 B 에서는 호스트가 이전 수준에 있기 때문에 라이브 패치를 호스트에 적용할 수 없습니다. XenCenter 권장 지침에는 “호스트 다시 시작” 이 나와 있습니다. 권장 지침은 계속 적용됩니다. 이 경우에는 라이브 패치 지침이 중요하지 않습니다.

업데이트가 라이브 패치로 적용될 때 업데이트의 일부 수정 사항만 활성화되는 경우가 있습니다. 업데이트 세부 정보를 검토하여 업데이트에 모든 수정이 필요한지 아니면 라이브 패치를 통해 활성화된 수정만 필요한지 파악하십시오. 그런 다음 이 정보를 사용하여 권장 작업을 수행할지 여부를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 풀에 사용 가능한 업데이트 보기를 참조하십시오.

업데이트 작업

업데이트를 적용할 때 다음 작업 중 하나 이상이 필요할 수 있습니다. 모든 유형의 업데이트 작업을 모든 지침 범주에 나열할 수 있습니다.

호스트의 작업 업데이트 이 작업은 업데이트를 적용하기 _ 전에 _ 만 수행하며, ‘호스트 재부팅’ 작업의 일부로 수행하는 경우도 있습니다.

- 서버 비우기: 업데이트를 적용하기 전에 모든 VM 을 XenServer 호스트에서 마이그레이션하거나 종료해야 합니다. 이 작업을 완료하기 위해 XenCenter 는 호스트 외부에서 모든 VM 을 마이그레이션합니다. 이 작업이 진행되는 동안에는 한 호스트가 일시적으로 VM 을 실행할 수 없으므로 XenServer 풀의 용량이 줄어든 상태로 작동합니다.

업데이트된 호스트에서의 작업이 필요한 작업은 다음과 같습니다.

- 서버 재부팅: XenServer 호스트를 다시 시작해야 합니다. 이 작업을 완료하기 위해 XenCenter 는 호스트에서 모든 VM 을 마이그레이션하고 호스트를 다시 시작합니다. 이 작업이 진행되는 동안에는 한 호스트가 일시적으로 VM 을 실행할 수 없으므로 XenServer 풀의 용량이 줄어든 상태로 작동합니다.
- 툴스택 다시 시작: 호스트의 툴스택을 다시 시작해야 합니다. XenCenter 가 풀 코디네이터에서 툴스택을 다시 시작하면 XenCenter 는 풀과의 연결이 끊기고 자동으로 다시 연결을 시도합니다. 다른 풀 구성원에게는 눈에 띄는 영향이 없습니다.

VM의 작업 업데이트 일부 업데이트는 VM 에 새로운 기능을 제공합니다. 이러한 업데이트를 수행하려면 VM 에서 다음 작업이 필요할 수 있습니다.

- **VM** 재부팅: VM 을 다시 시작해야 합니다. XenCenter 에서 VM 을 다시 시작하는 동안 빨간색 중지 아이콘 (빨간색 바탕에 사각형) 이 표시됩니다. 작업이 완료되면 녹색 재생 아이콘이 표시됩니다. 이 기간 동안에는 최종 사용자가 VM 을 사용할 수 없습니다.
- 장치 모델 다시 시작: 업데이트된 호스트에 있는 VM 의 장치 모델을 다시 시작해야 합니다. XenCenter 에서 장치 모델이 다시 시작되는 동안 VM 에는 노란색 경고 삼각형이 표시됩니다. 작업이 완료되면 녹색 재생 아이콘이 표시됩니다. 이 기간 동안에는 VM 을 중지, 시작 또는 마이그레이션할 수 없습니다. VM 의 최종 사용자는 세션에서 약간 일시 중지되었다가 다시 시작될 수 있습니다.

Windows VM 에서 장치 모델 다시 시작 작업을 지원하려면 VM 에 Windows 용 XenServer VM Tools 가 설치되어 있어야 합니다.


업데이트를 적용하기 전에 업데이트 작업을 검토하십시오

이러한 작업은 알림 보기의 XenServer 8 업데이트 탭에 나열됩니다. 자세한 내용은 풀에 사용 가능한 업데이트 보기를 참조하십시오.

보류 중인 작업 보기

업데이트 중에 모든 작업을 수행하지 않도록 선택하면 각 풀, 호스트 또는 VM 에 대해 보류 중인 작업이 **XenCenter** 인프라 보기에 표시됩니다.


풀, 호스트 또는 VM 의 일반 탭에서 업데이트 섹션을 참조하십시오.

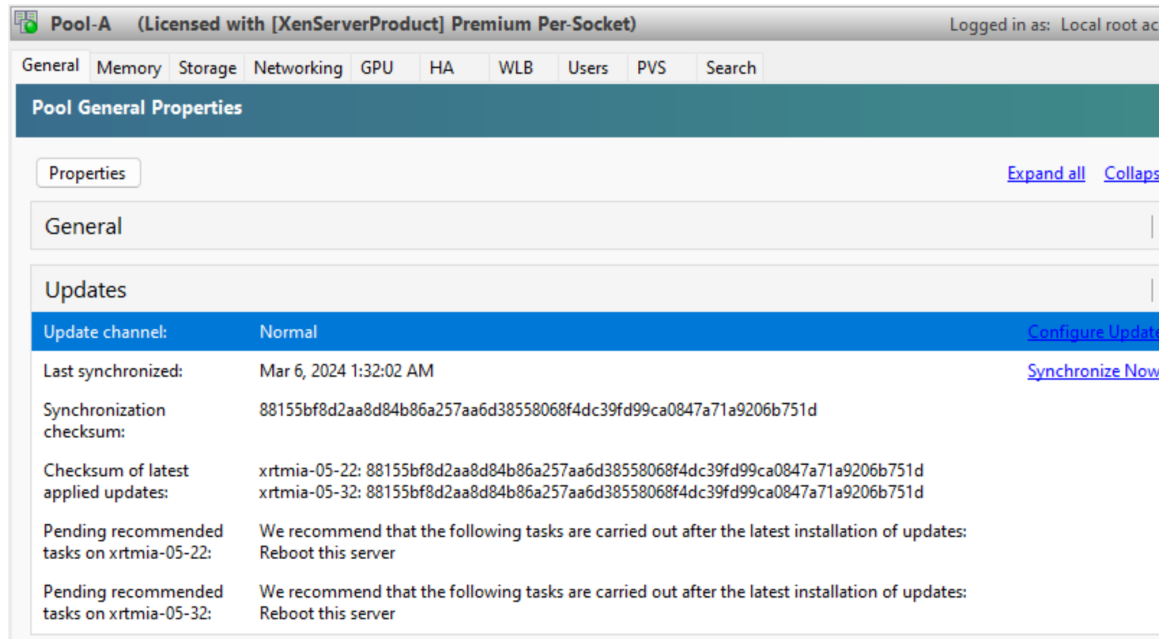

보류 중인 작업 폴링

이 섹션에는 풀의 모든 호스트에 대해 보류 중인 작업이 표시됩니다.


또한 현재 풀 코디네이터가 동기화한 수준을 나타내는 체크섬과 설치된 업데이트의 수준을 나타내는 각 호스트의 체크섬도 표시됩니다. 이러한 체크섬은 기술 지원 부서에 문의해야 하는 경우 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.

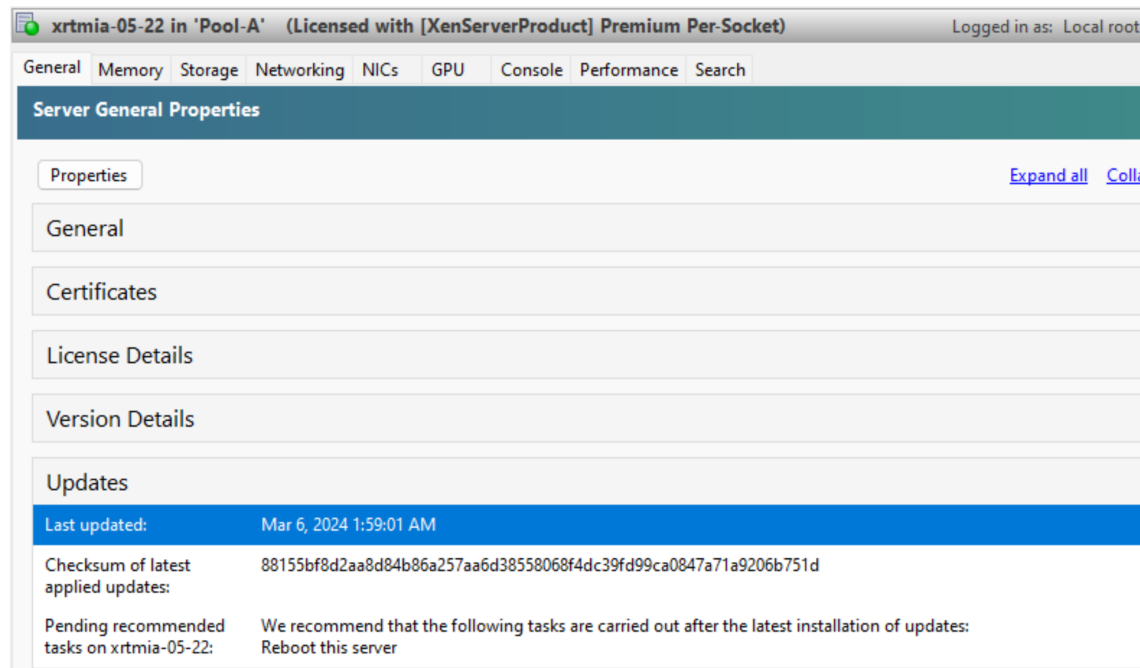

호스트 보류 중인 작업

이 섹션에서는 XenServer 호스트에 대해 보류 중인 작업을 보여 줍니다.

또한 설치된 업데이트의 수준을 나타내는 체크섬도 표시됩니다. 이 체크섬은 기술 지원 부서에 문의해야 하는 경우 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.

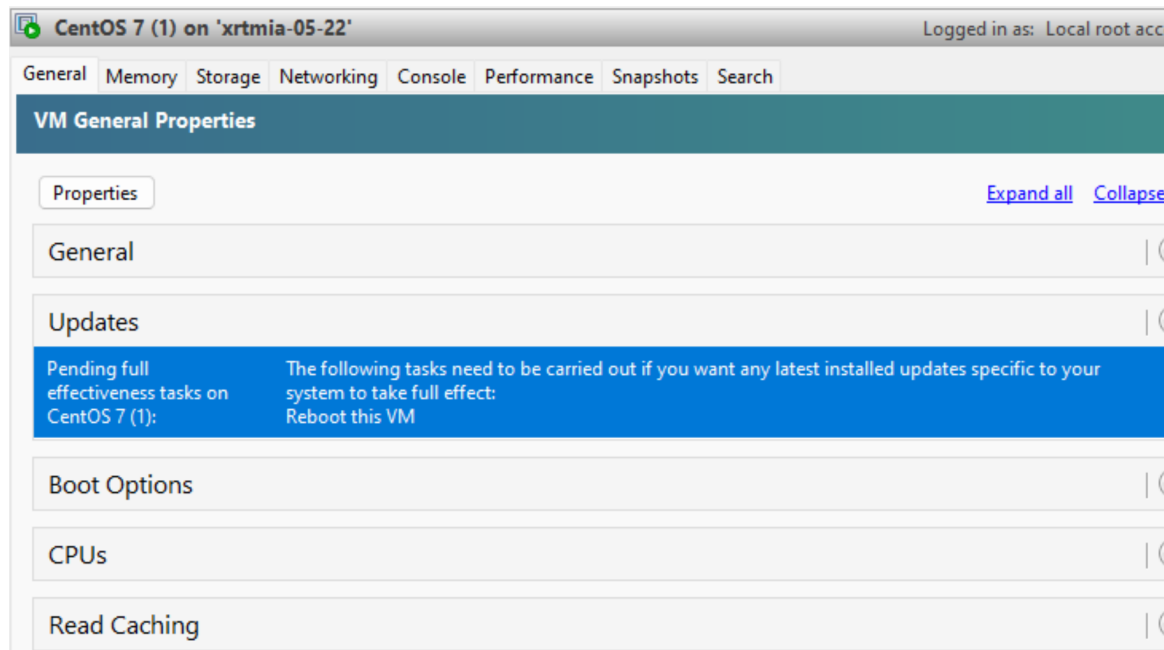

VM 보류 중인 작업

이 섹션에서는 VM 에 대해 보류 중인 작업을 보여 줍니다.

관련 설명서



Xen 서버 8

- [XenServer 호스트 업데이트](#)

Citrix Hypervisor 호스트 업데이트

October 24, 2024

XenCenter 는 호스트 및 풀에 사용 가능한 업데이트에 대한 알림을 발행합니다. 업데이트 탭의 알림을 보기. 이 업데이트 탭은 XenServer 8 업데이트와 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 업데이트로 나뉩니다.



Citrix Hypervisor 에 대한 업데이트는 다음 업데이트 유형 중 하나로 제공될 수 있습니다.

- 핫픽스- 하나 이상의 특정 문제에 대한 버그 수정이 포함되어 있습니다. 핫픽스는 LTSR (Long Term Service Release) 및 CR (Current Release) 스트림의 Citrix Hypervisor 릴리스에 대해 제공됩니다.

최신 CR의 핫픽스는 모든 Citrix Hypervisor 고객이 사용할 수 있습니다. 그러나 아직 지원 중인 이전 CR에 대한 핫픽스는 활성 Citrix CSS(Customer Success Services) 계정이 있는 고객만 사용할 수 있습니다.

LTSR 스트림의 핫픽스는 활성 CSS 계정이 있는 고객이 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [라이선스](#).

- 누적 업데이트에는 이전에 릴리스된 핫픽스가 포함되어 있으며 새 게스트 및 하드웨어에 대한 지원이 포함될 수 있습니다. 누적 업데이트는 LTSR 스트림의 Citrix Hypervisor 릴리스에 대해 제공되며 활성 CSS 계정이 있는 고객이 사용할 수 있습니다.
- 현재 릴리스, CR (현재 릴리스) 스트림의 Citrix Hypervisor 전체 버전입니다.

이러한 업데이트 알림을 제공하려면 XenCenter에 인터넷 액세스가 필요합니다. XenCenter가 방화벽 뒤에 있는 경우 XenCenter가 방화벽에 액세스할 수 있는지 확인합니다. [updates.ops.xenserver.com](#) domain, 하위 도메인 [citrix.com](#) domain, 그리고 [storage.googleapis.com](#) 방화벽을 통한 도메인. 자세한 내용은 [연결 요구 사항](#).

이 주제에는 Citrix Hypervisor 업데이트를 호스트에 적용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 각 업데이트와 함께 게시되는 릴리스 노트에 주의를 기울여야 합니다. 각 업데이트에는 특히 업데이트 준비 및 업데이트 후 작업과 관련된 고유한 설치 지침이 있을 수 있습니다. 일부 업데이트는 사용이 허가된 사용자 또는 Customer Success Services 고객만 사용할 수 있습니다.

Citrix Hypervisor 업데이트 외에도 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 업데이트 또한 탭은 Citrix Hypervisor의 새 버전을 사용할 수 있음을 사용자에게 알립니다. 일부 새로운 Citrix Hypervisor 현재 릴리스는 이전 버전의 Citrix Hypervisor에 대한 업데이트로 적용할 수 있습니다. 그러나 업그레이드 프로세스를 통해서만 일부 새 릴리스에 도달할 수 있습니다. Citrix Hypervisor 업그레이드에 대한 자세한 내용은 참조하십시오. [호스트 업그레이드](#). XenCenter를 최신 버전으로 업데이트하려면 다음을 참조하십시오. [XenCenter 업데이트](#). 보조 팩 설치에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [보조 팩 설치](#).

XenCenter를 사용하면 Citrix Hypervisor 8.2 CU1에 나열된 업데이트를 해제할 수도 있습니다 업데이트 탭. 업데이트를 해제하면 목록에서 업데이트 항목이 숨겨집니다. 목록에서 원치 않는 업데이트를 선택하고 해고하다 그런 다음 선택한 항목 해제. 모든 업데이트를 해제하려면 모두 닫기. 이전에 해제된 업데이트를 보려면 다음을 선택합니다. 해제된 업데이트 복원.

업데이트를 받기 위해 **XenCenter** 인증

핫픽스 다운로드에 대한 보다 안전한 서비스를 제공하기 위해 XenCenter는 이제 Citrix로 인증하여 핫픽스를 자동으로 다운로드하고 적용해야 합니다.

Citrix Hypervisor 업데이트는 에서 호스팅됩니다. [Citrix 지원 사이트](#). 지원 사이트에서는 Citrix 계정이 있는 고객만 이러한 업데이트를 다운로드할 수 있도록 제한합니다. 일부 다운로드에는 활성 Citrix Success Services(CSS) 계약이 있는 고객으로 제한됩니다.

사전 요구 사항

조직이 기존 XenServer 고객인 경우 Citrix 계정을 사용하여 클라이언트 ID 파일을 생성하기 전에 Citrix 계정이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

- 조직의 연락처로 등록되어 있습니다.
- Citrix 고객 서비스에서 등록된 연락처와 연결된 웹 로그인으로 Citrix 계정을 생성했습니다.

이 단계를 완료하려면 다음 연락처로 문의할 수 있습니다. [Citrix 고객 서비스](#). 자세한 내용은 [계정 정보](#).

CSS 고객으로 제한된 핫픽스를 다운로드할 수 있으려면 조직에 활성 Citrix Success Services 계약이 있어야 합니다.

메모:

Citrix 계정을 사용하여 XenCenter 를 통해 CSS 전용 핫픽스를 다운로드할 수 있는지 확실하지 않은 경우 <https://support.citrix.com> 브라우저를 통해 CSS 전용 핫픽스 파일을 다운로드할 수 있는지 확인합니다.

클라이언트 ID JSON 파일 가져오기

XenCenter 를 통해 Citrix Hypervisor 에 대한 업데이트를 받으려면 Citrix 에서 클라이언트 ID JSON 파일을 요청하고 이 파일을 XenCenter 인스턴스로 가져와야 합니다.

중요:

이 설정 작업은 XenCenter 인스턴스의 각 사용자에 대해 한 번씩 필요합니다. 다른 사용자가 이 시스템 및 이 조직에 대한 클라이언트 ID 를 이미 설정한 경우에도 공유 컴퓨터에 있는 XenCenter 의 기존 인스턴스를 새로 사용하는 사용자는 이 설정을 완료해야 합니다.

1. XenCenter 메뉴에서 도구 > 업데이트 구성. 이 서버 업데이트 구성 창이 열립니다.
2. 에 **Citrix Hypervisor 8.2 CU1** 이하 탭에서 제공된 링크를 클릭하여 페이지로 이동합니다. 클라이언트 ID 생성 및 다운로드 웹 브라우저에서.
3. Citrix 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 조직에 활성 Citrix Success Services 계약이 있는 경우 이 조직과 연결된 Citrix 계정을 사용해야 합니다.

메모:

를 사용하여 사용자 계정 만들기 계정이 필요합니다 이 로그인 화면에서 새 사용자 계정을 기존 조직 및 관련 Citrix Success Services 권한과 연결하지 않습니다.

4. 로그인한 후 클라이언트 ID 다운로드 단추. 클라이언트 ID 는 JSON 파일 (`xencenter_client_id.json`).
5. XenCenter 로 돌아갑니다.
6. 안에 위치 필드에서 다운로드한 JSON 파일의 위치 (`xencenter_client_id.json`) 을 클릭하고 파일을 선택합니다.
7. 확인을 클릭합니다.

이러한 단계를 미리 완료하지 않으면 XenCenter 에서 클라이언트 ID 파일을 처음 사용하여 업데이트를 설치할 때 클라이언트 ID 파일을 가져와서 설치하라는 메시지를 표시합니다.

클라이언트 ID 정보

- 클라이언트 ID 는 Citrix 계정에 고유합니다.
- 클라이언트 ID 는 만료되지 않습니다.
- 클라이언트 ID 는 Citrix 계정의 암호 변경 또는 암호 만료의 영향을 받지 않습니다.
- 클라이언트 ID 는 Citrix 계정 권한을 변경해도 해지되지 않습니다.

업데이트하기 전에

서버에 업데이트를 적용하기 전에 다음 사항에 주의해야 합니다.

1. 각 업데이트와 함께 게시된 릴리스 정보를 읽어보는 것이 좋습니다.
2. 다른 유지 관리 작업과 마찬가지로 업데이트를 적용하기 전에 데이터를 백업합니다. 백업 절차는 다음을 참조하십시오. [재해 복구 및 백업](#).
3. 업데이트를 설치하기 전에 모든 서버를 재부팅한 다음 해당 구성을 확인하는 것이 좋습니다. 예를 들어 VM 이 시작되고 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 이 권장 사항은 일부 구성 변경 사항이 서버를 재부팅한 후에만 적용되기 때문입니다. 재부팅하면 업데이트 실패의 원인이 될 수 있는 구성 문제가 발견될 수 있습니다.
4. 서버 풀을 최신 버전으로 업그레이드하는 경우 풀 코디네이터부터 시작하여 풀의 각 서버를 업그레이드해야 합니다. 풀이 실행 중인지 확인합니다. 전에 모든 업데이트를 적용합니다.
5. 짧은 기간 내에 풀의 모든 서버 업데이트: 혼합 모드 풀 (업데이트된 서버와 업데이트되지 않은 서버를 포함하는 풀) 을 실행하는 것은 지원되는 구성이 아닙니다. 풀이 혼합 상태에서 실행되는 시간을 최소화하도록 업데이트를 예약합니다.
6. 풀 내의 모든 서버를 항상 풀 코디네이터로 시작하여 순차적으로 업데이트합니다.
7. 풀의 모든 서버에 업데이트를 적용한 후 서버를 다시 부팅하기 전에 필요한 드라이버 디스크를 업데이트합니다.

사용 가능한 업데이트 보기

The Citrix Hypervisor 8.2 CU1 업데이트 섹션의 알림을 보기에는 연결된 모든 서버 및 풀에 사용할 수 있는 업데이트가 나열됩니다.

메모:

기본적으로 XenCenter 는 Citrix Hypervisor 업데이트를 주기적으로 확인합니다. 만약에 업데이트 업데이트 자동 확인을 비활성화했기 때문에 탭에서 업데이트를 찾을 수 없습니다. 업데이트 탭, 클릭 업데이트 확인 사용 가능한 업데이트를 수동으로 확인합니다.

다음 중에서 선택할 수 있습니다. 보기 menu 업데이트 목록을 볼지 여부 업데이트기준 또는 서버별.

업데이트별 업데이트 목록을 보면 XenCenter 에 업데이트 목록이 표시됩니다. 다음과 같은 방법으로 업데이트를 주문할 수 있습니다 서버/풀 또는 날짜.

- 누적 업데이트 및 새 릴리스는 이 목록의 맨 위에 표시됩니다. 모든 새 릴리스를 업데이트로 적용할 수 있는 것은 아닙니다.
- 이 정보를 .csv 파일, 선택 모두 내보내기. 이 .csv file 에는 다음 정보가 나열됩니다.

- 업데이트 이름
 - 업데이트에 대한 설명
 - 이 업데이트를 적용할 수 있는 서버
 - 업데이트의 타임스탬프
 - 업데이트를 다운로드한 웹 페이지에 대한 참조입니다
- 서버에 업데이트를 적용하려면 작업 해당 업데이트에 대한 메뉴는 다음을 선택합니다. 다운로드 및 설치. 이 작업은 업데이트를 추출하고 업데이트 설치 마법사의 서버 선택 관련 서버가 선택된 페이지입니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요 풀 자동 업데이트.
 - 브라우저에서 업데이트의 릴리스 노트를 열려면 작업 메뉴를 선택하고 웹 페이지로 이동.

서버별 업데이트 목록을 보면 XenCenter 에 연결된 서버 목록이 XenCenter 에 표시됩니다. 이 목록에는 서버에 적용할 수 있는 업데이트와 서버에 설치된 업데이트가 모두 표시됩니다.

- 이 정보를 `.csv` 파일, 선택 모두 내보내기. 이 `.csv file` 에는 다음 정보가 나열됩니다.
 - 이 풀 서버가 속한
 - 이 서버 이름
 - 이 상태 설치된 Citrix Hypervisor 의
 - 업데이트 상태 서버의
 - 이 필수 업데이트 이 서버의 경우
 - 이 설치된 업데이트 이 서버의 경우
- 업데이트를 적용하려면 업데이트 설치. 이 작업은 다음을 엽니다. 업데이트 설치 마법사의 업데이트를 선택합니다. 페이지. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요 풀 자동 업데이트.

풀 자동 업데이트

XenCenter 를 사용하면 서버를 최신 상태로 유지하는 데 필요한 자동 업데이트를 적용할 수 있습니다. 이러한 업데이트를 하나 이상의 풀에 적용할 수 있습니다.

자동 업데이트를 적용하도록 선택하면 XenCenter 는 선택한 풀 또는 독립 실행형 서버를 최신 상태로 유지하는 데 필요한 최소 업데이트 집합을 적용합니다. 현재 적용된 릴리스에 대한 누적 업데이트를 사용할 수 있는 경우 XenCenter 는 새 누적 업데이트 기준과 해당 누적 업데이트에 대해 사용 가능한 모든 핫픽스를 적용합니다. 누적 업데이트 기준으로 업데이트하지 않으려면 현재 적용된 릴리스에 사용할 수 있는 핫픽스를 수동으로 다운로드하여 서버에 적용합니다.

XenCenter 는 풀 또는 독립 실행형 서버를 최신 상태로 유지하는 데 필요한 재부팅 횟수를 최소화하며, 가능한 경우 마지막에 한 번의 재부팅으로 제한합니다.

호스트에 업데이트 적용하기

XenCenter 의 업데이트 설치 메커니즘을 사용하면 선택한 업데이트를 다운로드하고 추출할 수 있습니다. 또한 이 메커니즘을 사용하면 다음을 사용하여 여러 서버 및 풀에 업데이트를 적용할 수 있습니다. 업데이트 설치 마법사. 이 과정에서 업데이트 설치

마법사는 다음 단계를 자동으로 수행합니다.

1. 각 서버에서 VM 을 마이그레이션합니다
2. 서버를 유지 관리 모드로 전환합니다
3. 업데이트를 적용합니다.
4. 필요한 경우 서버를 재부팅합니다
5. VM 을 업데이트된 서버로 다시 마이그레이션합니다

업데이트를 적용할 수 있도록 사전 확인 단계에서 수행된 모든 작업 (예: 고가용성 끄기) 은 되돌려집니다.

Current Release 를 설치할 때 업데이트 설치 메커니즘은 서버를 최신 상태로 유지하기 위해 새 버전에 최소한의 핫픽스 세트를 적용하도록 제안합니다.

다음 섹션에서는 를 사용하여 업데이트를 추출하고 적용하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 업데이트 설치 마법사, Citrix 지원 웹 사이트에서 이미 다운로드한 업데이트를 적용하려는 경우 다음을 참조하십시오. 이전에 다운로드한 업데이트 설치.

1. XenCenter 메뉴에서 도구 그런 다음 업데이트 설치.
2. 안에 업데이트 설치 마법사에서 **Citrix Hypervisor 8.2 CU1** 이하 에 대한 정보를 검토합니다. 시작하기 전에 페이지. 클릭 다음 계속합니다.
3. 설치할 업데이트를 선택하고 다음 계속합니다.
4. 업데이트를 설치할 서버를 선택하고 다음 계속합니다.

노트:

- 현재 릴리스를 설치하는 경우 XenCenter 는 현재 릴리스를 설치한 후 최소 업데이트 집합 (핫픽스) 을 적용하도록 제안합니다.
 - 업데이트 (핫픽스) 를 설치하는 경우 XenCenter 는 업데이트를 다운로드 및 추출하고 지정된 서버에 업로드합니다. 이 업로드 페이지에 업로드 상태가 표시됩니다.
5. 이 업데이트 설치 마법사는 다양한 사전 검사를 수행하여 선택한 서버에 업데이트를 적용할 수 있는지 확인하고 결과를 표시합니다. 또한 마법사는 업데이트가 적용된 후 서버를 다시 부팅해야 하는지 여부를 확인하고 결과를 표시합니다. 또한 업데이트 설치 마법사는 업데이트에 라이브 패치를 사용할 수 있는지 여부와 라이브 패치를 서버에 성공적으로 적용할 수 있는지 여부를 확인합니다. 라이브 패치에 대한 자세한 내용은 [라이브 패치](#).

화면의 지시에 따라 실패한 업데이트 사전 검사를 해결합니다. XenCenter 에서 실패한 모든 사전 검사를 자동으로 해결하도록 하려면 모두 해결. 사전 검사가 해결되면 다음 계속합니다.

- 현재 릴리스를 설치하는 경우 XenCenter 는 업데이트를 다운로드하고, 풀의 기본 SR 에 업로드하고, 업데이트를 설치합니다. 이 업로드 및 설치 페이지에 진행률이 표시됩니다.

노트:

- 풀의 기본 SR 이 공유되지 않거나 충분한 공간이 없는 경우 XenCenter 는 충분한 공간이 있는 다른 공유 SR 에 업데이트를 업로드합니다. 공유 SR 에 충분한 공간이 없는 경우 업데이트는 풀 코디네이터

의 로컬 스토리지에 업로드됩니다.

- 어떤 이유로든 업데이트 프로세스를 완료할 수 없는 경우 XenCenter 는 프로세스를 중지합니다. 이 중지 상태를 통해 문제를 해결하고 다음을 클릭하여 업데이트 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다. 재시도 단추.

- If you are installing an update (hotfix), choose an **Update Mode**. Review the information displayed on the screen and select an update mode. If the update contains a live patch that can be successfully applied to the servers, it displays **No action required** on the **Update Mode** page.

```
1 > **메모:**
2 >
3 > 이 단계에서 **취소**를 선택하면 **업데이트 설치** 마법사가
    변경 내용을 되돌리고 서버에서 업데이트 파일을 제거합니다.
```

6. 고르다 업데이트 설치 설치를 계속합니다. Install Update(업데이트 설치) 마법사에 업데이트 진행률이 표시되며, 폴의 각 서버를 업데이트하는 동안 XenCenter 가 수행하는 주요 작업이 표시됩니다.
7. 고르다 끝내다 를 단으려면 업데이트 설치 마법사. 업데이트 작업을 직접 수행하도록 선택한 경우 지금 수행합니다.

이전에 다운로드한 업데이트 설치

XenCenter 를 사용하면 이미 다운로드한 업데이트를 설치할 수 있습니다. 업데이트 파일은 Citrix 지원 웹 사이트에서 zip 파일로 제공됩니다.

1. XenCenter 메뉴에서 도구 그런 다음 업데이트 설치.
2. 안에 업데이트 설치 마법사에서 **Citrix Hypervisor 8.2 CU1** 이하 에 대한 정보를 검토합니다. 시작하기 전에 페이지. 클릭 다음 계속합니다.
3. 에 업데이트를 선택합니다. 페이지에서 찾아보기 을 클릭하여 업데이트 파일을 찾은 다음 열다. 고르다 다음 계속합니다.
4. 업데이트할 폴과 서버를 선택합니다. 업데이트할 수 없는 서버 또는 폴은 회색으로 표시됩니다. 고르다 다음 계속합니다.
5. Install Update(업데이트 설치) 마법사의 지시에 따라 업데이트 설치 프로세스를 완료합니다.
6. 고르다 끝내다 을 클릭하여 마법사를 종료합니다.

관련 설명서

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [호스트 업데이트하기](#)

라이브 패치

June 17, 2024

XenServer 호스트를 배포하는 XenServer 고객은 업데이트를 적용한 후 서버를 재부팅해야 하는 경우가 많습니다. 이렇게 재부팅하면 서버가 원치 않는 다운타임이 발생하고 고객은 시스템이 다시 시작될 때까지 기다려야 합니다. 재부팅은 서버 가동 시간을 줄이고 비즈니스에 영향을 미칩니다. 라이브 패치를 사용하면 서버를 재부팅하지 않고도 Linux 커널 및 Xen 하이퍼바이저 업데이트를 설치할 수 있습니다. 이 기능은 유지보수 비용과 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 이러한 업데이트는 다음 구성 요소로 구성됩니다.

- 서버 메모리에 적용되는 라이브 패치
- 디스크의 파일을 업데이트하는 업데이트

라이브 패치는 기본적으로 활성화됩니다. 라이브 패치 활성화 및 비활성화에 대한 자세한 내용은 [플 속성 변경](#)을 참조하십시오.

업데이트 설치 마법사를 사용하여 업데이트를 적용할 때 사전 검사 페이지에는 업데이트 작업에 대한 정보가 표시됩니다. 업데이트를 적용하려면 다음 작업을 완료하십시오. 또한 마법사는 업데이트를 적용한 후 서버를 재부팅해야 하는지 여부를 확인하고 결과를 표시합니다. 이 기능을 통해 고객은 업데이트 작업을 미리 파악하고 그에 따라 업데이트 적용 일정을 잡을 수 있습니다.

라이브 패칭 시나리오

업데이트는 풀, 서버 또는 독립 실행형 서버에서 라이브 패치를 적용할 수 있습니다. 일부 업데이트는 서버를 재부팅해야 하고, 일부 업데이트는 XAPI 툴스택을 다시 시작해야 하며, 일부 업데이트에는 업데이트 작업이 필요하지 않을 수 있습니다.

다음 시나리오에서는 라이브 패치를 업데이트에 사용할 수 있는 경우와 사용할 수 없는 경우의 동작을 설명합니다.

- Linux 커널과 Xen 하이퍼바이저를 업데이트하는 라이브 패치 업데이트를 사용한 업데이트는 일반적으로 업데이트를 적용한 후 재부팅할 필요가 없습니다. 그러나 드물게 라이브 패치를 적용할 수 없는 경우 재부팅이 필요할 수 있습니다.
- 라이브 패치가 없는 업데이트 여기서 동작이 변경되지 않습니다. 일반적인 동작으로 작동합니다.

참고:

서버를 재부팅할 필요가 없거나 서버에 적용할 수 있는 라이브 패치가 업데이트에 포함된 경우 XenCenter 에 업데이트 모드 페이지에 필요한 작업 없음이 표시됩니다.

XenCenter 업데이트

June 17, 2024

새 버전의 XenCenter 를 사용할 수 있는 경우 XenCenter 의 메뉴 모음에 **XenCenter** 업데이트 알림이 표시됩니다.

다음 작업 중 하나를 선택하려면 이 알림을 클릭합니다.

- 다운로드 및 설치: XenCenter 는 업데이트 파일을 다운로드하고, 체크섬을 확인한 다음, 설치 프로그램을 시작합니다. 기본적으로 XenCenter 는 설치 프로세스가 완료된 후 자동으로 시작됩니다. **XenCenter** 설치 마법사에서 이 동작을 변경할 수 있습니다. XenCenter 에서 실행 중인 이벤트가 있는 경우 XenCenter 에서 이러한 이벤트의 상태를 알려줍니다. 설치를 중단하거나 XenCenter 를 종료하고 설치를 계속하라는 메시지가 표시됩니다.
- **<version>** 릴리스 노트: 브라우저 창을 열어 웹에서 새 버전의 XenCenter 에 대한 릴리스 노트를 봅니다.

도움말 > 업데이트 확인으로 이동하여 XenCenter 에서 업데이트를 확인하라는 메시지를 표시할 수 있습니다.

도구 > 옵션으로 이동한 다음 업데이트 패널에서 **XenCenter** 의 새 버전 확인을 선택 취소하여 업데이트를 자동으로 확인할지 여부를 선택합니다.

XenCenter 가 업데이트를 확인하고 다운로드하기 위해 거치는 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [프록시 서버](#)를 참조하십시오.

참고:

업데이트 알림 및 자동 업데이트를 제공하려면 XenCenter 에서 인터넷에 액세스해야 합니다. XenCenter 가 방화벽으로 보호되는 경우 방화벽을 통해 updates.ops.xenserver.com에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [연결 요구 사항](#)을 참조하십시오.

XenCenter 의 인터넷 액세스를 허용할 수 없고 대신 수동으로 업데이트하려는 경우 [XenServer 제품 다운로드 페이지](#) 또는 [Citrix Hypervisor 제품 다운로드 페이지](#)에서 새 버전의 XenCenter 설치 프로그램이 정기적으로 제공됩니다.

업데이트 알림

June 14, 2024

XenCenter 를 사용하여 XenCenter, XenServer 및 Citrix Hypervisor 의 새 업데이트를 자동 및 정기적으로 확인할 수 있습니다.

XenCenter 알림 활성화

XenCenter 를 처음 시작할 때 다운로드할 수 있는 새 버전의 응용 프로그램이 있을 때 XenCenter 에서 정기적으로 확인하고 메시지를 표시할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

다음 단계에 따라 XenCenter 알림을 활성화할 수도 있습니다.


1. XenCenter 의 도구 메뉴에서 옵션을 선택합니다. 옵션 창이 열립니다.
2. **XenCenter** 업데이트 탭을 선택합니다.

3. **XenCenter** 의 새 버전 확인 확인란을 선택하면 XenCenter 에서 새 XenCenter 버전을 정기적으로 확인하고 새 XenCenter 버전을 사용할 수 있을 때 알려 줍니다.
4. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 옵션 창을 닫습니다.

업데이트 알림을 제공하려면 XenCenter 에 인터넷에 액세스해야 합니다. XenCenter 가 방화벽 뒤에 있는 경우 방화벽을 통해 updates.ops.xenserver.com 도메인에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [연결 요구 사항](#)을 참조하십시오.

호스트를 위한 업데이트 알림 활성화

XenCenter 는 알림 보기의 업데이트 탭에서 호스트 및 풀에 사용 가능한 업데이트에 대한 알림을 발행합니다. 업데이트 탭은 XenServer 8 업데이트와 Citrix Hypervisor 업데이트로 구분됩니다.

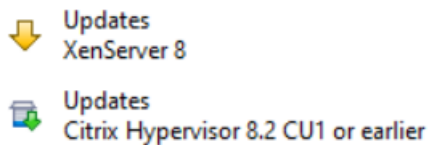

XenServer 알림 활성화

XenServer 8 호스트 및 풀이 업데이트 채널과 동기화되면 XenServer 8 업데이트 탭이 새로 고쳐집니다. 업데이트는 호스트 및 업데이트 유형 (보안 수정, 버그 수정, 개선 사항, 새 기능, 미리 보기 기능 또는 기본 변경 사항) 별로 그룹화됩니다. 하지만 먼저 서버 업데이트 구성 대화 상자를 사용하여 XenServer 8 호스트 및 풀을 매일 또는 매주 특정 요일에 업데이트 채널과 동기화하도록 구성해야 합니다.


1. XenCenter 의 도구 메뉴에서 업데이트 구성을 선택합니다. 또는 풀의 일반 탭 아래에 있는 업데이트 섹션으로 이동하여 업데이트 구성을 선택하거나 풀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트 > 업데이트 구성을 선택합니다. 서버 업데이트 구성 창이 열립니다.
2. **XenServer** 8 탭에서 구성하려는 풀 또는 호스트를 선택합니다.
3. 업데이트 채널에서 업데이트에 액세스할 시기를 지정합니다. 풀 또는 호스트는 다음 업데이트 채널 중 하나를 구독할 수 있습니다.
 - 얼리 액세스
 - **Normal(보통)**
4. 동기화 일정에서 XenServer 풀을 업데이트 채널과 동기화할 빈도를 선택합니다. 이는 매일 또는 특정 요일일 수 있습니다.

XenCenter 는 풀을 업데이트 저장소와 동기화하고 사용 가능한 모든 업데이트를 풀 코디네이터에 다운로드합니다. 그런 다음 XenCenter 를 사용하여 다운로드한 업데이트를 풀에 적용합니다.

참고:

동기화 후 가능한 한 빨리 업데이트를 풀에 적용하여 최신 업데이트를 활용하십시오.

5. (선택 사항) 프록시 서버에서 업데이트 채널과 동기화할 때 사용할 프록시를 지정합니다. 이 프록시 서버는 호스트와 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 간의 통신에 사용됩니다.
6. 적용을 클릭하여 구성 변경 내용을 XenServer 풀에 적용한 다음 위 단계를 반복하여 나머지 XenServer 풀에 대한 업데이트를 구성합니다.
7. 풀의 구성 변경 사항에 만족하면 확인을 클릭하여 변경 내용을 저장하고 서버 업데이트 구성 창을 닫습니다. 업데이트 채널을 사용하여 호스트나 풀을 처음 설정할 때 (또는 나중에 호스트나 풀을 변경하여 다른 업데이트 채널과 동기화할 경우) 호스트 또는 풀을 업데이트 채널과 즉시 동기화할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 호스트 또는 풀을 업데이트 채널과 즉시 동기화하려면 열리는 대화 상자에서 예, 동기화를 선택합니다.

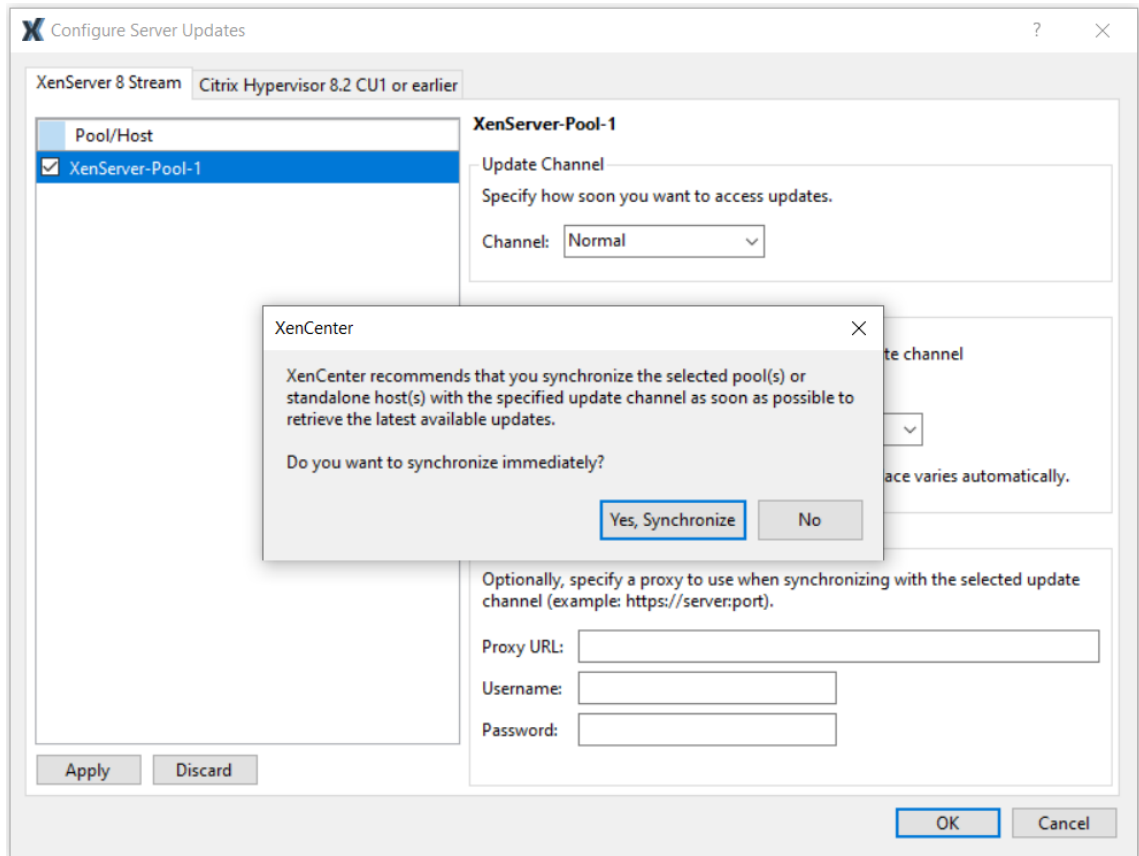

XenServer 풀을 구성한 후 XenCenter의 풀의 일반 탭에 있는 업데이트 섹션에서 풀이 구독되는 업데이트 채널 및 풀이 업데이트 채널과 마지막으로 동기화된 시간에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 호스트의 일반 탭 아래에 있는 업데이트 섹션에서 호스트가 마지막으로 업데이트된 시간에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.

이러한 업데이트 알림을 제공하려면 XenCenter에 인터넷에 액세스해야 합니다. XenCenter가 방화벽 뒤에 있는 경우 방화벽을 통해 updates.ops.xenserver.com 도메인에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [연결 요구 사항을 참조하십시오](#).

Citrix Hypervisor 알림 활성화

XenCenter 에서 Citrix Hypervisor 업데이트를 확인하면 Citrix Hypervisor 업데이트 탭이 새로 고쳐집니다. 서버 업데이트 구성 대화 상자를 사용하여 Citrix Hypervisor 호스트 및 풀에 대한 업데이트 알림을 구성할 수 있습니다.

1. 도구 메뉴에서 업데이트 구성을 선택합니다. 서버 업데이트 구성 대화 상자가 열립니다.
2. **Citrix Hypervisor 8.2 CU1** 또는 이전 탭을 선택합니다.
3. **Citrix Hypervisor** 업데이트 확인을 선택하여 XenCenter 가 Citrix Hypervisor 업데이트를 사용할 수 있을 때 주기적으로 확인하고 사용자에게 알리도록 합니다.
4. 새 Citrix Hypervisor 버전을 사용할 수 있을 때 XenCenter 가 주기적으로 확인하고 사용자에게 알리도록 하려면 새 버전의 **Citrix Hypervisor** 확인을 선택합니다.
5. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 서버 업데이트 구성 대화 상자를 닫습니다.

이러한 알림은 알림 보기의 Citrix Hypervisor 8.2 CU1 업데이트 탭에 표시됩니다.

이러한 업데이트 알림을 제공하려면 XenCenter 에 인터넷에 액세스해야 합니다. XenCenter 가 방화벽 뒤에 있는 경우 방화벽을 통해 citrix.com 도메인의 하위 도메인에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [연결 요구 사항](#)을 참조하십시오.

보조 팩 설치

October 24, 2024

보조 팩 (드라이버 디스크 포함) 은 제어 도메인 (dom0) 에 소프트웨어를 설치하여 XenServer 호스트의 기능을 수정하고 확장하는 데 사용됩니다. 사용자는 초기 XenServer 설치 중에 또는 설치 후 언제든지 보조 팩을 추가할 수 있습니다. XenServer 를 업그레이드하면 이전에 적용된 보조 팩이 업그레이드에 의해 제거되므로 업그레이드 중이나 업그레이드 후에 다시 적용해야 합니다. OEM 파트너가 XenServer 설치 저장소에 보조 팩을 추가하여 자동화된 공장 설치를 수행할 수 있는 시설도 있습니다. 보조 팩 생성에 대한 자세한 내용은 [개발자 문서](#).

XenCenter 를 사용하여 보조 팩을 설치하려면

1. 추가 팩 (*filename.iso*) 을 컴퓨터의 알려진 위치로 복사합니다.
2. XenCenter 메뉴에서 도구 그런 다음 업데이트 설치.
3. 에 대한 정보를 읽으십시오. 시작하기 전에 페이지를 선택한 다음 다음 계속합니다.
4. 에 업데이트를 선택합니다. 페이지에서 찾아보기 을 클릭하여 보조 팩을 추가한 다음 다음 계속합니다.
5. 에 서버 선택 페이지에서 보조 팩을 적용할 풀 또는 호스트를 선택합니다. 다음을 클릭합니다. 이 작업은 보조 팩을 풀 또는 호스트의 기본 SR 에 업로드합니다.

메모:

폴의 기본 SR 이 공유 SR 이 아니거나 충분한 공간이 없는 경우 XenCenter 는 충분한 공간이 있는 다른 공유 SR 에 보조 팩을 업로드하려고 시도합니다. 공유 SR 에 충분한 공간이 없는 경우 보조 팩이 각 호스트의 로컬 스토리지에 업로드됩니다.

- 이 업로드 페이지에 업로드 상태가 표시됩니다. SR 에 충분한 공간이 없으면 오류가 표시됩니다. 클릭 더 많은 정보를 확인하고 업로드에 필요한 공간을 확보하기 위해 필요한 조치를 취하십시오.
- 파일이 성공적으로 업로드되면 XenCenter 는 사전 검사를 수행하여 선택한 서버에 보조 팩을 적용할 수 있는지 여부를 확인합니다.

화면의 지시에 따라 실패한 업데이트 사전 검사를 해결합니다. XenCenter 가 실패한 모든 사전 검사를 자동으로 해결하도록 하려면 모두 해결.
- 를 선택합니다. 업데이트 모드. 화면에 표시된 정보를 검토하고 적절한 모드를 선택합니다. 를 선택하는 경우 취소 이 단계에서 업데이트 설치 마법사가 변경 사항을 되돌리고 SR 에서 보조 팩을 제거합니다.
- 고르다 업데이트 설치 설치를 계속합니다. Install Update(업데이트 설치) 마법사는 업데이트 진행률을 표시하고 폴의 각 호스트를 업데이트하는 동안 XenCenter 가 수행하는 주요 작업을 표시합니다.
- 보조 팩 설치가 완료되면 끝내다 을 클릭하여 마법사를 닫습니다. 새로 설치된 보조 팩이 업데이트 섹션에 추가합니다. 일반 호스트 또는 폴의 탭입니다.

CLI 를 사용하여 보조 팩을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 [개발자 문서](#).

관련 설명서

Xen 서버 8

- [XenServer 호스트 설치](#)
- [보조 팩 설치](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [Citrix Hypervisor 서버 설치](#)

드라이버 디스크 설치

October 24, 2024

다음 방법 중 하나를 사용하여 드라이버 디스크를 설치할 수 있습니다.

- XenCenter 사용 (권장)
- XenServer 를 새로 설치하는 동안
- xe CLI 를 사용하여

XenServer 를 새로 설치하는 동안 드라이버 디스크를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [XenServer 호스트 설치](#). xe CLI 를 사용하여 드라이버 디스크를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [드라이버 디스크 설치](#).

드라이버를 설치한 후 서버를 다시 시작하여 새 버전의 드라이버가 적용되도록 합니다. 다른 소프트웨어 업데이트와 마찬가지로 드라이버 디스크를 설치하기 전에 데이터를 백업하는 것이 좋습니다.

XenCenter 를 사용하여 드라이버 디스크 설치

XenCenter 를 사용하여 드라이버 디스크를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. XenCenter 가 설치된 컴퓨터의 알려진 위치에 드라이버 디스크를 다운로드합니다.
zip 파일의 내용을 추출할 필요는 없습니다. XenCenter 는 zip 파일 또는 iso 에서 드라이버를 설치할 수 있습니다.
2. XenCenter 에서 다음으로 이동합니다. 도구 > 업데이트 설치. 이 업데이트 설치 대화 상자가 열립니다.
3. 에 업데이트를 선택합니다. 탭에서 디스크에서 업데이트 또는 보조 팩을 선택합니다. 을 클릭하고 ZIP 파일 또는 ISO 의 위치로 이동합니다.
다음을 클릭합니다.
4. 대화 상자의 단계를 완료하여 서버를 선택하고 드라이버 디스크를 설치합니다.
5. 설치를 완료하기 위해 XenCenter 는 지금 서버를 다시 시작할 수 있습니다. 또는 편리한 시간에 수동으로 다시 시작하도록 선택할 수 있습니다.

메모:

드라이버는 호스트가 다시 시작될 때까지 적용되지 않습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [하드웨어 드라이버](#)
- [XenServer 호스트 설치](#)
- [드라이버 디스크 설치](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [하드웨어 드라이버](#)

- [Citrix Hypervisor 서버 설치](#)

XenCenter 경고

October 24, 2024

XenCenter 에서 다음을 클릭하여 다양한 유형의 시스템 경고를 볼 수 있습니다. 알림을 그런 다음 경고.

이 경고 보기는 다음과 같은 다양한 유형의 경고를 표시합니다.

- 성능 경고. CPU, 메모리 사용량, 네트워크, 스토리지 처리량 또는 VM 디스크 작업이 서버, VM 또는 SR 에서 지정된 임계값을 초과할 때 성능 경고가 생성될 수 있습니다. 성능 경고를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [성능 경고 구성](#).
- **HA(High Availability)** 상태 경고. 풀의 고가용성 상태 변경에 대한 경고 (예: 풀이 과도하게 커밋되는 경우) 에 대한 경고를 생성할 수 있습니다.
- 라이선스 만료 알림. 관리 대상 서버의 XenServer 라이선스가 만료 날짜에 가까워지거나 만료 날짜에 도달하면 경고가 생성됩니다. (XenServer 8 에만 해당) 또한 평가판 버전 90 일 평가판 기간이 만료될 때 이러한 경고를 받게 됩니다.
- 수명 종료 경고. (Citrix Hypervisor 8.2 CU1 에만 해당) 관리 서버의 Citrix Hypervisor 버전이 수명이 다하거나 종료에 도달하면 경고가 생성됩니다. 향후 기능 및 보안 관련 문제를 해결하기 위한 업데이트를 적용할 수 있도록 하려면 환경을 최신 지원 릴리스로 업데이트하십시오. 로 이동 업데이트 보기를 사용하여 사용 가능한 업데이트 또는 업그레이드 옵션을 확인합니다.
- 인증서 경고. XenServer 호스트의 인증서가 만료 날짜에 가까워지거나 만료 날짜에 도달하면 경고가 생성됩니다. 첫 번째 경고는 만료 30 일 전에 생성됩니다. 경고의 심각도는 만료 14 일 전에 증가하고 다시 7 일 전에 증가합니다.
- (XenServer 8 이상) 채널 알림 업데이트. XenServer 풀에 대한 업데이트 채널을 구성하지 않았거나 풀을 업데이트 채널과 마지막으로 동기화한 것이 90 일 이상인 경우 경고가 생성됩니다. 180 일이 지나면 경고의 심각도가 증가합니다.
- (XenServer 8 이상) **VM** 그룹 경고. 반선호도 그룹에서 실행 중인 모든 VM 이 단일 호스트에 있는 경우 경고가 생성됩니다. 이 내용이 변경되면 경고가 지워집니다. 그룹의 VM 중 하나만 실행 중이거나 그룹에 실행 중인 VM 이 없는 경우에는 이 경고가 생성되지 않습니다.

경고 작업

XenCenter 는 강력한 필터링 기능을 갖추고 있습니다. 에 표시되는 경고를 필터링할 수 있습니다. 경고 탭. 특정 풀 또는 서버의 경고만 보거나 특정 기간 동안 생성된 경고만 볼 수 있습니다. 일부 경고의 경우 경고가 생성되는 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 다음 섹션에는 에서 사용할 수 있는 다양한 옵션이 나열되어 있습니다. 경고 보기.

심각도별 필터링

심각도에 따라 경고를 필터링합니다.

기본적으로 모든 심각도 수준의 경고는 경고 탭. 특정 심각도의 경고를 보려면 심각도별 필터링 그런 다음 목록에서 다른 심각도 수준에 대한 선택을 취소합니다. 고르다 모두 보기 을 클릭하여 모든 경고를 봅니다.

위치별 필터링

경고가 발생한 소스를 기준으로 경고를 필터링합니다.

기본적으로 XenCenter 에 연결된 모든 호스트의 경고가 표시됩니다. 특정 호스트의 경고 표시를 중지하려면 목록을 선택하고 호스트에서 선택을 취소합니다. 호스트를 다시 클릭하면 선택이 전환됩니다.

날짜별 필터링

발생 시간을 기준으로 경고를 필터링합니다.

기본적으로 현재 XenCenter 세션에 대한 모든 경고가 표시됩니다. 목록을 선택하고 목록에서 날짜 범위를 선택합니다. 또는 다음을 선택합니다. 관습 을 사용하여 시작 및 종료 날짜/시간을 지정하여 고유한 날짜 범위를 정의합니다. 고르다 모두 보기 을 클릭하여 모든 경고를 봅니다.

리프레쉬

새 경고가 생성되면 경고 탭이 열려 있으면 목록에 나타나지 않을 수 있습니다. 고르다 리프레쉬 을 클릭하여 업데이트된 목록을 볼 수 있습니다.

모두 내보내기

외부 응용 프로그램에서 보고 분석할 수 있도록 경고를 심표로 구분된 (.csv) 파일로 내보냅니다.

모두 닫기

보기에서 경고를 제거합니다.

모든 경고를 해제하거나 제거하려면 모두 닫기. 특정 경고 집합을 해제하려면 목록에서 필요한 경고를 선택하고 선택한 항목 해제.

작업

표시된 경고에 대해 특정 작업을 수행할 수 있습니다. 이 작업 목록에는 선택한 경고에 사용할 수 있는 모든 작업이 표시됩니다.

목록에서 경고를 선택한 다음 경고와 관련된 작업을 선택하여 해결합니다. 예를 들어 다음을 선택합니다.

- 알람 설정 호스트의 CPU, 메모리 사용량, 네트워크 활동 및 스토리지 처리량에 대한 경고를 관리합니다. 이 작업은 다음을 엽니다. 호스트 속성 대화 상자.
- 복사 을 클릭하여 경고에 대한 정보를 클립보드에 복사합니다.
- 해고하다 을 클릭하여 경고를 해제합니다.
- 웹 페이지로 이동 웹 브라우저에서 업데이트 페이지를 엽니다.
- **HA** 설정 고가용성 경고를 관리합니다. 이 작업은 다음을 엽니다. **HA** 구성 대화 상자.
- 도움말 을 클릭하여 경고와 관련된 도움말 항목을 엽니다.
- 라이선스 매니저 라이선스를 관리합니다. 이 작업은 다음을 엽니다. 라이선스 매니저 대화 상자.
- 로그 파일 보기 을 클릭하여 로그가 저장된 디렉토리를 엽니다.
- 인증서 설치 서버에서 인증서를 업데이트합니다. 이 작업은 다음을 엽니다. 인증서 설치 대화.
- 업데이트 구성 호스트 또는 풀에 대한 서버 업데이트를 구성합니다.
- 지금 동기화 호스트 또는 풀을 구성된 업데이트 채널과 동기화합니다.

이메일로 경고 알림 받기

풀의 서버 및 VM 또는 독립 실행형 서버 및 해당 VM 에 대한 경고가 생성될 때 이메일을 보내 알림을 보내도록 XenCenter 를 구성할 수 있습니다. 이메일 알림 기능을 켜면 우선 순위가 3 이상인 경고가 생성될 때 이메일 알림을 받습니다.

XenServer xe CLI 를 사용하여 고유한 경고를 생성하는 경우 다양한 경고 유형에 대한 우선 순위를 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 [명령줄 인터페이스](#).

전자 메일 알림을 켜려면

1. 에서 풀 또는 독립 실행형 서버를 선택합니다. 인프라 보기.
2. 을 (를) 선택합니다. 일반 Tab 키를 누른 다음 속성.
3. 을 (를) 선택합니다. 이메일 알림 탭의 속성 대화 상자.
4. 을 (를) 선택합니다. 이메일 경고 알림 보내기 확인란을 선택한 다음 배달 주소 세부 정보를 입력합니다.

메모:

인증이 필요하지 않은 SMTP 서버의 세부 정보를 입력합니다. 인증이 필요한 SMTP 서버를 통해 전송된 이메일은 배달되지 않습니다. 인증된 SMTP 서버를 사용하여 이메일 알림을 받는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [모니터링 및 관리](#).

5. 고르다 그래 을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

SNMP 를 사용하여 경고 알림 수신

메모:

SNMP 기능은 XenServer Premium 또는 평가판 고객이 사용할 수 있습니다. XenServer 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [라이선스](#). XenServer 라이선스를 업그레이드하거나 얻으려면 [XenServer 웹 사이트](#).

폴 관리자 역할을 사용하면 SNMP 를 사용하여 XenServer 호스트 및 dom0(호스트의 제어 도메인) 에서 사용하는 리소스를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. XenServer 에서 오류 또는 장애가 발생했음을 NMS(네트워크 관리 시스템) 에 알리는 메시지인 트랩을 구성할 수도 있습니다. NMS 트랩 수신기를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [SNMP 를 사용하여 host 및 dom0 리소스 모니터링](#).

문제 해결

October 24, 2024

- [XenCenter 경고](#)
- [XenCenter 이벤트 로그](#)
- [서버 상태 보고서 만들기](#)
- [SR 연결 문제 해결](#)

관련 설명서

Xen 서버 8

- [문제 해결](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [문제 해결](#)

XenCenter 이벤트 로그

June 17, 2024

XenCenter 는 문제 해결에 도움이 될 수 있는 이벤트 로그를 유지 관리합니다. 알림을 클릭한 다음 이벤트를 클릭하여 현재 XenCenter 세션의 이벤트요약을 볼 수 있습니다. 훨씬 더 자세하고 영구적인 XenCenter 이벤트 기록은 프로필 폴더의 로그 파일에 저장됩니다. 이 레코드를 사용하여 XenCenter 세션 중에 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있습니다.

현재 세션의 이벤트 보기

현재 XenCenter 세션에 대한 이벤트 요약을 보려면 알림, 이벤트순으로 선택합니다.

XenCenter 이벤트 로그 파일 보기

XenCenter 를 사용할 때 영구적인 XenCenter 로그 파일 (syslog) 이 생성됩니다. 이 파일에는 XenCenter 를 사용할 때 발생하는 모든 작업 및 오류에 대한 전체 설명이 포함되어 있습니다. 또한 XenCenter 및 관리되는 리소스에서 발생한 다양한 작업에 대한 감사 추적을 제공하는 이벤트의 정보 로깅도 포함되어 있습니다.

XenCenter 로그 파일은 %appdata%\Citrix\XenCenter에 저장됩니다.

XenCenter 의 로그 출력은 XenServer 환경에서 문제를 진단할 때 매우 중요합니다. XenCenter 로그 파일을 빠르게 찾으려면 XenCenter 메뉴에서 도움말 > **XenCenter** 로그 파일 보기를 선택합니다.

현재 세션의 이벤트로 작업하기

XenCenter 를 사용하면 현재 세션의 이벤트를 필터링하고 특정 작업을 수행하여 해당 이벤트를 처리할 수 있습니다. 다음 표에는 이벤트 보기에서 사용할 수 있는 다양한 옵션이 나열되어 있습니다.

상태별 필터링

진행 상황에 따라 이벤트 필터링

기본적으로 현재 XenCenter 세션의 모든 이벤트가 표시됩니다. 메뉴에서 특정 상태를 선택하여 선택을 토글합니다.

서버별 필터링

이벤트가 시작된 소스를 기준으로 이벤트를 필터링합니다.

기본적으로 XenCenter 에 연결된 모든 호스트의 이벤트가 표시됩니다. 특정 호스트의 이벤트 표시를 중지하려면 메뉴를 선택하고 호스트에서 선택을 취소합니다. 호스트를 다시 클릭하면 선택이 토글됩니다.

날짜별 필터링

발생 시간을 기준으로 이벤트를 필터링합니다.

기본적으로 현재 XenCenter 세션의 모든 이벤트가 표시됩니다. 메뉴를 선택하고 목록에서 날짜 범위를 선택합니다. 또는 사용자 지정 범위를 선택하여 시작 및 종료 날짜/시간을 지정하여 고유한 날짜 범위를 정의합니다.

모두 무시

이벤트 보기에서 이벤트를 제거합니다.

현재 이벤트를 모두 닫거나 제거하려면 모두 닫기를 선택합니다. 특정 이벤트 세트를 닫으려면 목록에서 필요한 이벤트를 선택하고 선택 항목 해지를 선택합니다.

동작

표시된 이벤트에 대해 특정 작업을 수행할 수 있습니다.

목록에서 이벤트를 선택한 후 다음을 선택합니다.

- 이벤트를 해제하려면 무시합니다.
- 이동: 이벤트가 시작된 호스트로 이동합니다. 이 작업을 선택하면 인프라 보기로 이동합니다.
- 복사 - 이벤트에 대한 정보를 클립보드에 복사합니다.

서버 상태 보고서 만들기

October 24, 2024

이 서버 상태 보고서 마법사는 문제 해결을 위해 특정 XenServer 설치의 포괄적인 스냅샷을 수집하고 패키지화할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 옵션을 사용하면 선택한 서버에 대한 다양한 구성 파일 및 로그 파일을 포함하거나 제외할 수 있습니다.

서버 상태 보고서는 저장하거나 이메일로 보낼 수 있는 단일 zip 파일로 패키징됩니다. 생성하는 보고서의 크기는 포함하기로 선택한 항목에 따라 달라집니다. zip 파일에는 다음이 포함됩니다.

- 마법사에서 선택한 보고서 유형이 들어 있는 각 서버의 폴더
- XenCenter 로그 파일

기본적으로 서버 상태 보고서를 위해 수집되는 파일의 크기는 제한될 수 있습니다. 기본값보다 큰 로그 파일이 필요한 경우 다음 명령을 실행할 수 있습니다 `xenserver-상태-보고서 -u XenServer` 서버 콘솔에서.

서버 상태 보고서를 생성하려면

에 도구 메뉴에서 선택 서버 상태 보고서 의 단계를 따릅니다. 서버 상태 보고서 마법사:

1. 서버 선택. 보고서 데이터를 수집할 서버를 선택합니다. 폴 확인란을 선택하여 해당 폴에서 사용 가능한 모든 서버를 선택할 수 있습니다.

사용 가능한 모든 관리 서버가 나열됩니다. 서버가 나열되지 않은 경우 을 클릭하여 목록에 추가할 수 있습니다. 새 서버 추가.

2. **Report Contents(보고서 내용)** 를 선택합니다.. 보고서에 포함할 데이터를 선택한 다음 다음.

3. 보고서 대상.

- a) 서버 상태 보고서의 파일 이름을 지정합니다.
- b) 보고서를 저장할 폴더를 지정하거나 해당 폴더로 이동합니다. 서버 상태 보고서의 대상 폴더가 있어야 하며 XenCenter 에서 쓸 수 있어야 합니다.
- c) 고르다 다음.

4. 보고서 컴파일. 이 페이지에는 보고서 컴파일 진행률이 표시되고 데이터 수집과 관련된 모든 문제가 보고됩니다. 보고서 컴파일이 완료되면 끝내다 을 클릭하여 보고서 파일을 지정한 폴더에 저장한 다음 마법사를 닫습니다.

서버 상태 보고서를 수집한 후 업로드할 수 있습니다. [Citrix Insight 서비스](#). 이 사이트는 중요한 문제에 직면하지 않을 때 서버 또는 풀의 일반적인 상태를 이해하는 데 사용할 수 있습니다.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [문제 해결](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [문제 해결](#)

SR 연결 문제 해결

October 24, 2024

서버에서 스토리지 저장소를 사용할 수 있으려면 서버와 SR 간에 연결이 있어야 합니다. 이 연결은 PBD(Physical Block Device) 에 의해 소프트웨어에서 제공됩니다. PBD 는 지정된 SR 을 서버에 매핑할 수 있는 정보를 저장합니다. SR 을 사용하려면 PBD 를 서버에 연결하거나 연결해야 합니다. 어떤 이유로 PBD 가 분리되면 서버에서 SR 을 더 이상 사용할 수 없으며 서버에 깨진 스토리지 아이콘이 표시됩니다. 리소스 창.



를 사용하여 몇 가지 일반적인 SR 연결 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다. 스토리지 저장소 복구 도구. 안에 리소스 창에서 저장소 리소스를 선택하고, 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고, 스토리지 저장소 복구 단축 메뉴에서.

또는 보관 메뉴에서 선택 스토리지 저장소 복구.

사용 가능한 스토리지 저장소가 나열되고 해당 상태를 볼 수 있습니다.

- 연결. SR 과 서버 간의 연결이 정상적으로 작동하고 SR 에서 제공하는 스토리지를 사용할 수 있습니다.
- 분리. PBD 가 분리되어 있으므로 스토리지를 사용할 수 없습니다.
- 연결 누락. PBD 를 찾을 수 없으므로 스토리지를 사용할 수 없습니다.

고르다 수리 XenCenter 가 스토리지 복구를 시도하도록 합니다. 진행 상황 및 결과는 스토리지 저장소 복구 대화 상자.

관련 설명서

Xen 서버 8

- [스토리지 저장소 관리](#)

Citrix Hypervisor 8.2 누적 업데이트 1

- [스토리지 저장소 관리](#)



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. This document is subject to U.S. and international copyright laws and treaties. No part of this document may be reproduced in any form without the written authorization of Cloud Software Group, Inc. This and other products of Cloud Software Group may be covered by registered patents. For details, please refer to the Virtual Patent Marking document located at <https://www.cloud.com/legal>. XenServer, the XenServer logo, the XenServer 'X' logo, Xen, and the Xen 'X' logo and other marks appearing herein are either registered trademarks or trademarks of Cloud Software Group, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other marks are the property of their respective owner(s) and are mentioned for identification purposes only. Please refer to Cloud SG's Trademark Guidelines and Third Party Trademark Notices (<https://www.cloud.com/legal>) for more information.